

Die linke Seite des Bodenblechs

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe fahren Sie mit der Montage des Fahrgestells fort, indem Sie die linke Seite des Bodenblechs mit dem Mittelträger aus Ausgabe 12 verbinden.

13A



13B



HM




DM



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 13A** Linke Seite des Bodenblechs
- 13B** Wagenheberaufnahme
- HM** zwei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- DM** sieben Schrauben (2 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

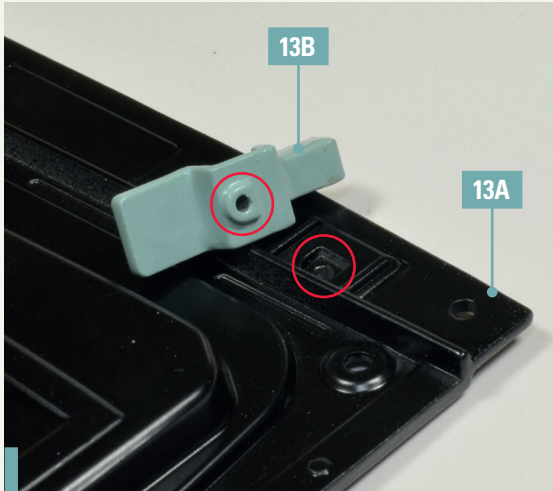


13-1. Setzen Sie den Stift der Wagenheberaufnahme 13B in seine Aussparung auf der linken Seite vom Bodenblech 13A. Die Teile können nur in eine Richtung zusammengesetzt werden.




13-2. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile richtig ausgerichtet haben.

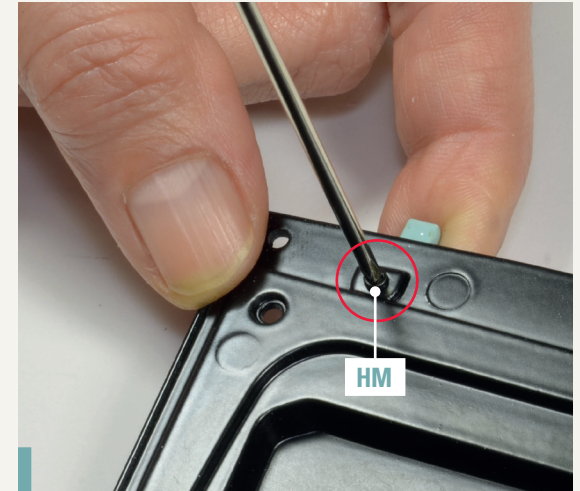


13-3. Drehen Sie das Bodenblech um und fixieren Sie die Wagenheberaufnahme mit einer Schraube HM.

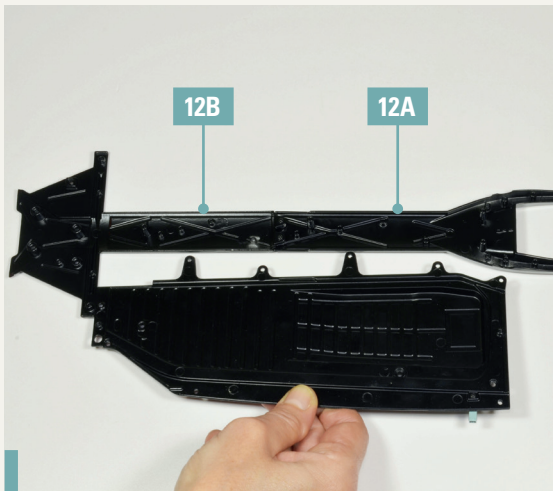


13-4. Nehmen Sie nun den Mittelträger des Fahrgestells, den Sie in Ausgabe 12 zusammengebaut haben, und fügen Sie ihn wie abgebildet mit der linken Seite des Bodenblechs zusammen.

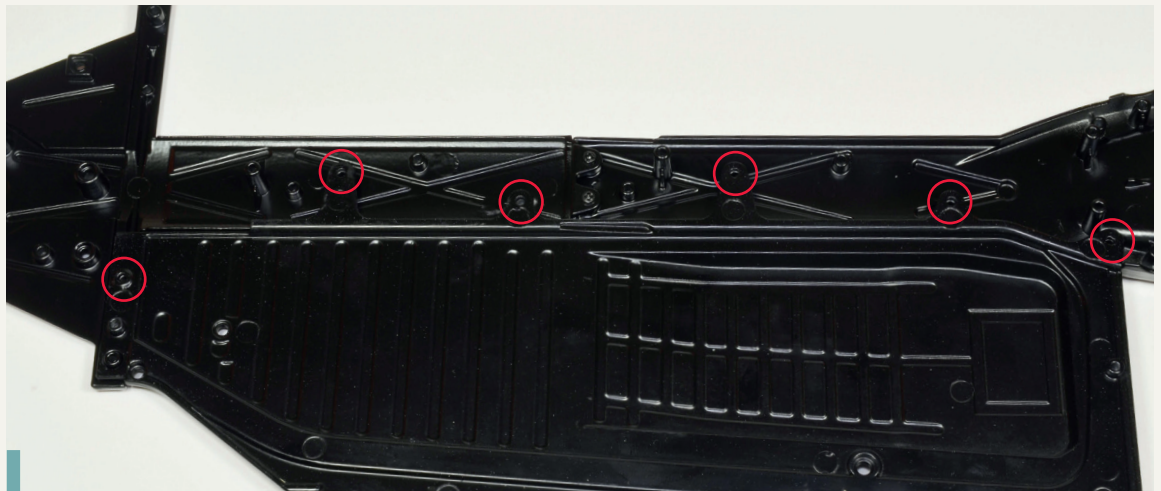


13-5. Richten Sie die Befestigungspunkte des Bodenblechs und des Mittelträgers so aus, wie durch die Kreise dargestellt.

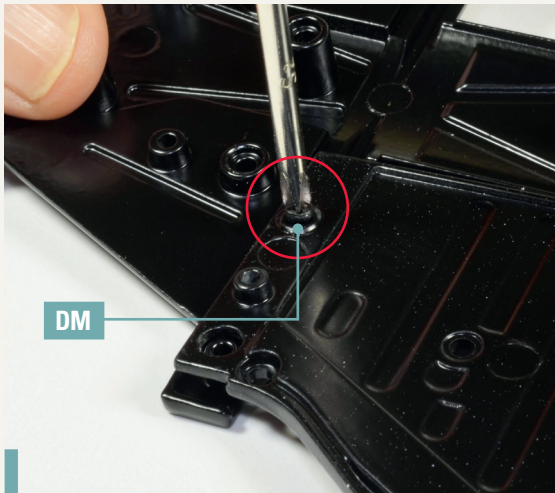


13-6. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bauteile, indem Sie eine Schraube DM in dem auf dem Foto gekennzeichneten Loch anziehen. Ziehen Sie sie noch nicht ganz fest.

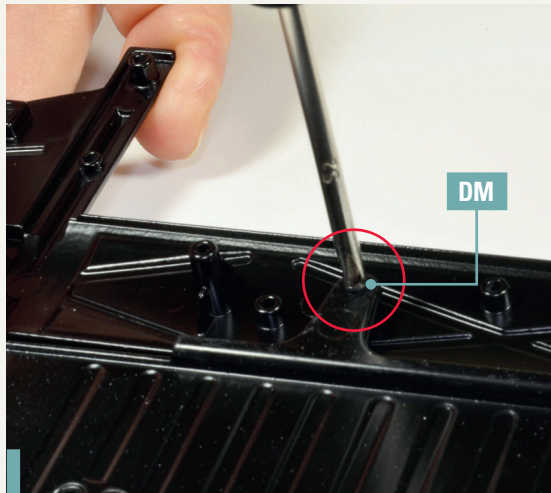


13-7. Ziehen Sie anschließend eine zweite Schraube DM in dem auf dem Foto gekennzeichneten Loch an. Auch hier gilt: nicht zu fest anziehen.

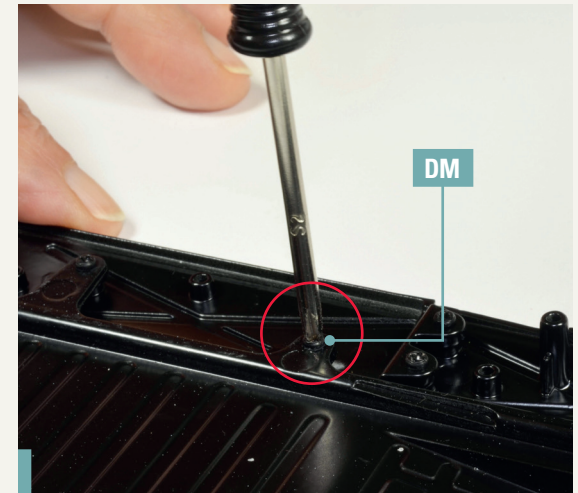


13-8. Fahren Sie wie in den vorherigen Schritten fort und ziehen Sie eine dritte Schraube DM in dem durch den Kreis gekennzeichneten Loch leicht an.

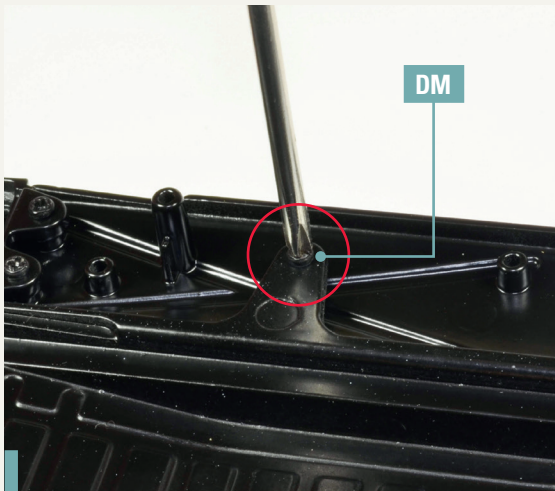

13-9. Ziehen Sie auf die gleiche Weise eine Schraube DM am vierten Befestigungspunkt leicht an.

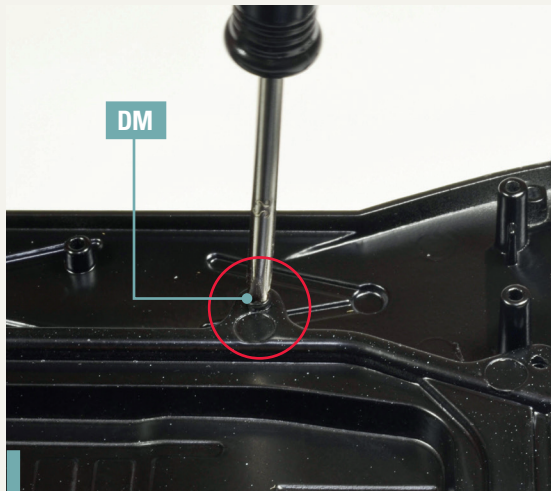

13-10. Führen Sie auch in den fünften Befestigungspunkt eine Schraube DM ein, ohne sie vollständig anzuziehen.

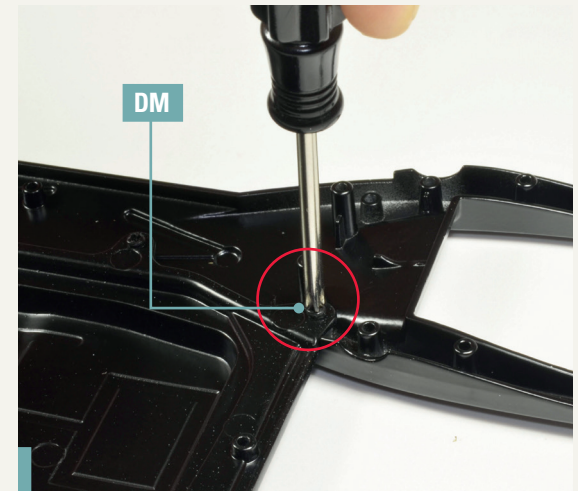

13-11. Schließen Sie die Befestigung ab, indem Sie eine weitere Schraube DM am sechsten Befestigungspunkt anziehen, der in der Abbildung durch den Kreis markiert ist. Nun können Sie alle Schrauben festziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die linke Seite des Bodenblechs aus, wenn sie korrekt mit dem Mittelträger des Fahrgestells verbunden ist. Bewahren Sie die Baugruppe zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

