



# Die hinteren Trommelbremsen

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe ergänzen Sie das Fahrgestell Ihres Käfers um die hinteren Trommelbremsen.

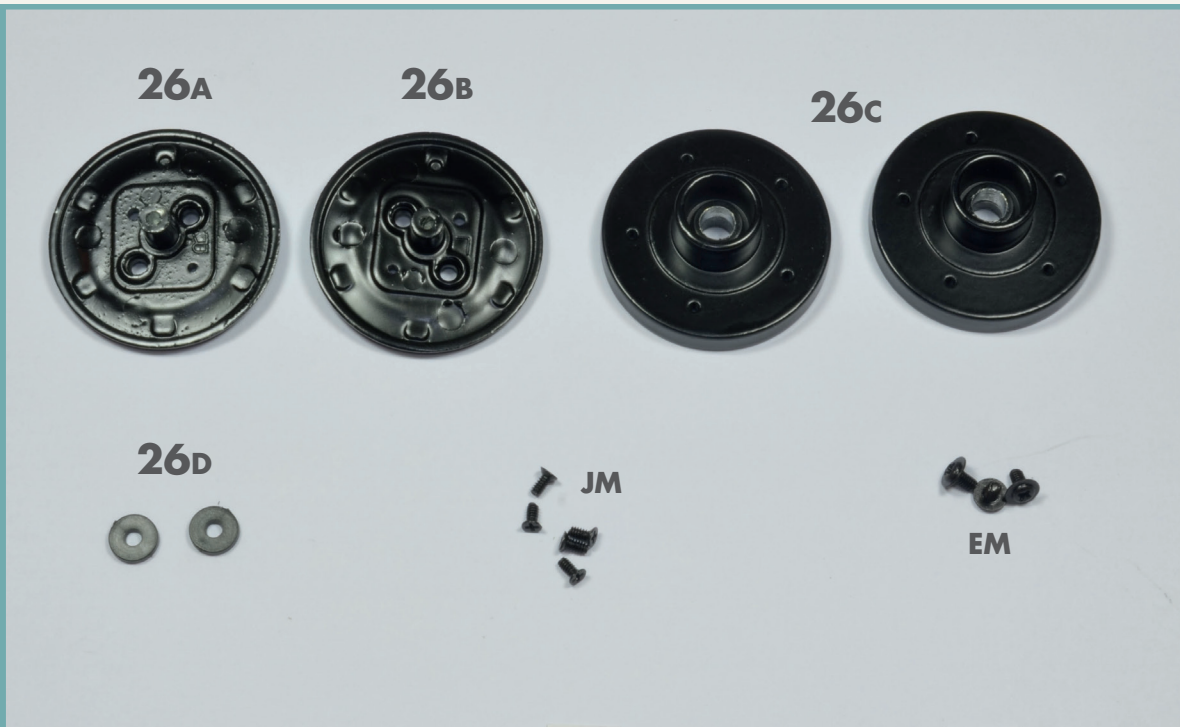


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 26A** Trommelbremse (rechts)
- 26B** Trommelbremse (links)
- 26C** Außenteile der Trommelbremsen (x2)
- 26D** Unterlegscheiben (x2)
- JM** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)
- EM** drei Schrauben (2 x 4 x 5 mm)

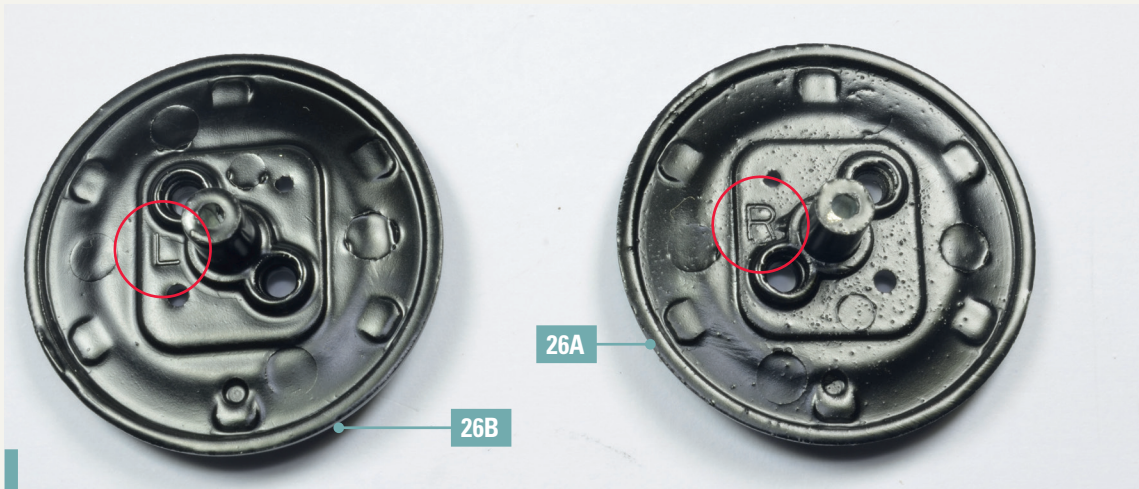


**26-1.** Schauen Sie sich das Foto genau an, um die Unterschiede zwischen den beiden Trommelbremsen 26A und 26B zu erkennen: Die rechte Trommelbremse 26A ist mit dem Buchstaben „R“ gekennzeichnet; die linke Trommelbremse 26B ist mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet.

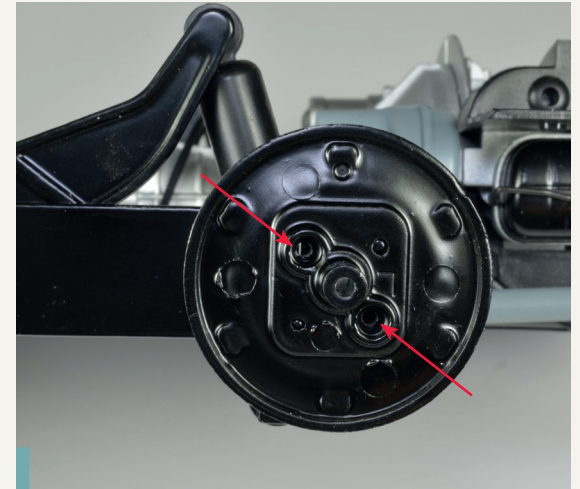


**26-2.** Montieren Sie die linke Trommelbremse auf den Lagerflansch des Achsrohrs, den Sie im Bauphase 24 montiert haben. Vergewissern Sie sich, dass die durch die Pfeile in der Abbildung gekennzeichneten Löcher aneinander ausgerichtet sind.

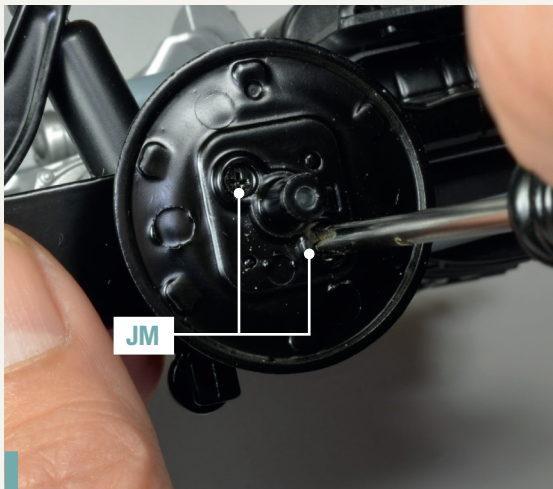

**26-3.** Befestigen Sie die Trommelbremse mit zwei Schrauben JM.

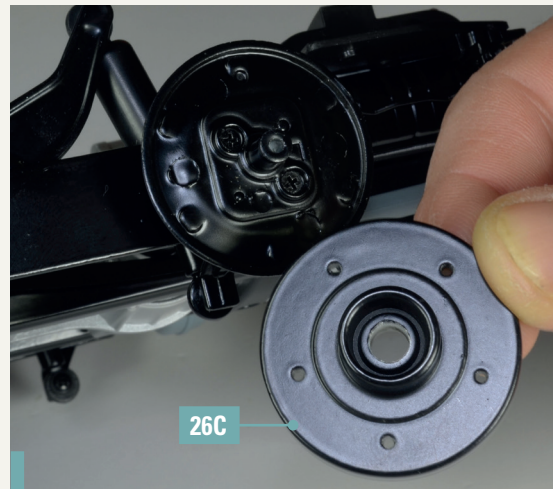


**26-4.** Positionieren Sie eines der beiden Außenteile 26C auf die Trommelbremse.

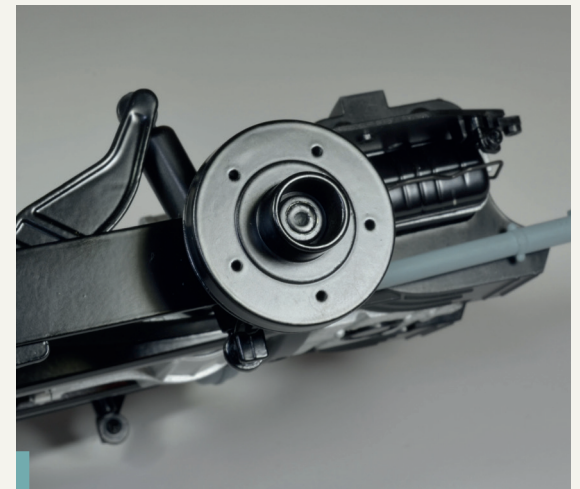


**26-5.** Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie das Bauteil richtig positioniert haben.




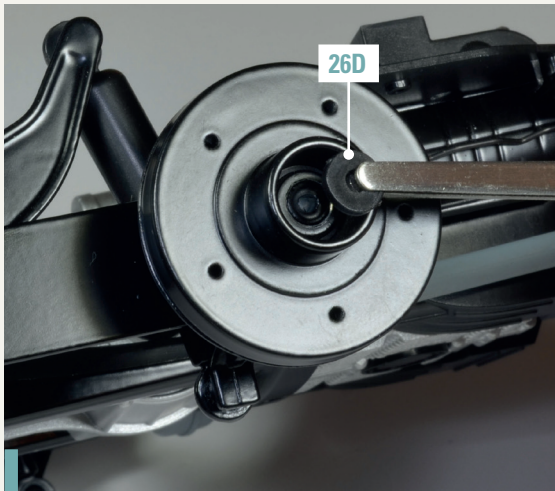


**26-6.** Setzen Sie eine der Unterlegscheiben 26D in das mittlere Loch des Außenteils. Wenn Sie möchten, können Sie vor dem Einsetzen etwas Schmierfett auf die Unterlegscheibe geben.

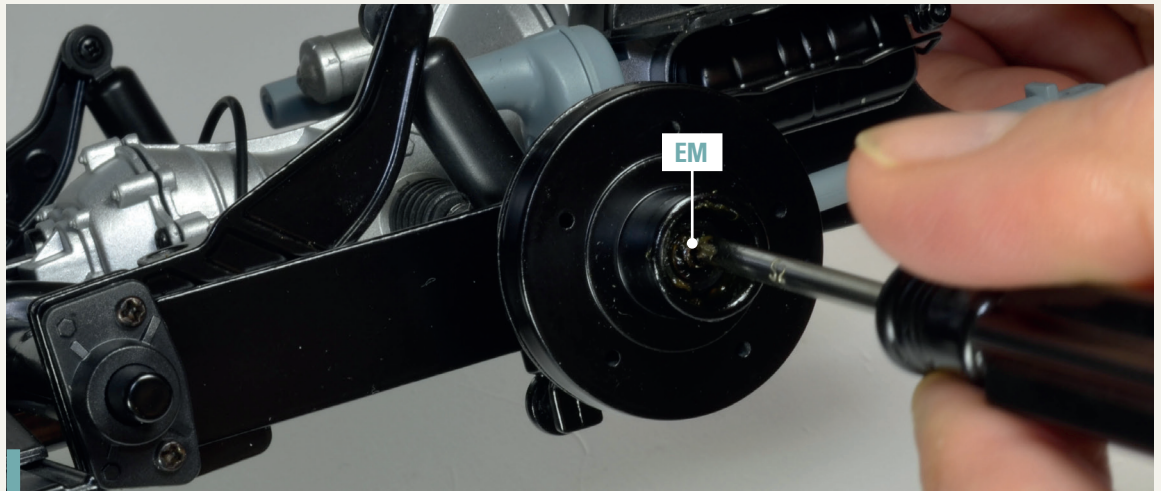

**26-7.** Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube EM. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an: Das Außenteil sollte sich ohne Schwierigkeiten drehen lassen.

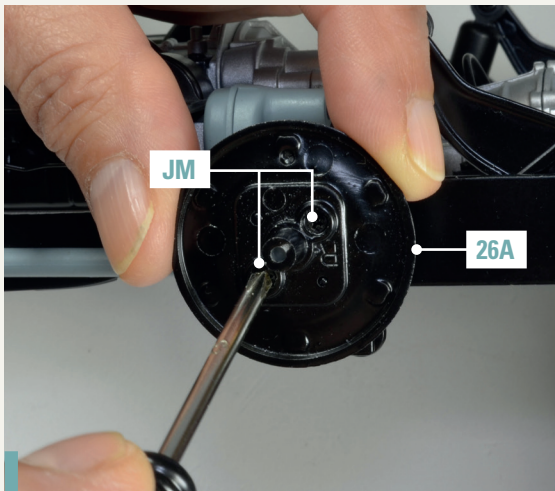

**26-8.** Montieren Sie nun die rechte Trommelbremse 26A auf den Lagerflansch des Achsrohrs, den Sie in Bauphase 25 montiert haben. Befestigen Sie die Trommelbremse mit zwei Schrauben JM.

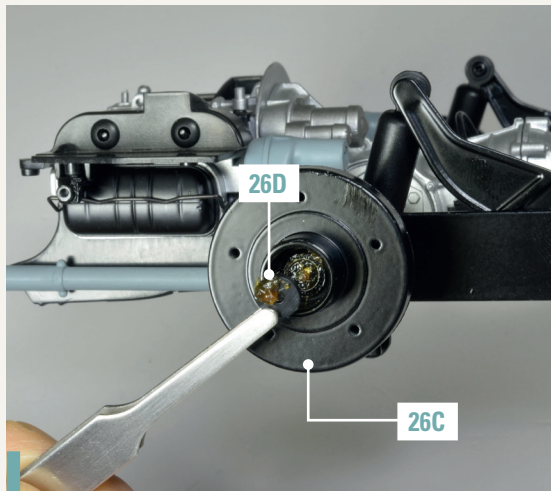

**26-9.** Montieren Sie das zweite Außenteil 26C wie abgebildet und setzen Sie die zweite Unterlegscheibe 26D in das mittlere Loch des Außenteils. Auch hier können Sie vor dem Einsetzen eine kleine Menge Schmierfett auf die Unterlegscheibe geben.



**26-10.** Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube EM. Auch hier gilt: nicht zu fest anziehen.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht das Fahrgestell Ihres Modells nach dem Einbau der beiden hinteren Trommelbremsen aus. Die beiden Hinterräder werden Sie mit den nächsten Ausgaben einbauen.

