


# Der Auspufftopf


Mit den Bauteilen dieser Ausgabe werden Sie den Auspufftopf zusammenbauen und an den Motor Ihres Käfers montieren.

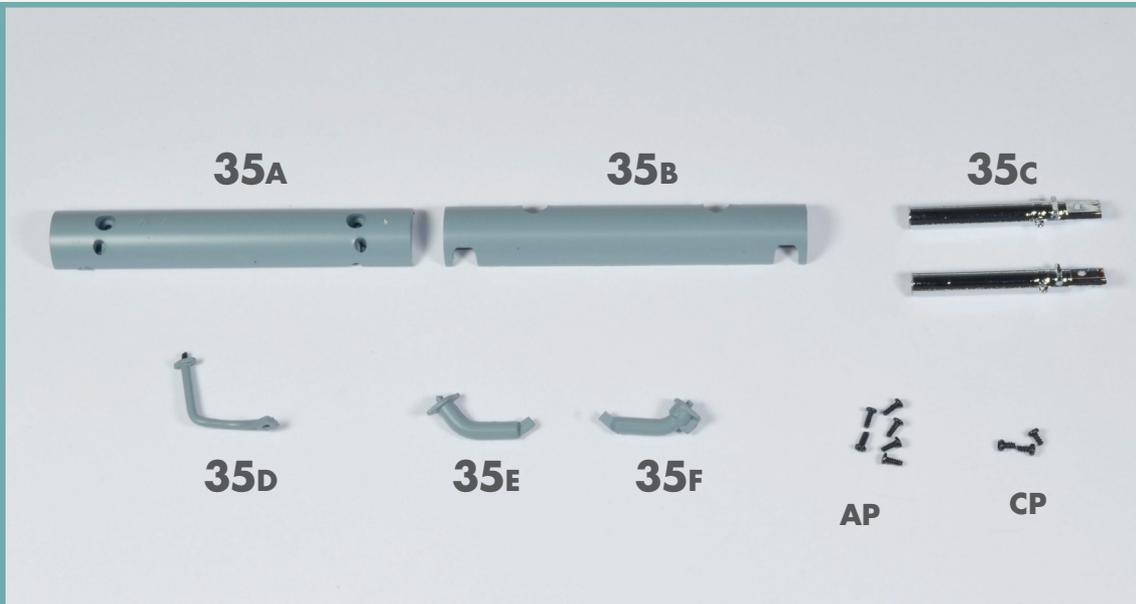


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 35A** Auspufftopf (Oberteil)
- 35B** Auspufftopf (Unterteil)
- 35C** Endrohre (x2)
- 35D** Verbindung 1
- 35E** Verbindung 2
- 35F** Verbindung 3
  
- AP** sechs Schrauben (1.7 x 4 mm)
- CP** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)


## BAUANLEITUNG

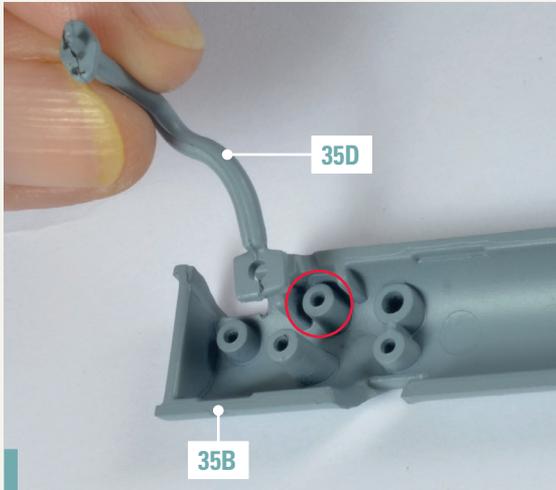


**35-1.** Montieren Sie die Verbindung 1 (35D) an dem durch den Kreis markierten Loch der Säule des unteren Teils des Auspufftopfs 35B. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

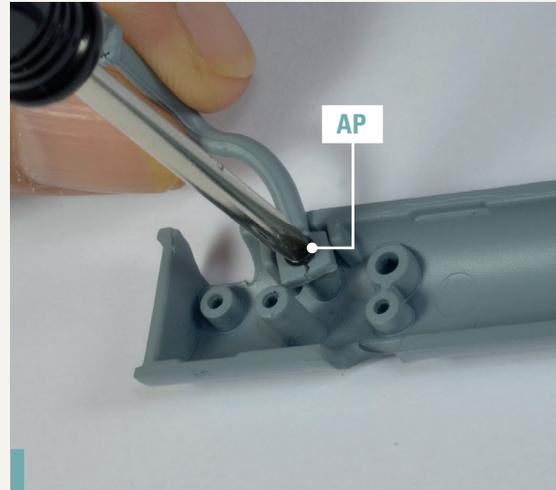


**35-2.** Verbinden Sie die Teile mit einer Schraube AP. Ziehen Sie diese noch nicht vollständig fest.

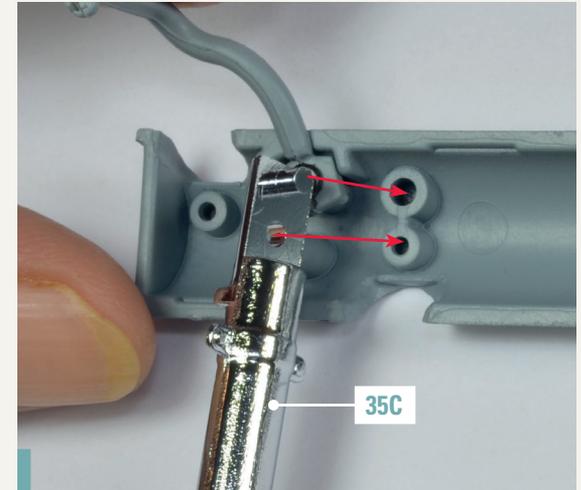


**35-3.** Montieren Sie eines der Endrohre 35C an der entsprechenden Stelle im unteren Teil des Auspufftopfs.

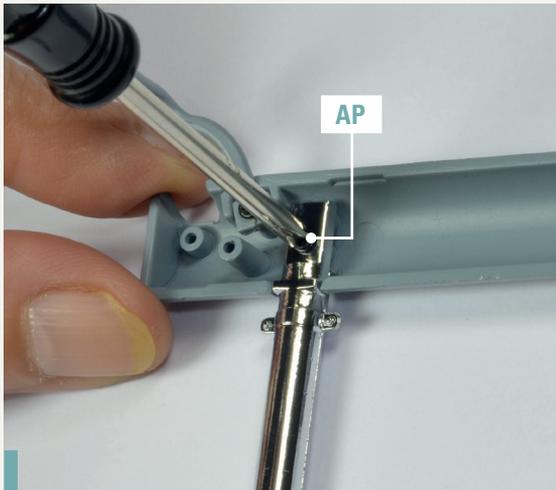


**35-4.** Verwenden Sie eine Schraube AP, um das Endrohr zu befestigen.

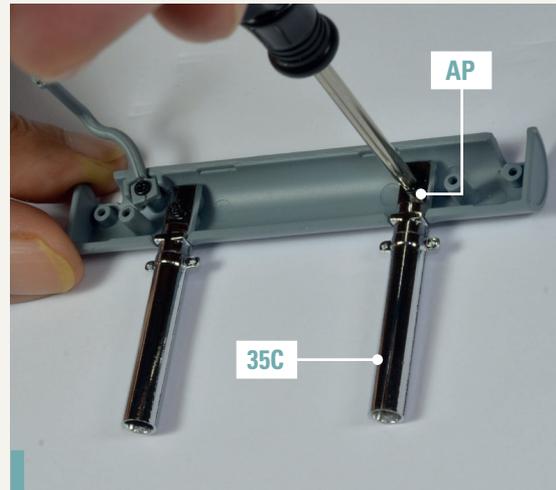


**35-5.** Führen Sie die gleichen Schritte am anderen Ende des Auspufftopfs durch, um auch das zweite Endrohr 35C zu montieren. Befestigen Sie es mit einer weiteren Schraube AP.

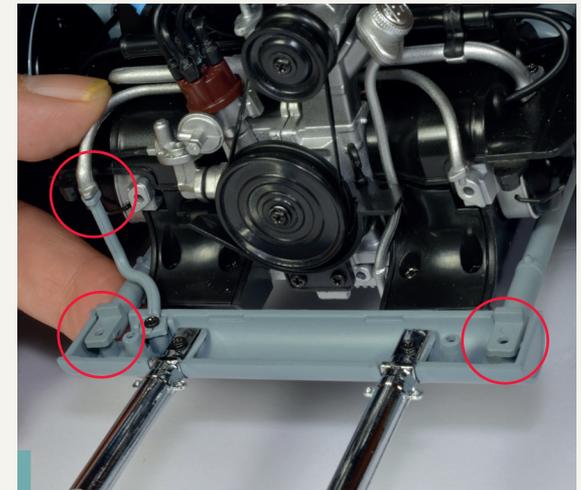

**35-6.** Nehmen Sie das Fahrgestell Ihres Modells zur Hand und montieren Sie den unteren Teil des Auspufftopfs in der im Bild gezeigten Position. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der durch die Kreise markierten Elemente.

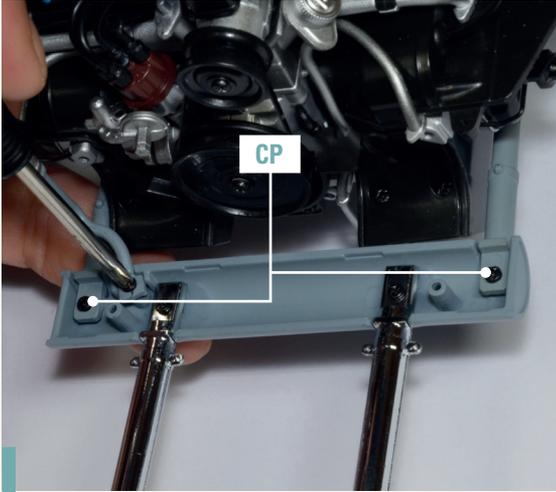


**35-7.** Ziehen Sie zwei Schrauben CP in den angezeigten Löchern fest, um die Komponenten miteinander zu verbinden. Jetzt können Sie die in Schritt 35-2 verwendete Schraube AP vollständig festziehen.

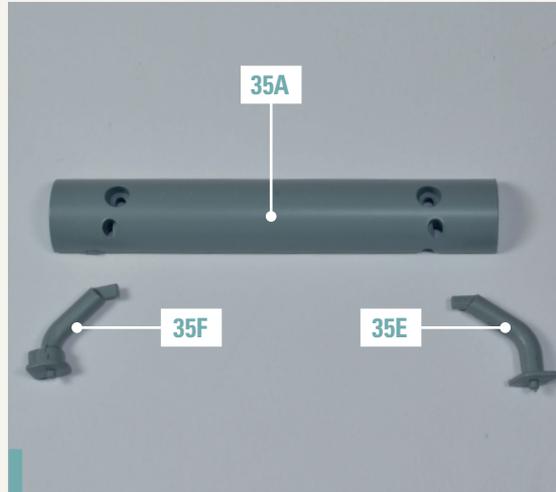


**35-8.** Richten Sie den oberen Teil des Auspufftopfes 35A und die beiden Verbindungen 35E und 35F genau wie in der Abbildung gezeigt aus.




**35-9.** Stecken Sie die Stifte der beiden Verbindungen in die Löcher am Auspufftopf. Die Teile können nur in einer Richtung verbunden werden. Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie sie richtig zusammengesetzt haben.

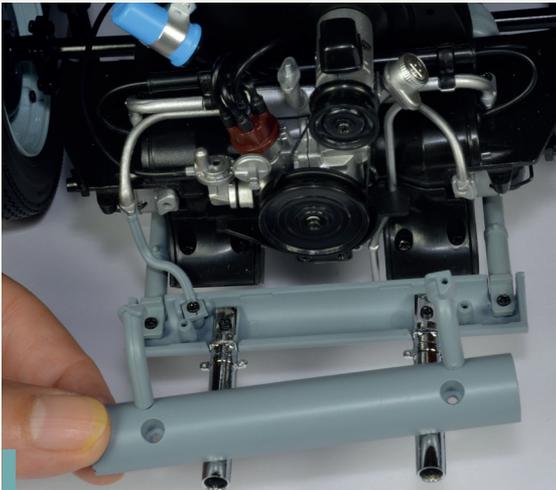

**35-10.** Verbinden Sie den oberen Teil des Auspufftopfes mit seinem unteren Teil. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

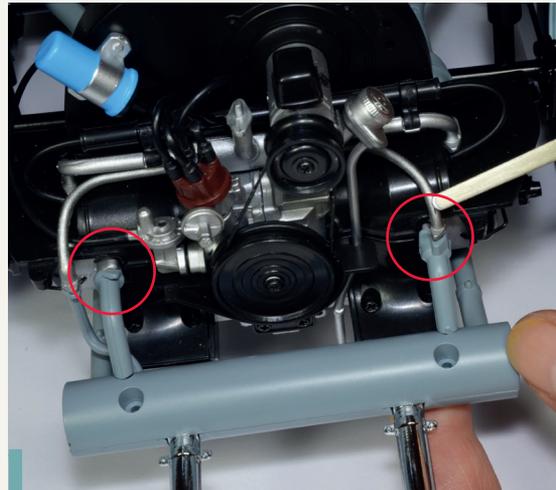

**35-11.** Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Elemente, die auf dem Foto durch die Kreise hervorgehoben sind.

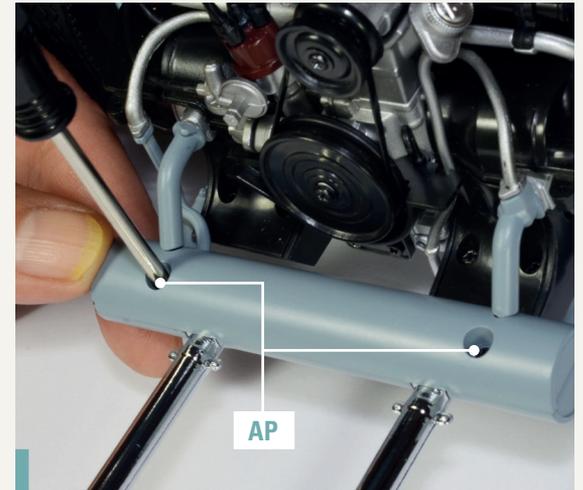

**35-12.** Befestigen Sie die beiden Teile des Auspufftopfes mit zwei Schrauben AP.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht das Fahrgestell Ihres Modells nach dem Einbau des Auspufftopfes aus. Bewahren Sie alles an einem sicheren Ort auf.

