


---

# Das Vorderteil des Bodenblechs

In dieser Ausgabe werden Sie die Teppiche der Unterholme am vorderen Teil des Bodenblechs Ihres Käfers montieren.

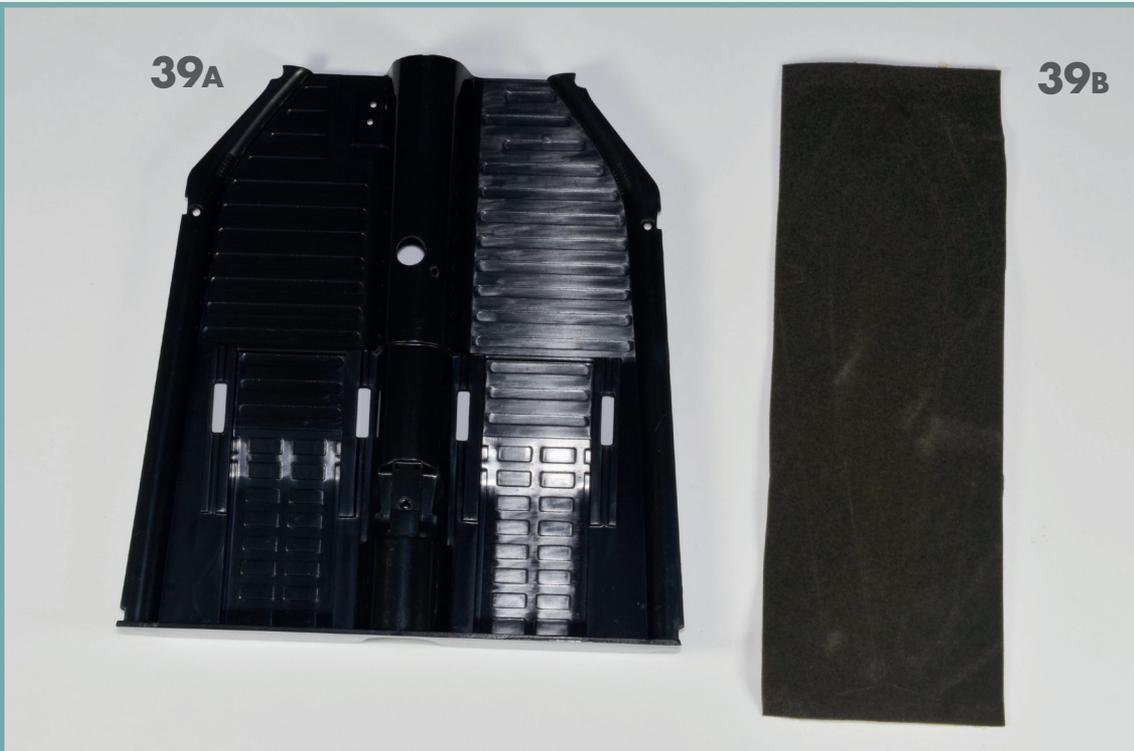

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 39A** Bodenblech-Vorderteil
- 39B** Teppiche der Unterholme (x2)



**39-1.** Ziehen Sie den ersten Teppich 39B für die linke Seite des Bodenblechs mithilfe einer Pinzette von seinem Trägerblatt ab.



**39-2.** Achten Sie darauf, ihn beim Abziehen nicht zu beschädigen.



**39-3.** So sieht der vom Trägerblatt abgezogene linke Teppich aus, wenn seine Klebeseite nach oben zeigt.




**39-4.** Bringen Sie den Teppich links auf der Vorderseite des Bodenblechs 39A an und richten Sie ihn wie abgebildet aus. Orientieren Sie sich an der Form des Bodenblechs und achten Sie auf die korrekte Position der durch den Kreis und den Pfeil auf dem Foto gekennzeichneten Elemente.




**39-5.** Prüfen Sie, ob Sie den Teppich richtig positioniert haben und drücken Sie ihn am Bodenblech fest.



**39-6.** Ziehen Sie nun den zweiten Teppich für die rechte Seite des Bodenblechs von seinem Trägerblatt.

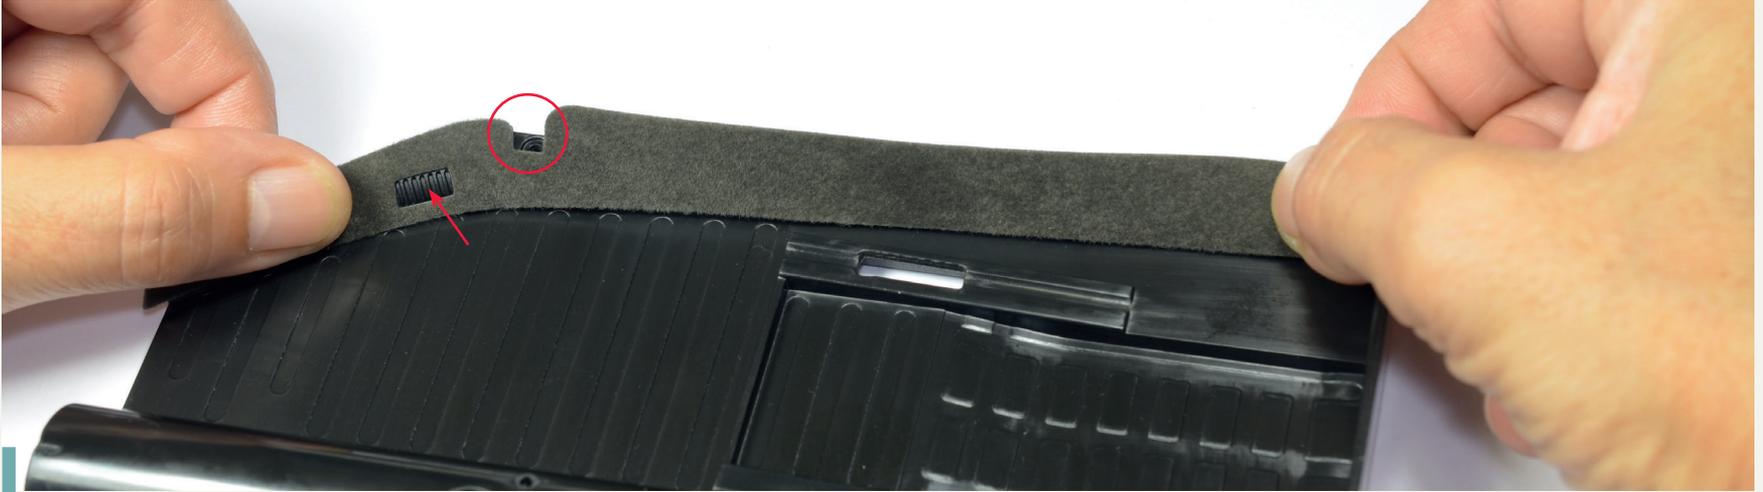

**39-7.** Bringen Sie den Teppich in der auf dem Foto gezeigten Position rechts auf der Vorderseite des Bodenblechs an. Achten Sie auch hier auf die korrekte Position des Teppichs an den Elementen, die durch den Pfeil und den Kreis auf dem Foto gekennzeichnet sind.

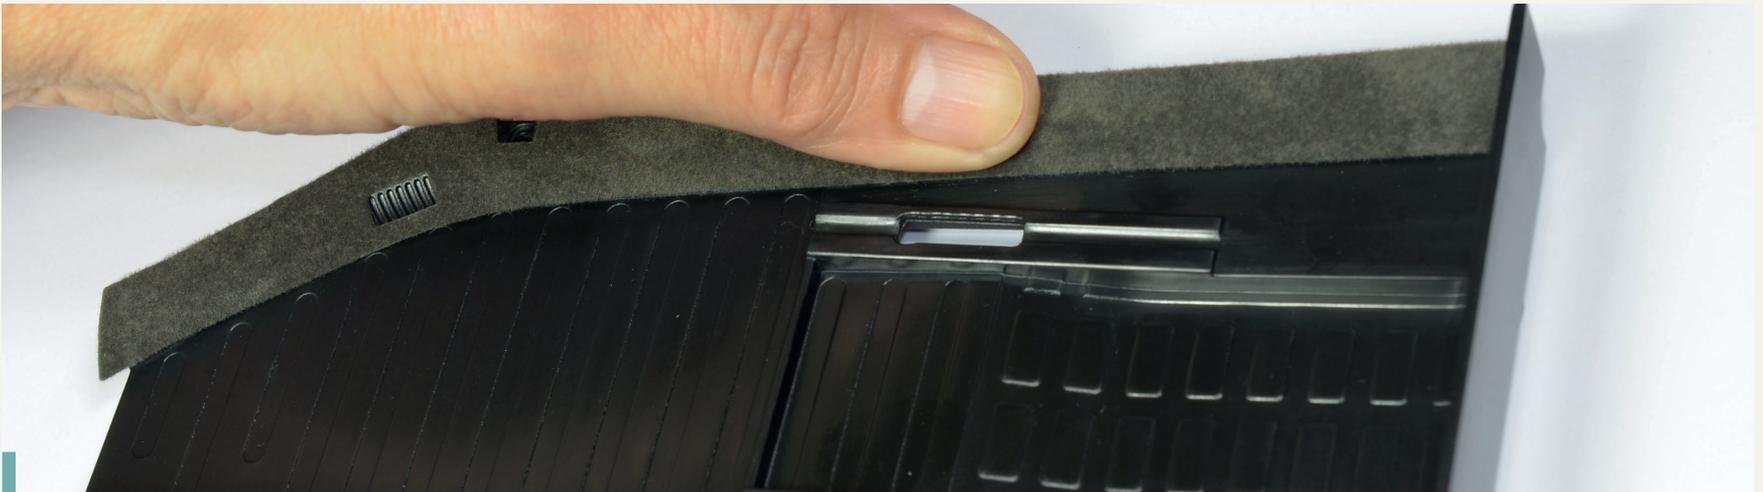

**39-8.** Prüfen Sie, ob Sie den Teppich richtig aufgelegt haben, und drücken Sie ihn auf dem Bodenblech fest.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht das Vorderteil des Bodenblechs Ihres Käfers am Ende der Montage aus. Bewahren Sie es wie immer an einem sicheren Ort auf.

