


# Die Pedale

In dieser Ausgabe bauen Sie die Pedale Ihres Käfers zusammen und montieren sie am Vorderteil des Bodenblechs.

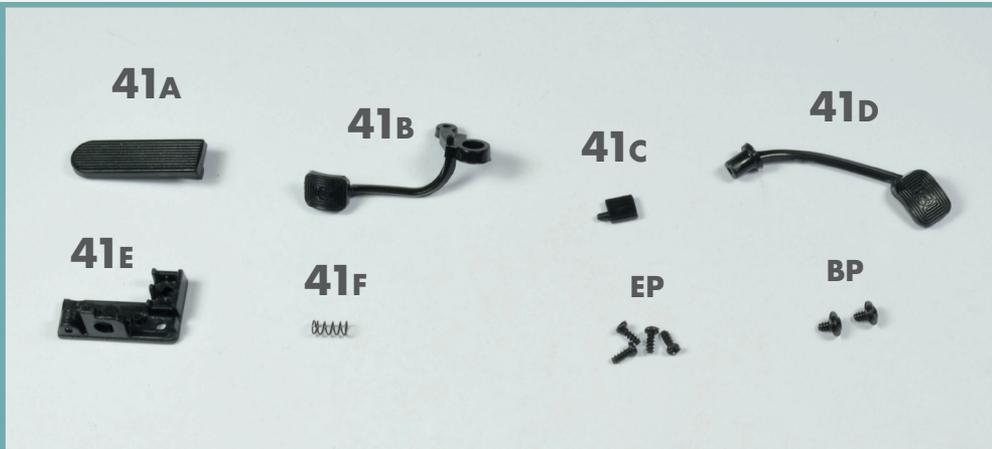


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**41A** Gaspedal  
**41B** Bremspedal  
**41C** Schalter  
**41D** Kupplungspedal  
**41E** Basis der Pedale  
**41F** Feder

**EP** vier Schrauben (1.5 x 4 mm)  
**BP** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)


## BAUANLEITUNG

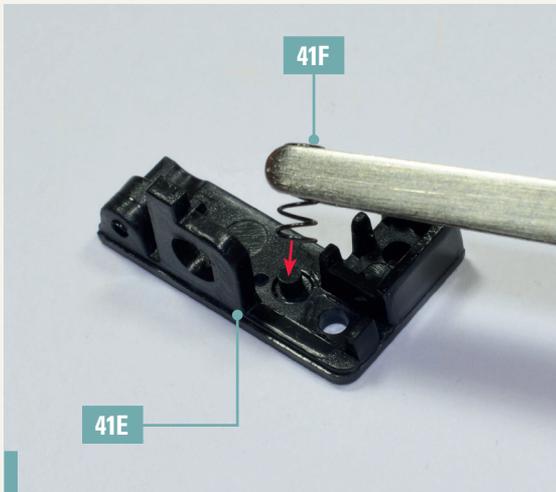


**41-1.** Setzen Sie die Feder 41F auf den Stift der Basis 41E, der auf dem Foto markiert ist.




**41-2.** Verbinden Sie auch das Bremspedal 41B mit der Basis, indem Sie es wie gezeigt ausrichten. Stecken Sie den Pedalstift in das freie Ende der Feder.

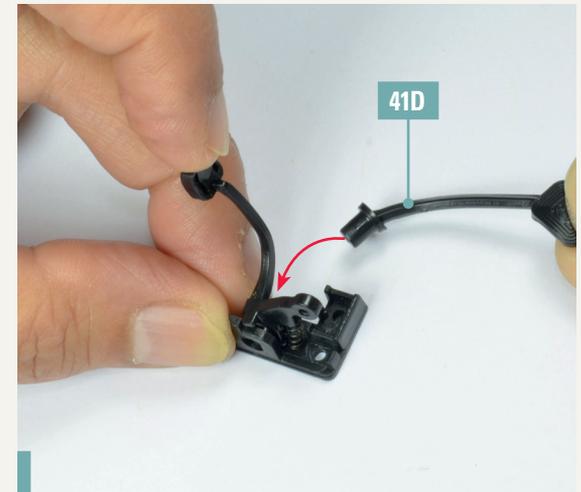


**41-3.** Halten Sie das Bremspedal fest und schließen Sie das Kupplungspedal 41D an die Gruppe an. Stecken Sie den mit einem Loch versehenen Stift des Kupplungspedals in die entsprechende Aussparung am Bremspedal.

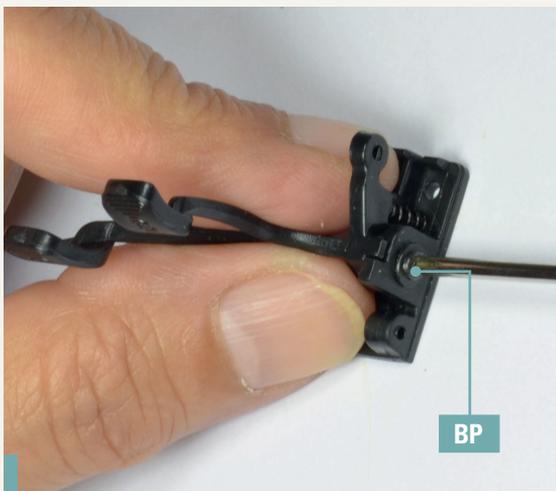


**41-4.** Fixieren Sie alles mit einer Schraube BP.

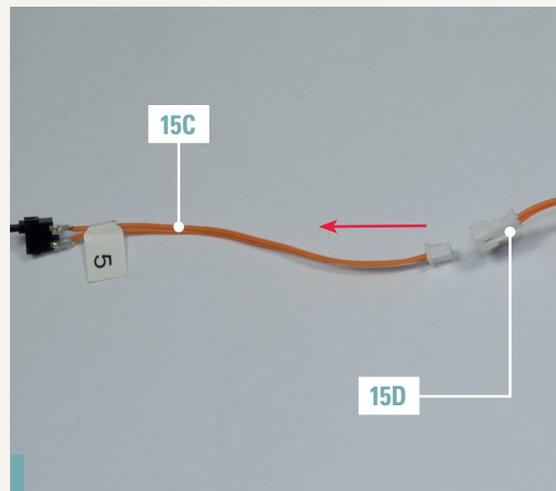

**41-5.** Nehmen Sie die Schaltgruppe Ihres Modells zur Hand und trennen Sie den Kabelbaum 15C vom Kabelbaum 15D (beide sind mit der Ziffer „5“ gekennzeichnet). Achten Sie darauf, die Stifte nicht zu beschädigen.

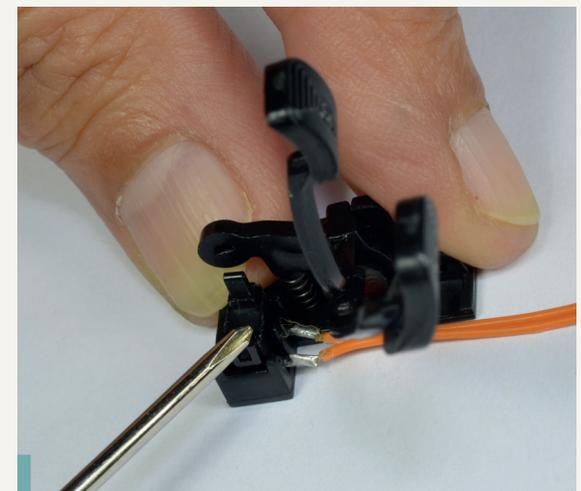


**41-6.** Führen Sie den Schalter des Kabelbaums 15C in den entsprechenden Schlitz der Pedalbasis. Achten Sie darauf, dass die Kabel im rechten Winkel aus der Basis herauslaufen und der Schalter bis zum Anschlag eingedrückt wird. Falls nötig, üben Sie sanften Druck aus.

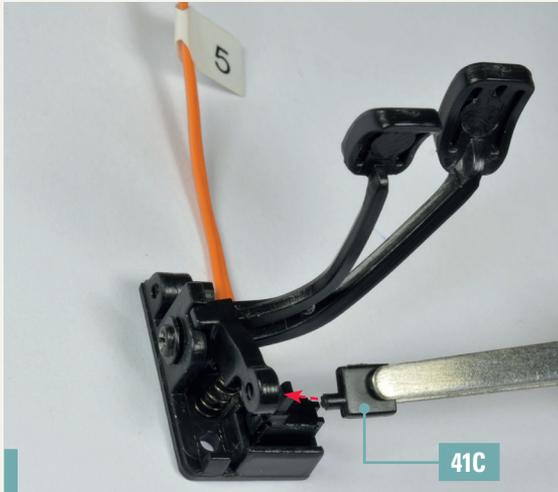


**41-7.** Befestigen Sie auch den Schalter 41C an der Baugruppe: Richten Sie ihn wie abgebildet aus und stecken Sie seinen Stift in das entsprechende Loch im Bremspedal. Durch die Form des Stifts kann der Schalter 41C nur in eine Richtung eingedrückt werden.




**41-8.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie alle Komponenten korrekt montiert haben.

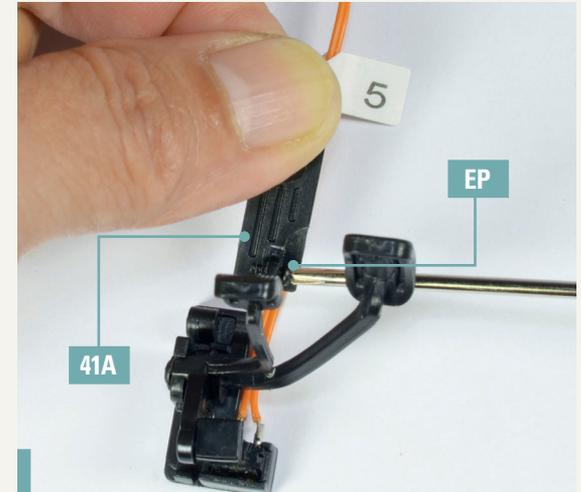


**41-9.** Setzen Sie eine Schraube EP in das Loch des Gaspedals 41A. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

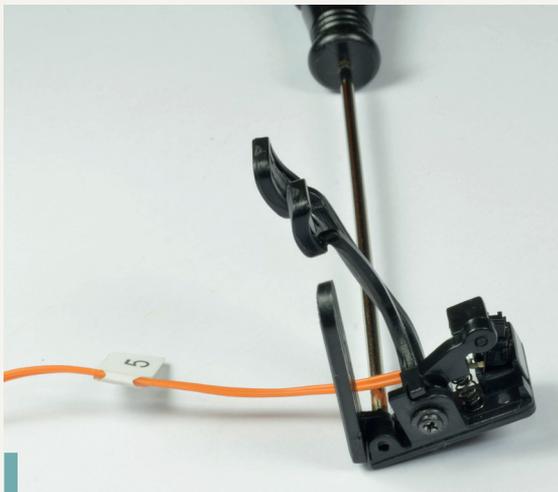

**41-10.** Befestigen Sie das Gaspedal an der Basis und ziehen Sie die Schraube EP fest.

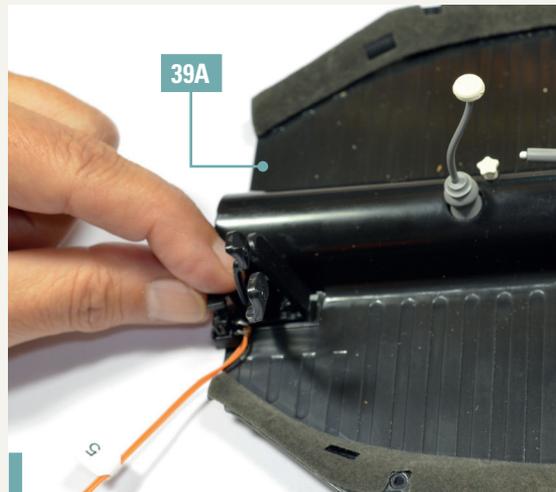

**41-11.** Nehmen Sie das Vorderteil des Bodenblechs 39A zur Hand und montieren Sie die Pedaleinheit an der entsprechenden Stelle.

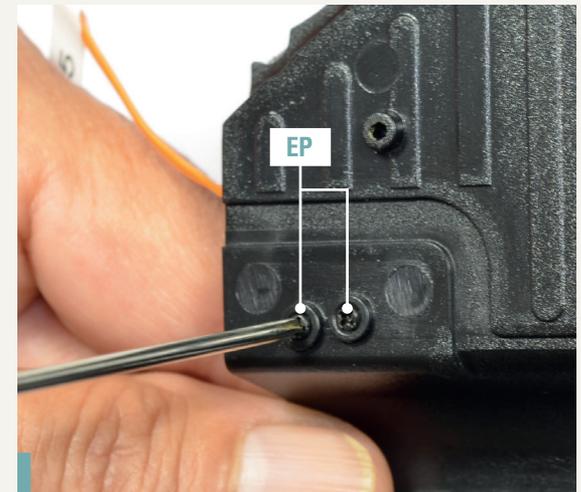

**41-12.** Befestigen Sie alles mit zwei Schrauben EP von der Unterseite des Bodenblechs.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht das Vorderteil des Bodenblechs nach dem Einbau der Pedaleinheit aus. Bewahren Sie die Baugruppe wie immer an einem sicheren Ort auf.

