


Der erste Sitz II

In dieser Ausgabe vervollständigen Sie die Montage des ersten Sitzes, den Sie auf dem Bodenblech Ihres Käfers montieren.

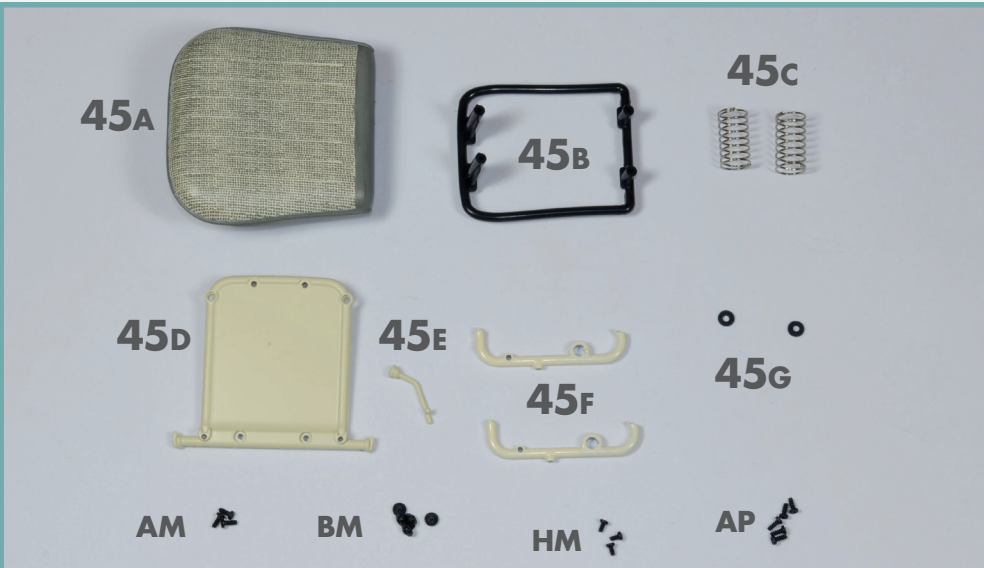


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 45A** Polsterbezug
- 45B** Rahmen
- 45C** Federn (x2)
- 45D** Sitz
- 45E** Sperrhebel
- 45F** Sitzhalterungen (x2)
- 45G** Unterlegscheiben (x2)

- AM** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- BM** fünf Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- HM** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- AP** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

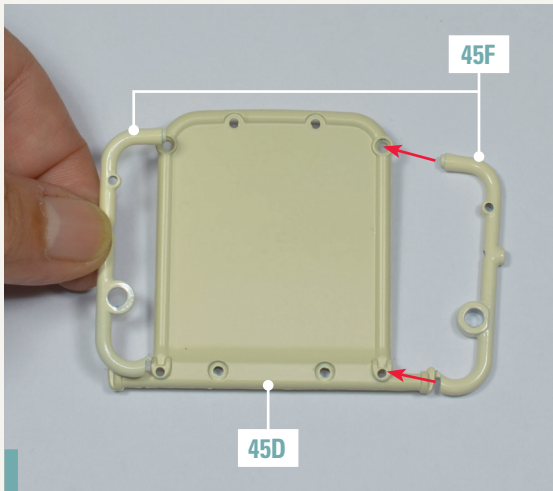


45-1. Installieren Sie die beiden Sitzhalterungen 45F an der Unterseite des Sitzes 45D. Richten Sie die Teile exakt wie auf dem Foto gezeigt aus.

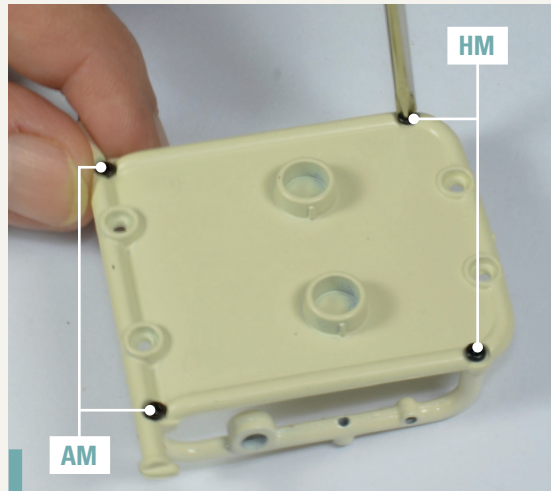


45-2. Befestigen Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben AM in den hinteren Löchern und zwei Schrauben HM in den vorderen Löchern der Oberseite des Sitzes anziehen.

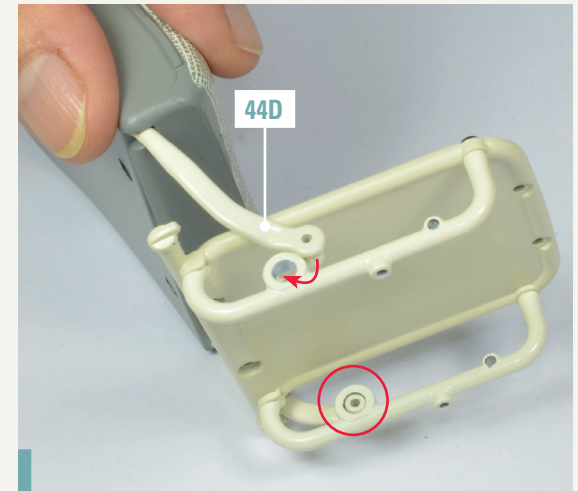


45-3. Nehmen Sie die von Ihnen montierte Rückenlehnen-gruppe aus Ausgabe 44 zur Hand. Stecken Sie die Stifte der Anschlussenden des Bauteils 44D in die entsprechenden Löcher der beiden Sitzhalterungen.

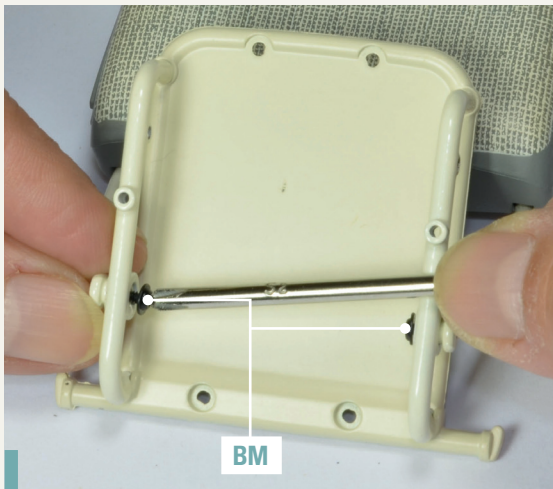


45-4. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben BM.

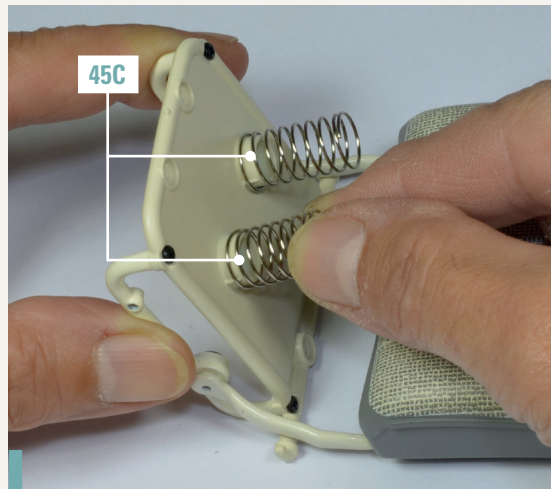

45.5. Platzieren Sie die beiden Federn 45C auf dem kreisförmigen Verbindungsstück auf der Oberseite des Sitzes.

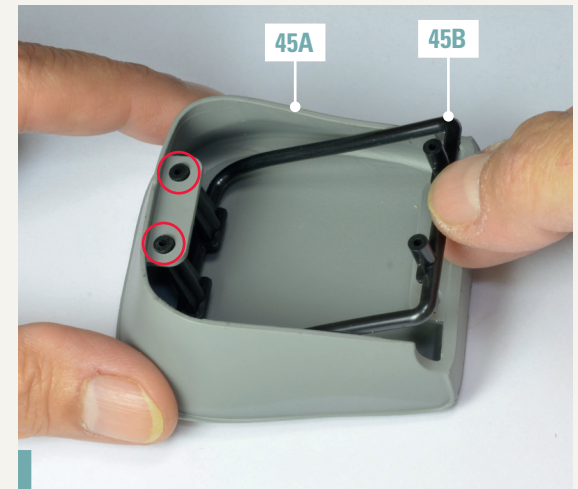


45-6. Setzen Sie den Rahmen 45B in den Polsterbezug 45A ein und richten Sie die Teile genau so aus, wie auf dem Foto gezeigt. Richten Sie die beiden vorderen gelochten Stifte des Rahmens an den entsprechenden Löchern des Polsterbezugs aus.

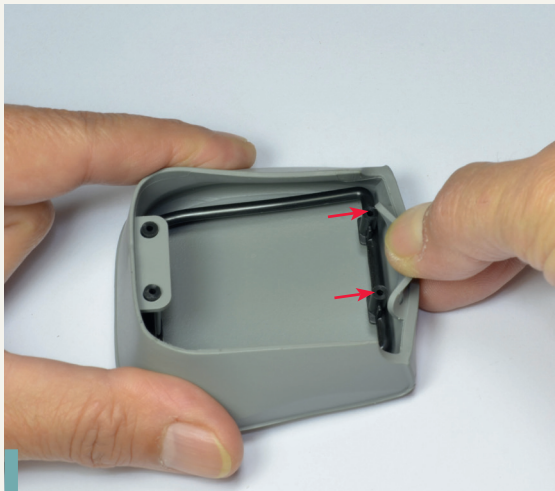


45-7. Stecken Sie die beiden hinteren gelochten Stifte des Rahmens in die beiden anderen Löcher des Polsterbezugs.




45-8. Installieren Sie die Gruppe aus Polsterbezug und Rahmen auf dem Sitz. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

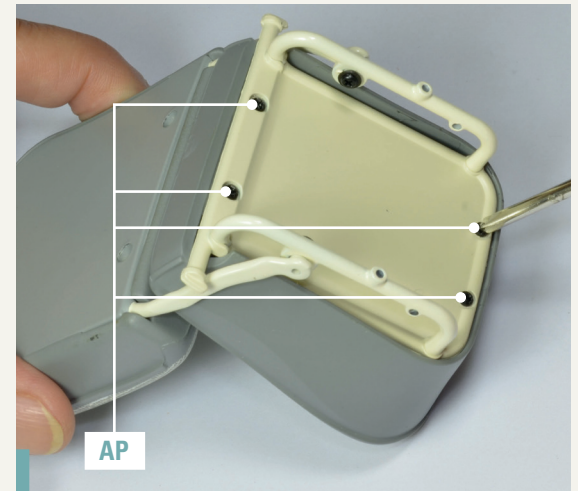


45-9. Verwenden Sie vier Schrauben AP, um die Teile miteinander zu verbinden.

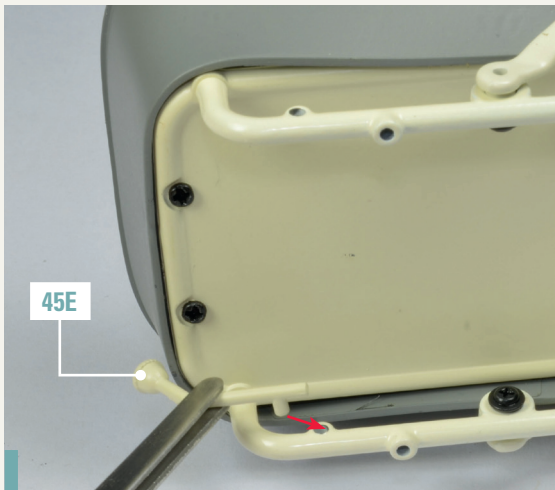

45-10. Führen Sie den Stift des Sperrhebels 45E in das entsprechende Loch in der rechten Halterung des Sitzes ein.

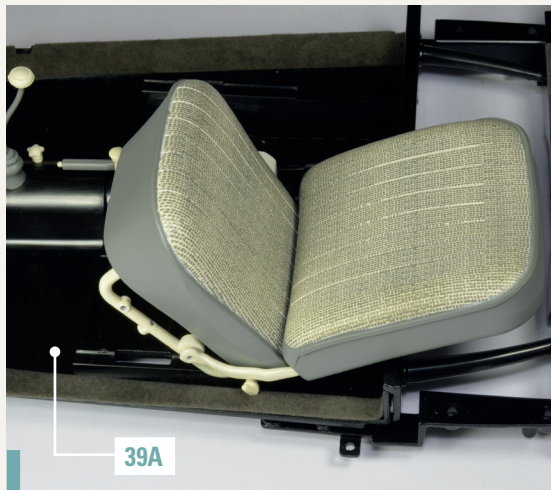

45-11. Montieren Sie den Sitz auf dem Vorderteil des Bodenblechs 39A auf der Fahrerseite. Richten Sie die Halterungen des Sitzes an den im Bodenblech enthaltenen Führungen aus.

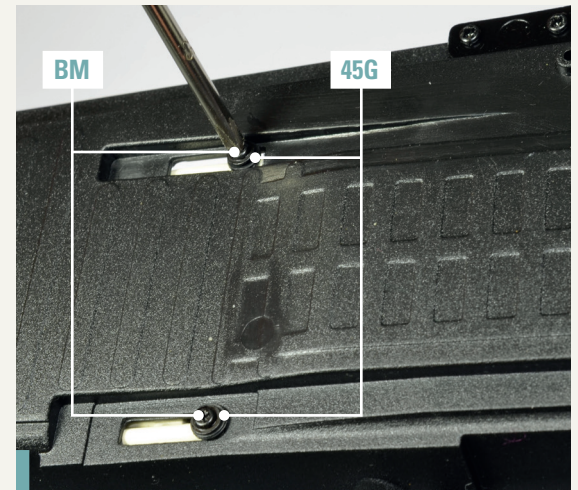

45-12. Arbeiten Sie nun an der Unterseite des Bodenblechs. Stecken Sie die beiden Unterlegscheiben 45G auf die zwei Schrauben BM und befestigen Sie den Sitz auf dem Bodenblech. Wenn Sie den Sitz hin- und herbewegen möchten, ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der erste Sitz nach der Montage auf dem Bodenblech aus. Bewahren Sie die Baugruppe an einem sicheren Ort auf.

