



# Die rechte Tür IV

Mit dieser Ausgabe vervollständigen Sie die rechte Tür Ihres Käfers um einige letzte Details.

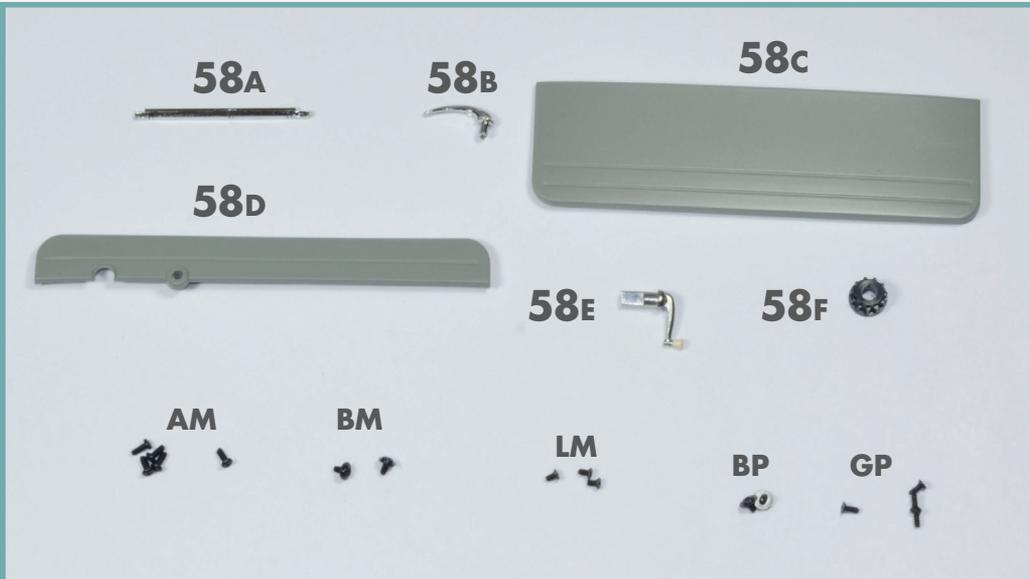


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 58A** Fensterführung
- 58B** Innerer Türgriff
- 58C** Untere Verkleidung
- 58D** Obere Verkleidung
- 58E** Fensterkurbel
- 58F** Ritzel
- AM** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)
- BM** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- LM** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- BP** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- GP** vier Schrauben (1.7 x 4 mm)

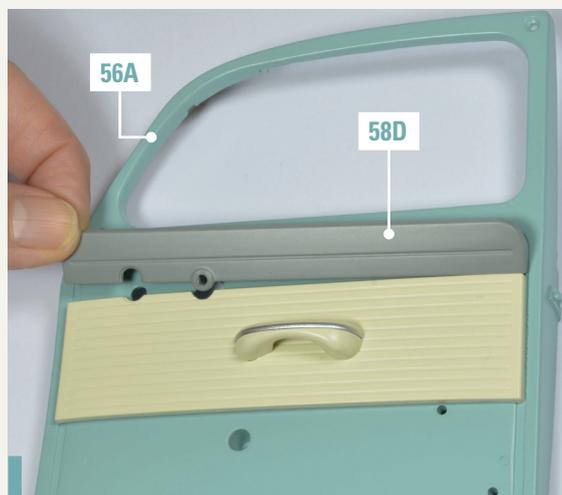

**58-1.** Nehmen Sie das Innenteil der Tür 56A zur Hand und legen Sie es auf Ihre Arbeitsplatte. Bringen Sie die obere Verkleidung 58D in der auf dem Foto gezeigten Position an.

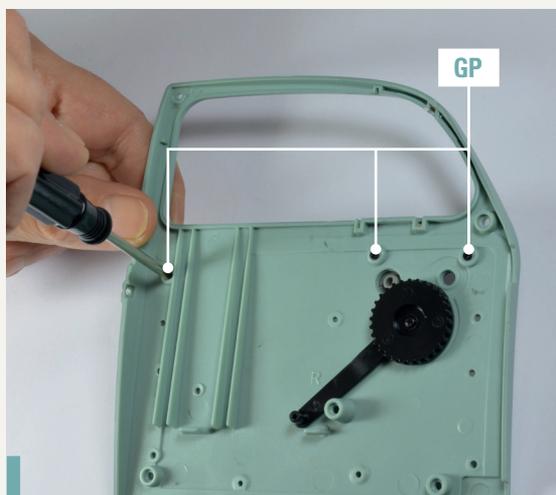


**58-2.** Befestigen Sie die Verkleidung von hinten mit drei Schrauben GP.



**58-3.** Setzen Sie den inneren Türgriff 58B wie auf dem Foto gezeigt in das Loch in der oberen Verkleidung ein.




**58-4.** Stecken Sie die Fensterkurbel 58E in das zweite Loch der Verkleidung.

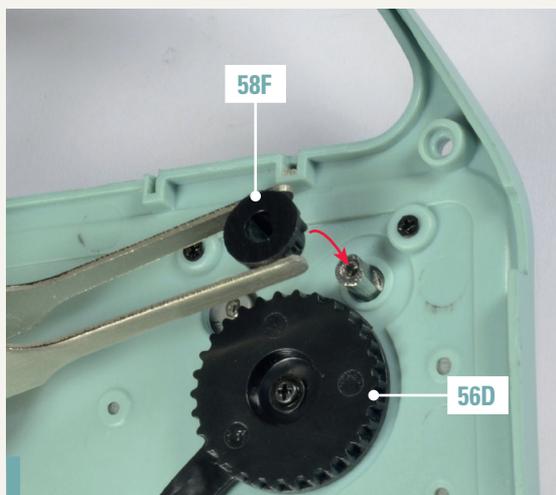


**58-5.** Setzen Sie das Ritzel 58F von hinten auf den Stift der Fensterkurbel. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Fensterkurbel und Fensterheber 56D werden auf diese Weise miteinander verbunden.




**58-6.** Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube BM.

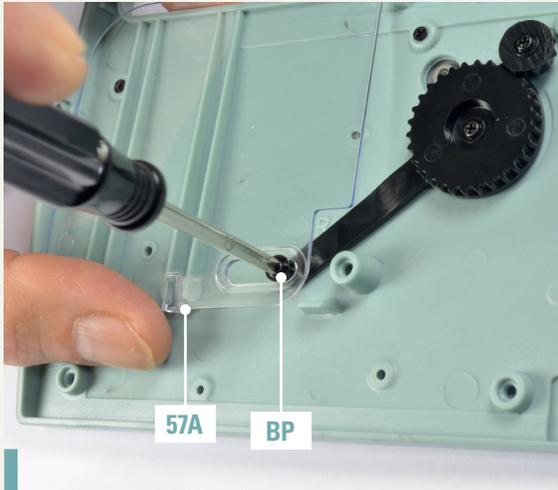


**58-7.** Positionieren Sie die Fensterscheibe 57A wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie den Stift des Fensterhebers in der ovalen Aussparung mit einer Schraube BP.

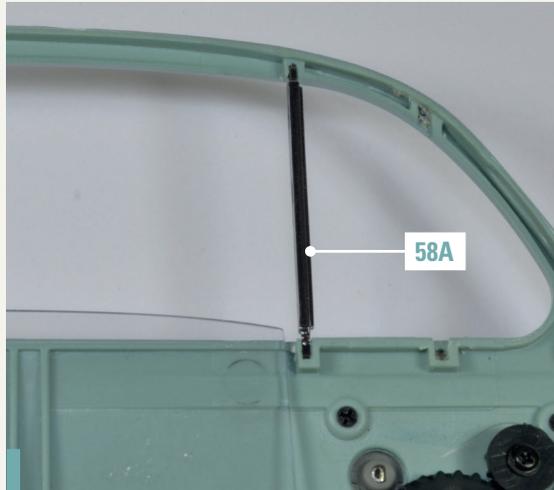


**58-8.** Setzen Sie die Fensterführung 58A in die entsprechenden Schlitz, wie auf dem Foto gezeigt.

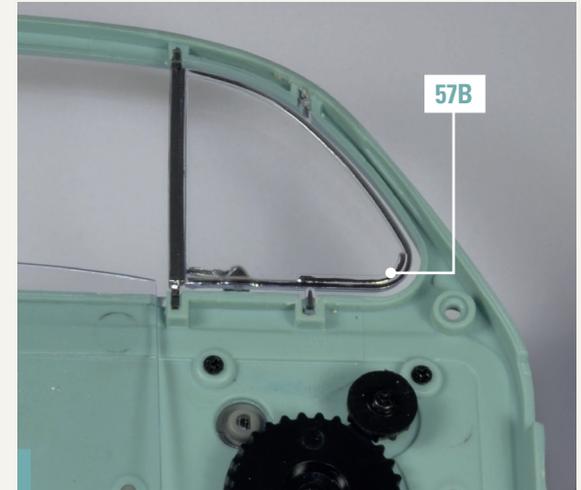


**58-9.** Setzen Sie nun auch das Drehfenster 57B wie gezeigt ein.

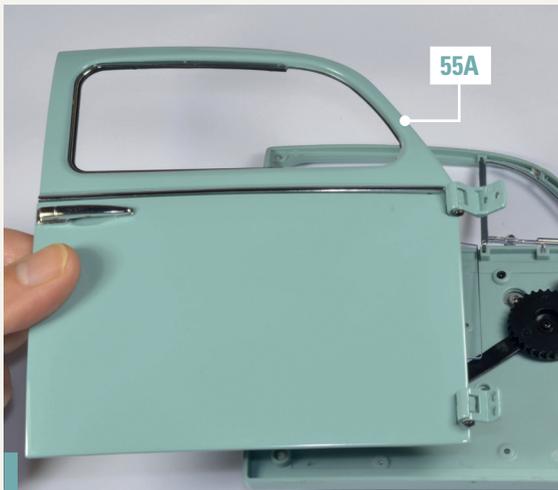

**58-10.** Nehmen Sie den äußeren Teil der Tür 55A zur Hand und verbinden Sie ihn mit dem inneren Teil. Orientieren Sie sich an dem Fotos, um beide Teile richtig auszurichten.

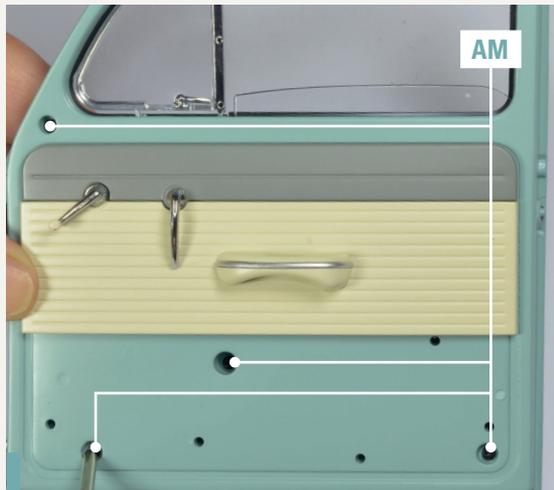

**58-11.** Verbinden Sie die beiden Türteile miteinander, indem Sie vier Schrauben AM in den angezeigten Löchern anziehen.

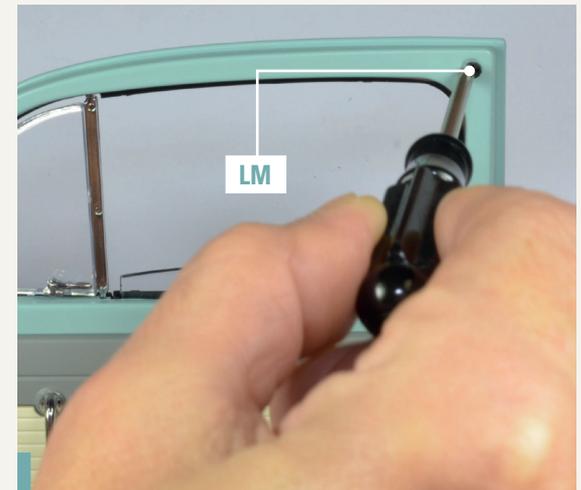


**58-12.** Ziehen Sie eine Schraube LM in dem auf dem Foto angegebenen Loch in der oberen Ecke des inneren Teils der Tür fest.

## BAUANLEITUNG



**58-13.** Schließen Sie die Befestigung der beiden Türteile ab, indem Sie eine weitere Schraube LM in dem auf dem Foto gezeigten Loch festziehen.

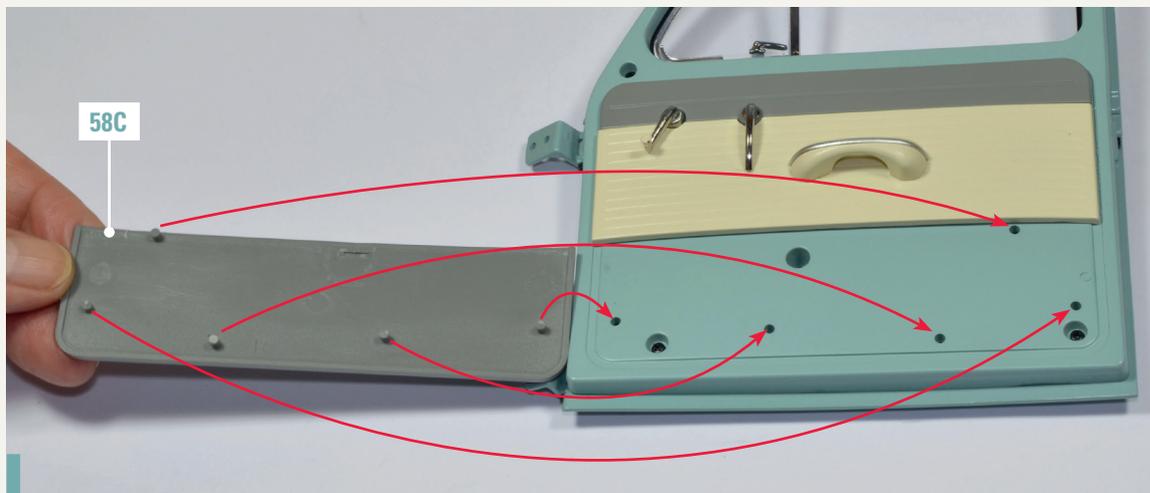

**58-14.** Positionieren Sie die untere Verkleidung 58C auf der Baugruppe. Üben Sie leichten Druck aus, um die Teile miteinander zu verbinden.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die rechte Tür Ihres Käfers am Ende dieser Montage aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

