


Die Windschutzscheibe

In dieser Ausgabe werden Sie die Windschutzscheibe am Dach Ihres Käfers montieren.

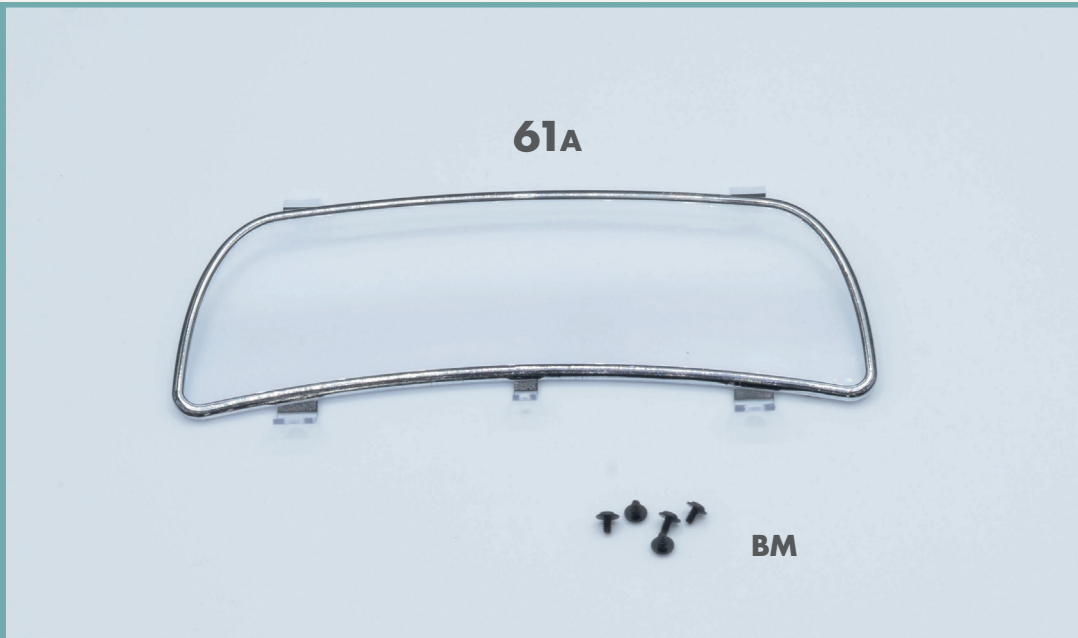

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

61A Windschutzscheibe

BM fünf Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)




61-1. Nehmen Sie das Dach 60A zur Hand und legen Sie es umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Passen Sie die Windschutzscheibe 61A in die Aussparung auf der Innenseite des Dachs ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.



61-2. Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe korrekt auf den Löchern sitzt, auf die die Pfeile zeigen. Das durch den Kreis markierte Loch der mittleren Lasche der Windschutzscheibe muss auf den Stift am Dach passen.



61-3. Beginnen Sie mit der Befestigung der Windschutzscheibe am Dach, indem Sie eine Schraube BM in dem markierten Loch anziehen.

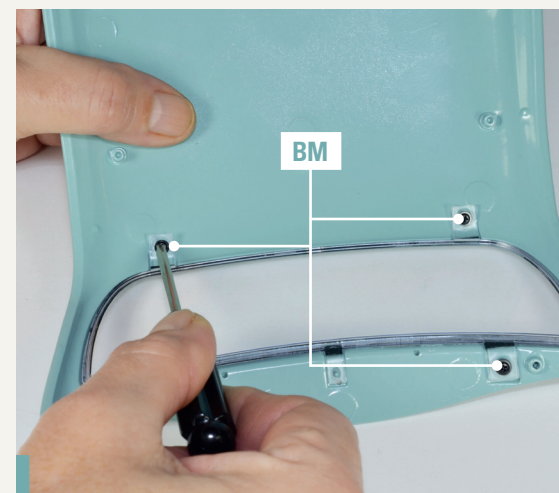

61-4. Schließen Sie die Befestigung der Windschutzscheibe am Dach ab, indem Sie drei Schrauben BM in den übrigen Löchern anziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Dach Ihres Käfers nach dem korrekten Einbau der Windschutzscheibe aus.

