


Der hintere Deckel I


In dieser Ausgabe setzen Sie das Kennzeichen am hinteren Deckel Ihres Käfers ein. Sie können Ihr Kennzeichen frei wählen: In unseren Bauanleitungen verwenden wir das Kennzeichen mit dem Volkswagen-Logo. Wenn Sie das reguläre Kennzeichen wählen, bleiben die einzelnen Montageschritte unverändert.

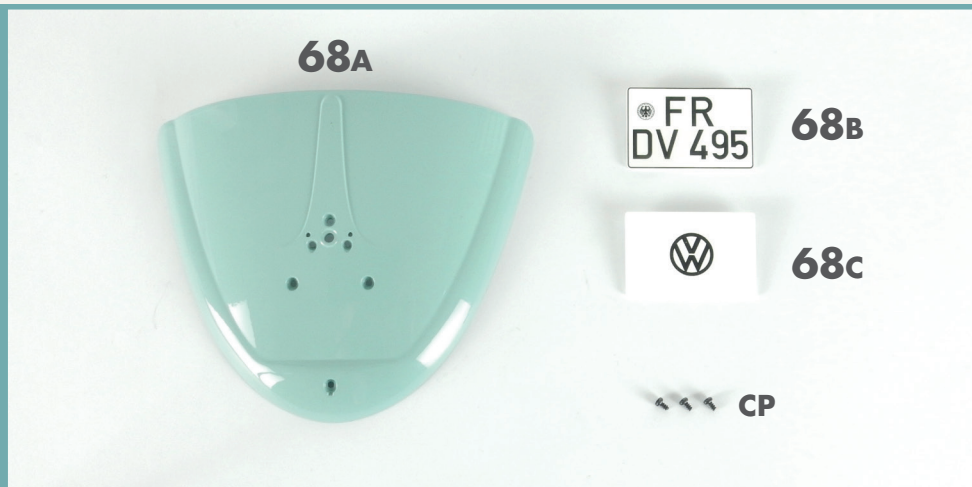

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 68A** Hinterer Deckel
- 68B** Reguläres Kennzeichen
- 68C** Volkswagen-Kennzeichen
- CP** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)


BAUANLEITUNG

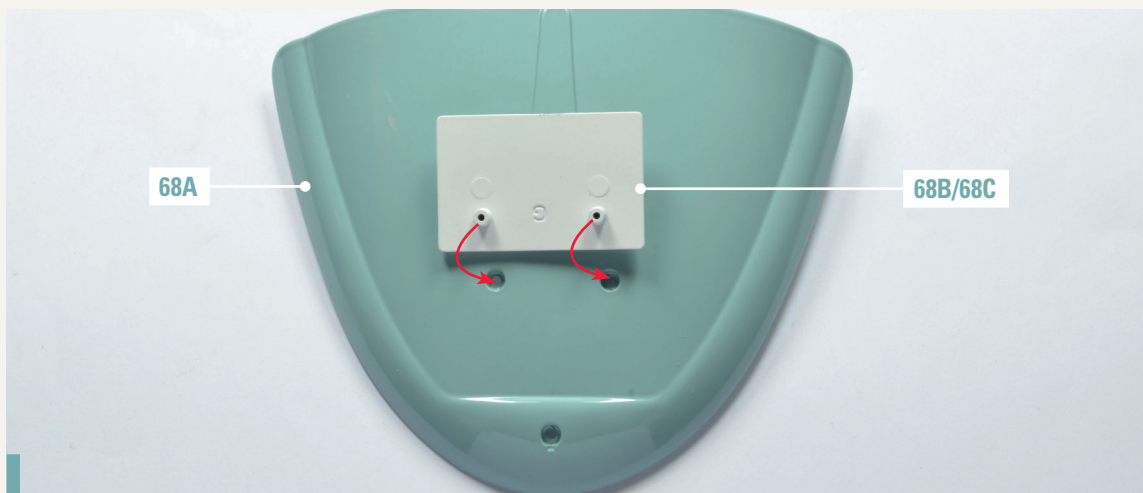


68-1. Legen Sie den Deckel 68A auf Ihre Arbeitsplatte und stecken Sie entweder die Stifte des regulären Kennzeichens 68B oder die des Volkswagen Kennzeichens 68C in die beiden Aussparungen ein. Sie werden in unseren Bauanleitungen immer die Volkswagen Kennzeichen sehen. Die Montageschritte bleiben gleich, wenn Sie lieber die regulären Kennzeichen einbauen möchten.



68-2. So sieht das Volkswagen Kennzeichen aus, nachdem es korrekt eingebaut wurde.

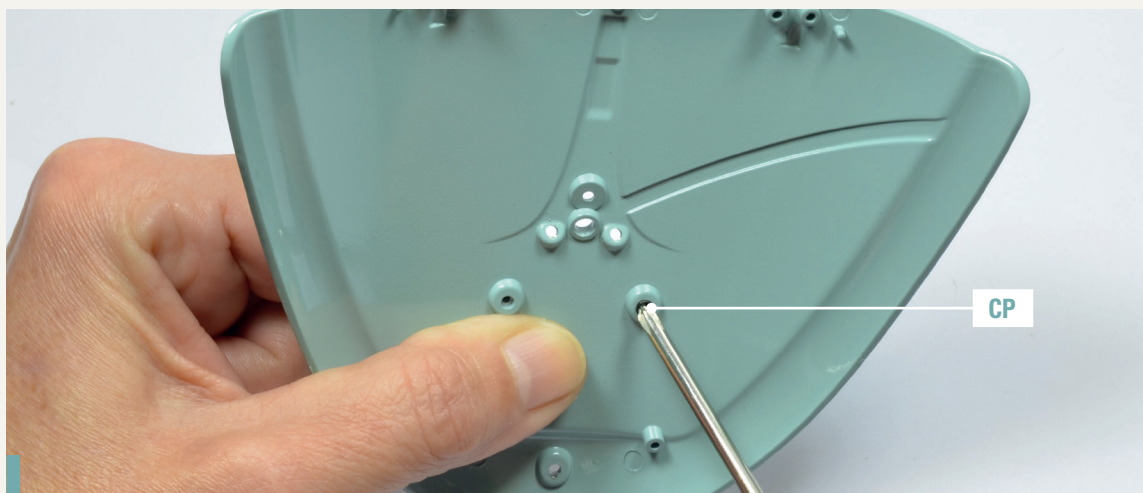

68-3. Beginnen Sie mit der Befestigung des Kennzeichens am Deckel, indem Sie eine Schraube CP in der angegebenen Bohrung festziehen.

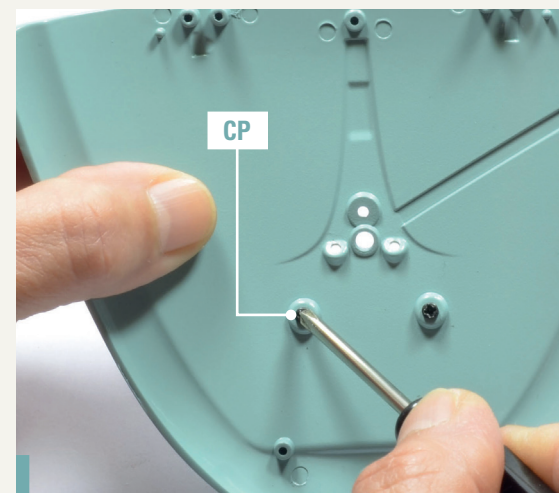

68-4. Schließen Sie die Befestigung des Kennzeichens mit einer zweiten Schraube CP ab.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der hintere Deckel Ihres Käfers nach dem Einbau des Volkswagen Kennzeichens (oben) oder des regulären Kennzeichens (unten) aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

