


Die Scharniere der Fronthaube


In dieser Ausgabe montieren Sie die Scharniere zum Öffnen der Fronthaube und verbinden sie mit der Karosserie Ihres Käfers.

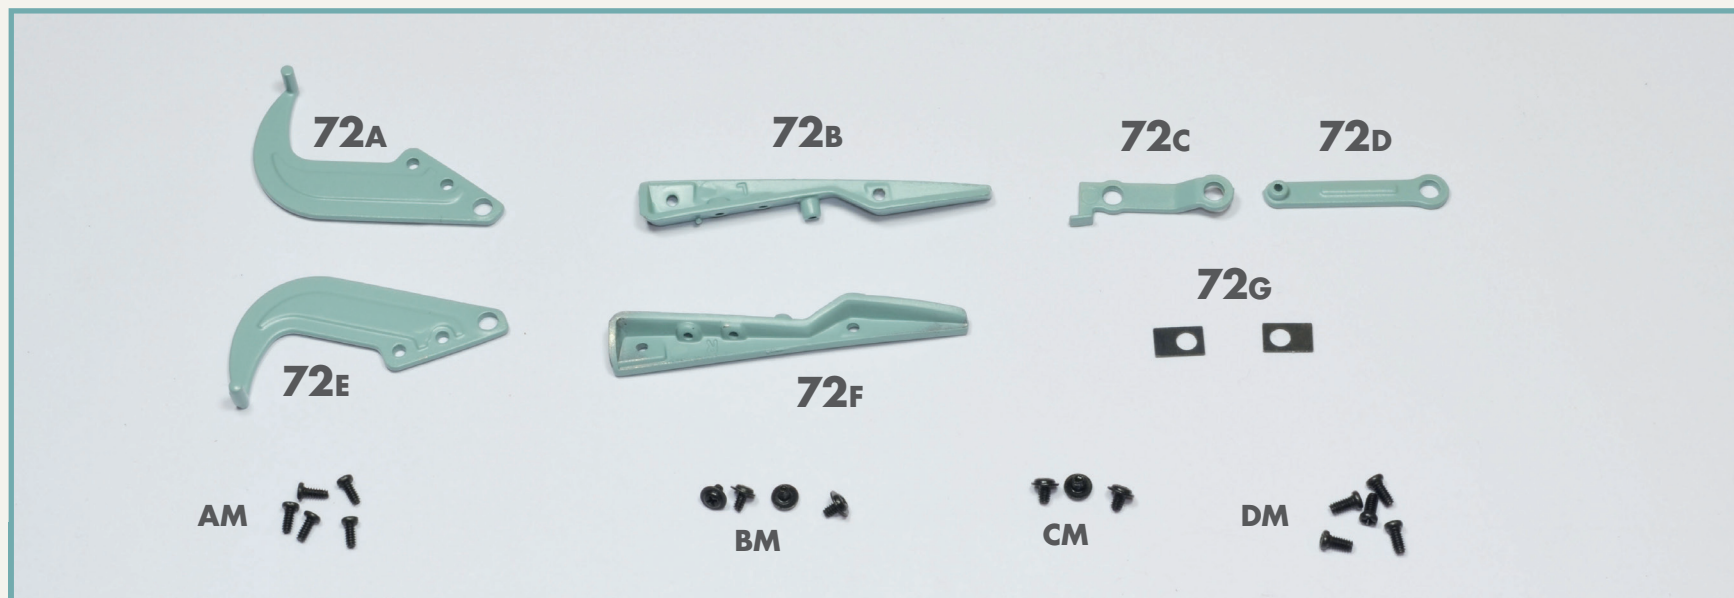


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

72A Linkes Scharnier
72B Linke Scharnierhalterung
72C Hebel 1
72D Hebel 2
72E Rechtes Scharnier
72F Rechte Scharnierhalterung

72G Platten (x2)
AM fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)
BM vier Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
CM drei Schrauben (2 x 3 x 5 mm)
DM fünf Schrauben (2 x 4 mm)

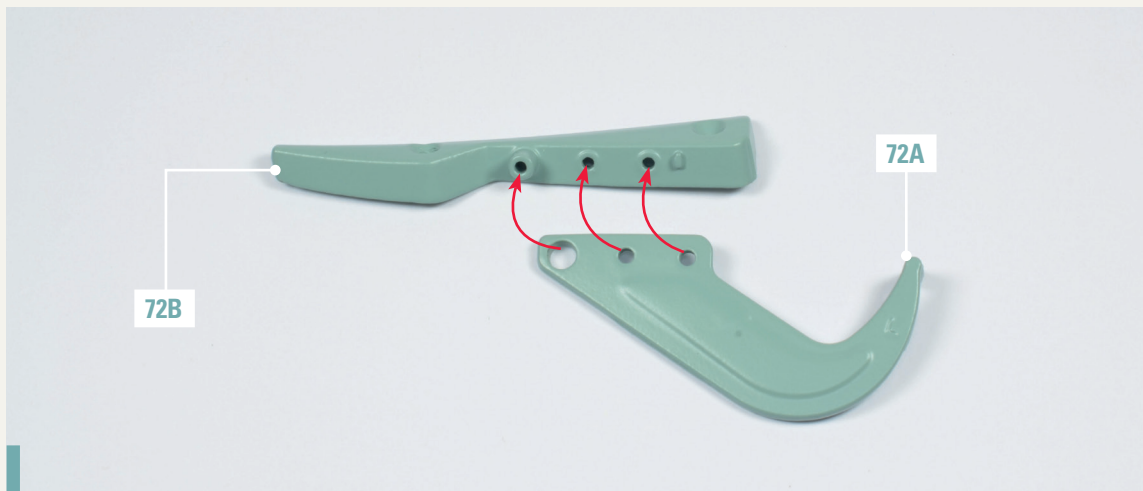


72-1. Stecken Sie das linke Scharnier 72A in seine Halterung 72B. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und stimmen Sie die jeweiligen Löcher aufeinander ab.

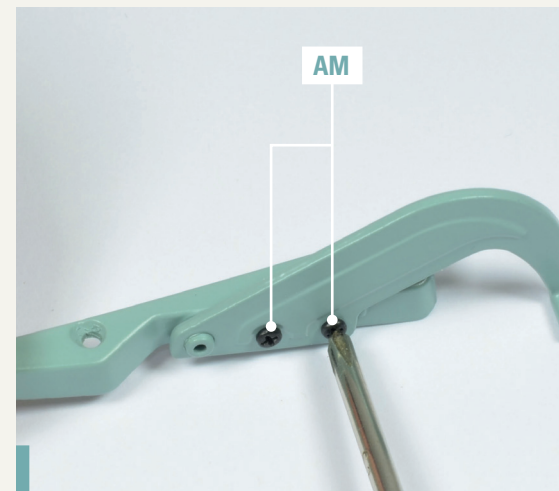


72-2. Beginnen Sie mit der Befestigung der Teile, indem Sie zwei Schrauben AM in den auf dem Foto gezeigten Löchern festziehen.




72-3. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile korrekt zusammengesetzt haben.

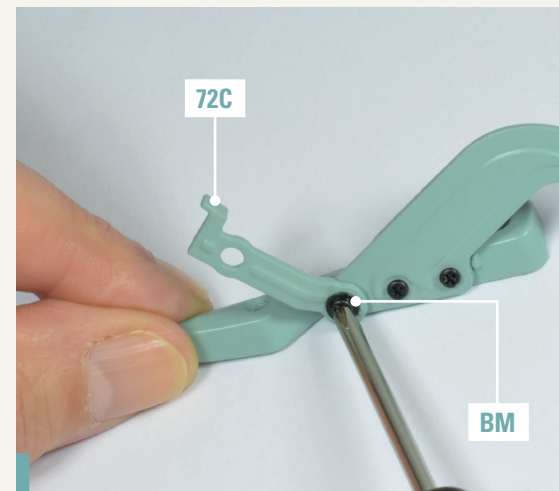

72-4. Montieren Sie den Hebel 1 72C an der linken Scharnier-Baugruppe und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Befestigen Sie den Hebel mit einer Schraube BM.

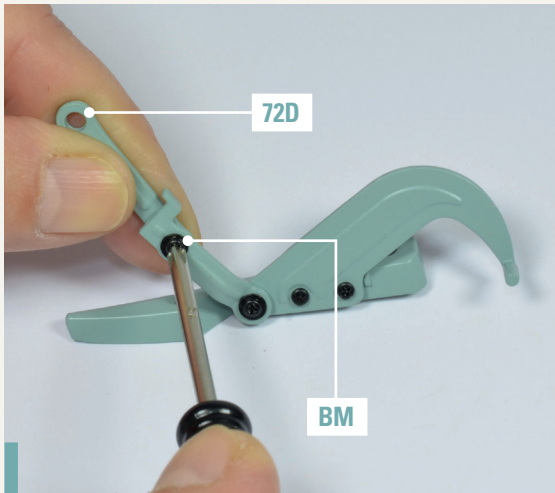


72-5. Setzen Sie den Hebel 2 72D auf das freie Ende des ersten Hebels. Verwenden Sie eine Schraube BM, um ihn zu fixieren.

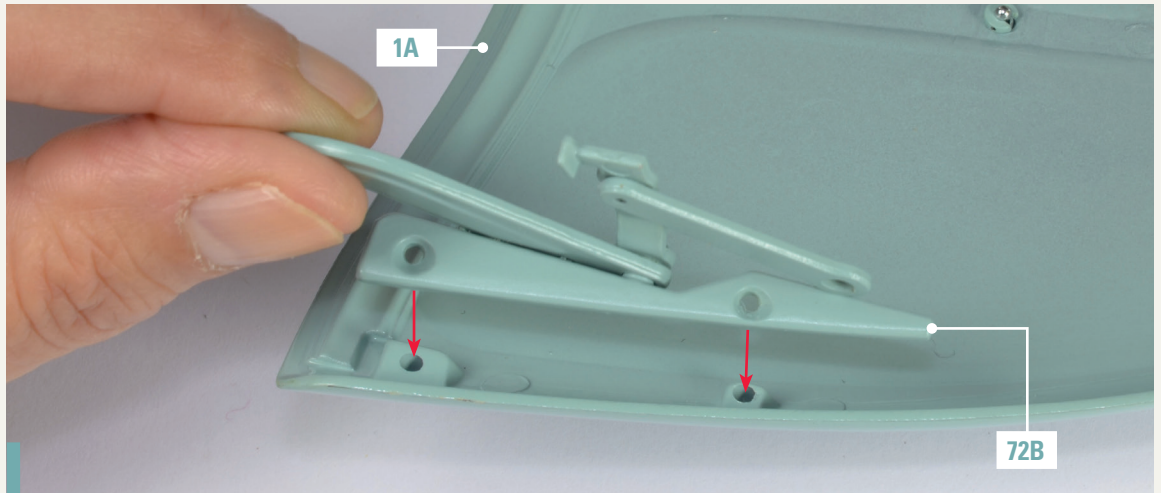


72-6. Nehmen Sie die Fronthaube 1A zur Hand und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Bringen Sie die linke Scharnier-Baugruppe in der gezeigten Position an, indem Sie die Löcher der Halterung 72B an denen der Fronthaube ausrichten.




72-7. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben DM.

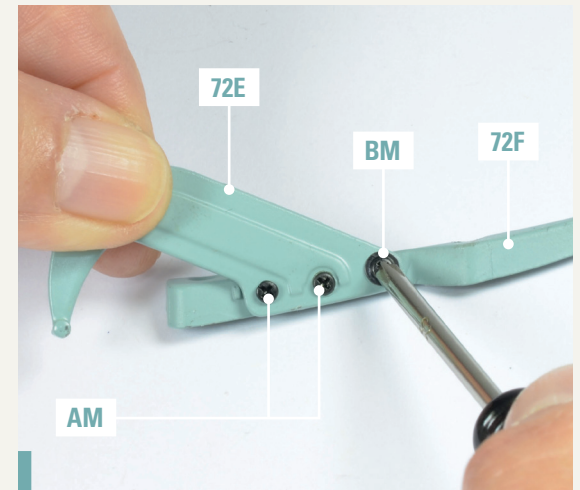


72-8. Stecken Sie das rechte Scharnier 72E in seine Halterung 72F. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben AM sowie einer Schraube BM in den auf dem Foto angegebenen Löchern.

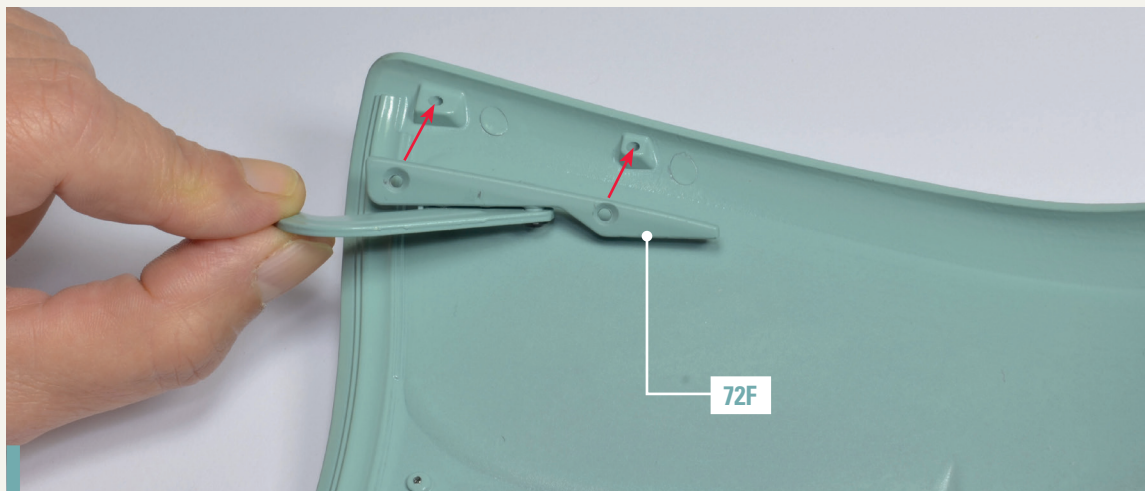

72-9. Montieren Sie die rechte Scharnier-Baugruppe in der gezeigten Position, wobei die Löcher der Halterung 72F mit denen der Fronthaube übereinstimmen müssen.

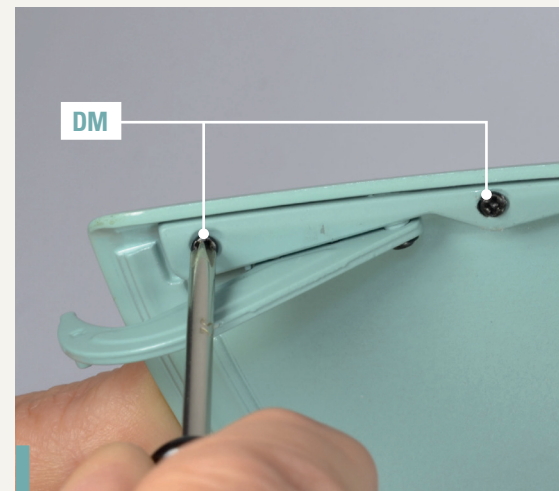

72-10. Befestigen Sie die rechte Scharnier-Baugruppe, indem Sie zwei Schrauben DM in den gezeigten Löchern festziehen.

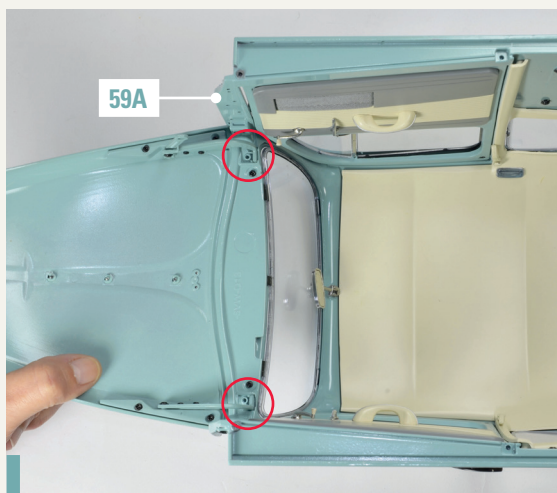

72-11. Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells zur Hand und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Befestigen Sie die Fronthaube, indem Sie die Enden der Scharniere in die entsprechenden Schlitz in der Karosserie 59A einführen.



72-12. Befestigen Sie die Scharniere an der Karosserie, indem Sie die beiden Platten 72G an den angegebenen Stellen anbringen. Verwenden Sie zwei Schrauben CM, um alles zu befestigen.

BAUFORTSCHRITT

So sollte die Fronthaube Ihres Käfers aussehen, wenn sie korrekt mit der Karosserie verbunden ist. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

