



Die Struktur des Armaturenbretts

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit der Arbeit an der Struktur des Armaturenbretts Ihres Käfers und montieren den Beifahrer-Haltegriff sowie die seitlichen Stützen.

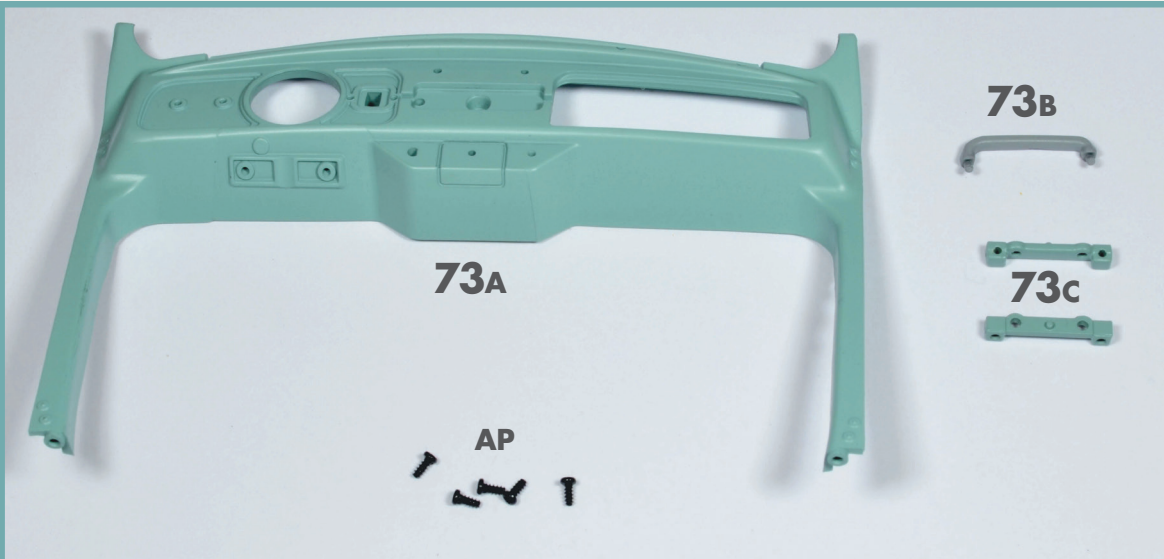

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 73A** Struktur des Armaturenbretts
- 73B** Beifahrer-Haltegriff
- 73C** Armlehnen (x2)
- AP** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

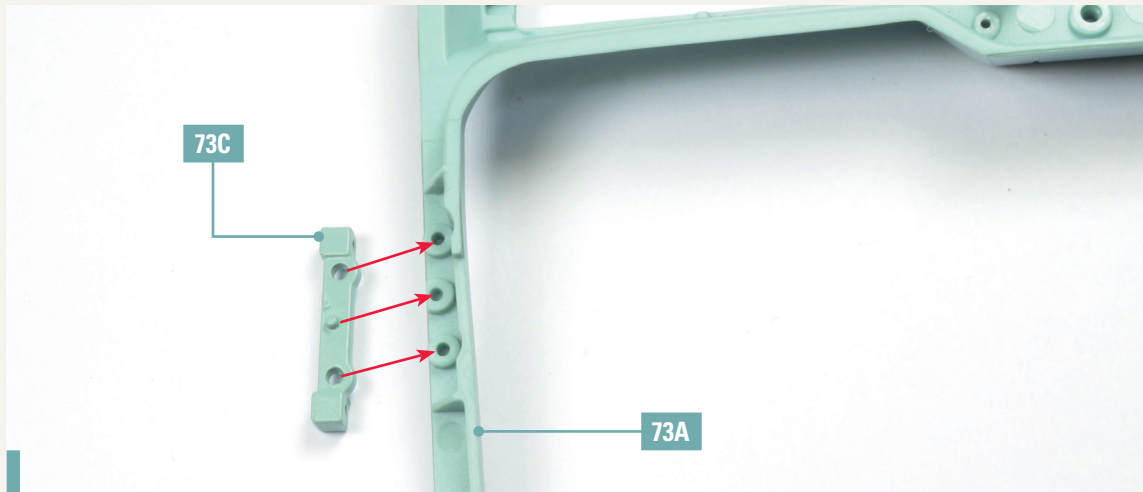


73-1. Setzen Sie an der rechten Innenseite des Armaturenbretts 73A eine der seitlichen Armlehnen 73C auf die entsprechenden Stifte, indem Sie die Teile wie abgebildet ausrichten.




73-2. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob die Armlehne korrekt montiert ist.

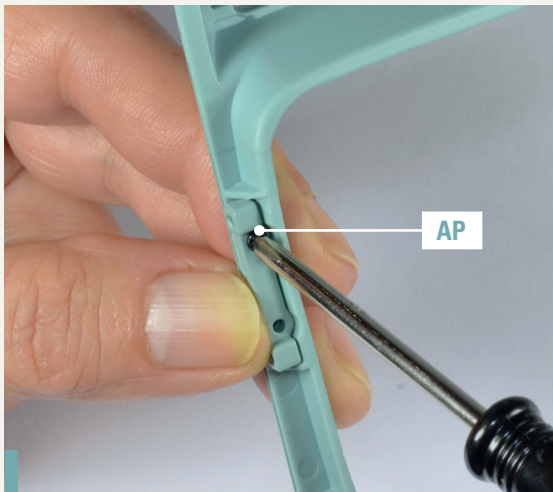


73-3. Ziehen Sie zur Befestigung der Armlehne zunächst eine Schraube AP im oberen Loch fest.

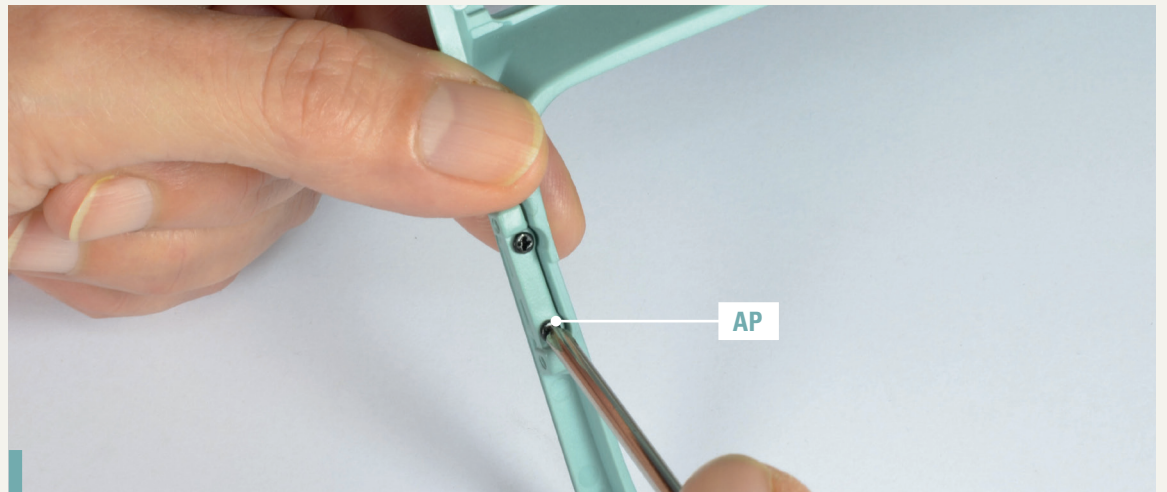


73-4. Ziehen Sie dann eine weitere Schraube AP im unteren Loch fest.

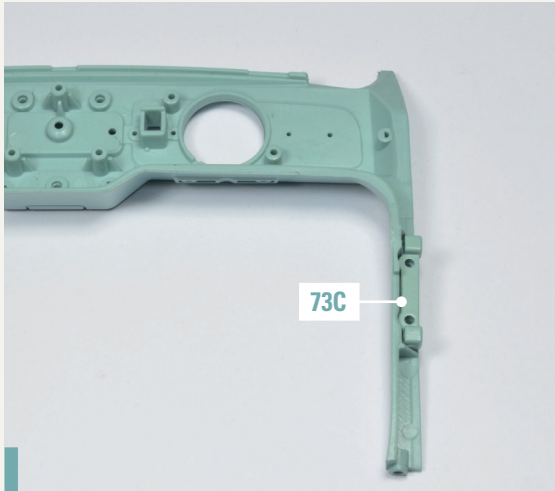

73-5. Setzen Sie die zweite Armlehne 73C auf die entsprechenden Stifte an der linken Seite des Armaturenbretts. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

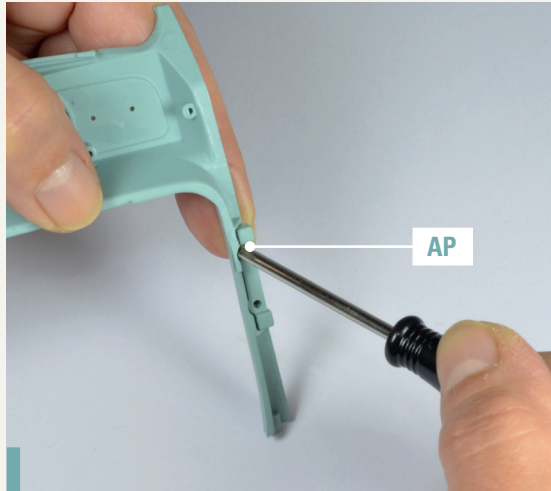

73-6. Ziehen Sie wie gezeigt eine Schraube AP im oberen Loch an.

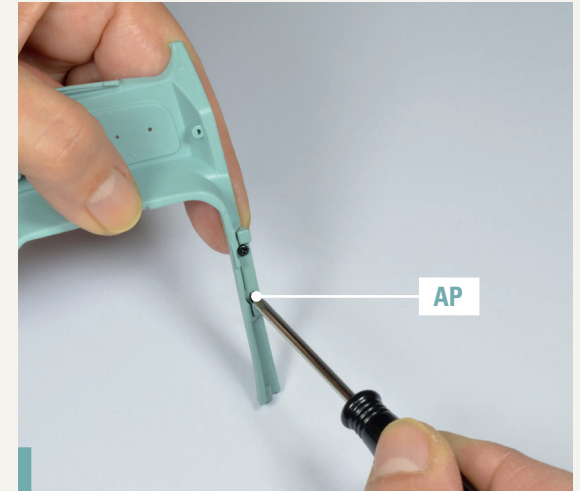

73-7. Ziehen Sie dann auch im unteren Loch eine Schraube AP fest, um die Befestigung der Armlehne abzuschließen.



73-8. Montieren Sie an der Außenseite der Struktur den Beifahrer-Haltegriff 73B in den Löchern über dem Staufach. Orientieren Sie sich am Foto, um ihn korrekt auszurichten.



73-9. Üben Sie leichten Druck aus, um den Griff zu fixieren.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Struktur des Armaturenbretts am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

