

Der linke Scheinwerfer

In dieser Ausgabe installieren Sie die einzelnen Komponenten des Scheinwerfers, der Blinkleuchte sowie ein Gitter vorne links am Kotflügel.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 77A** Scheibenfassung
- 77B** Scheinwerferscheibe
- 77C** Reflektor
- 77D** Dichtung
- 77E** Gehäuse
- 77F** Blinkleuchte
- 77G** Gitter

- AM** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- IM** drei Schrauben (2 x 5 mm)
- BP** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)


BAUANLEITUNG

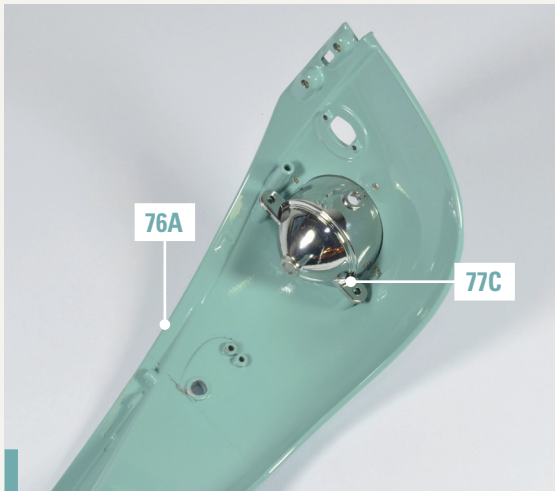

77-1. Setzen Sie den Reflektor 77C von innen in den linken vorderen Kotflügel 76A ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

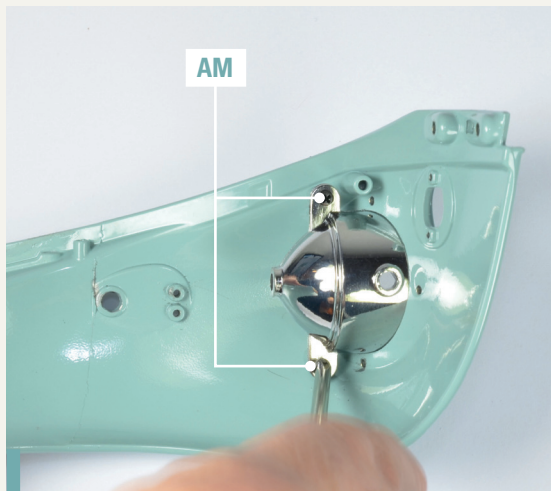

77-2. Befestigen Sie den Reflektor, indem Sie zwei Schrauben AM in den gezeigten Löchern anziehen.

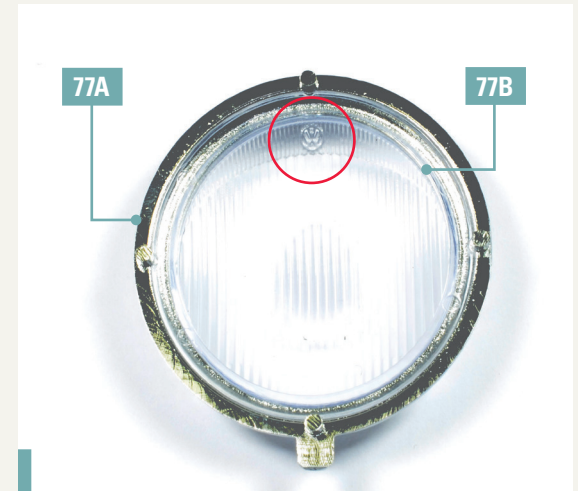


77-3. Setzen Sie die Scheinwerferscheibe 77B in die Scheibenfassung 77A ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus: Das durch den Kreis gekennzeichnete Logo muss nach oben zeigen.




77-4. Bringen Sie die Scheinwerferscheibe an der Außenseite des Kotflügels an.



77-5. Üben Sie leichten Druck aus, um die Scheinwerferscheibe am Kotflügel zu befestigen.

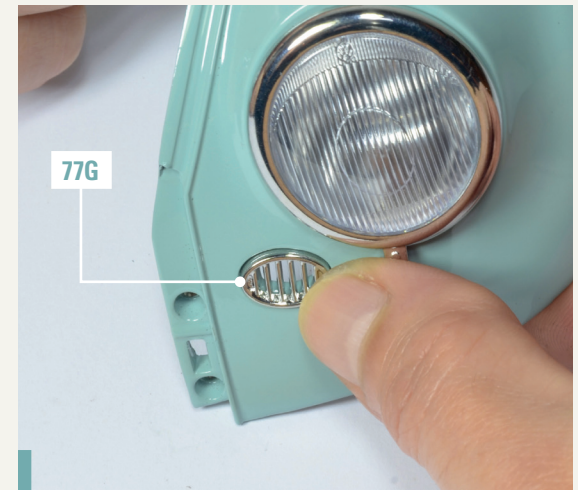

77-6. Drücken Sie das Gitter 77G in die entsprechende Aussparung unterhalb des Scheinwerfers.

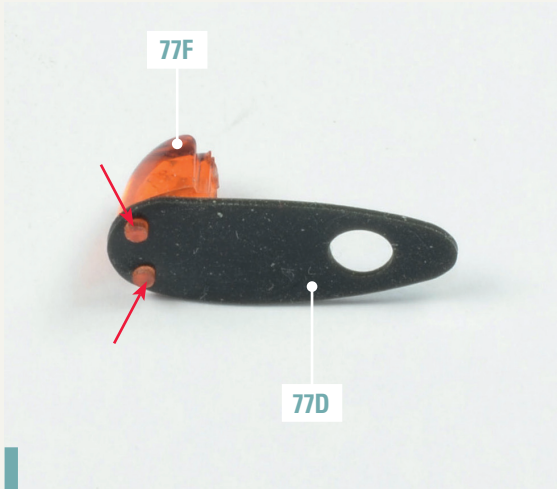


77-7. Verbinden Sie die Blinkleuchte 77F mit der Dichtung 77D. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus, sodass die Stifte der Blinkleuchte in die Löcher der Dichtung passen (rote Pfeile).



77-8. Befestigen Sie das Gehäuse 77E mit dem Rest der Baugruppe, indem Sie die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt ausrichten. Der gelochte Stift muss in das Loch der Dichtung geführt werden.




77-9. Bringen Sie die Blinkleuchte an der Außenseite des Kotflügels in der auf dem Foto gezeigten Position an.

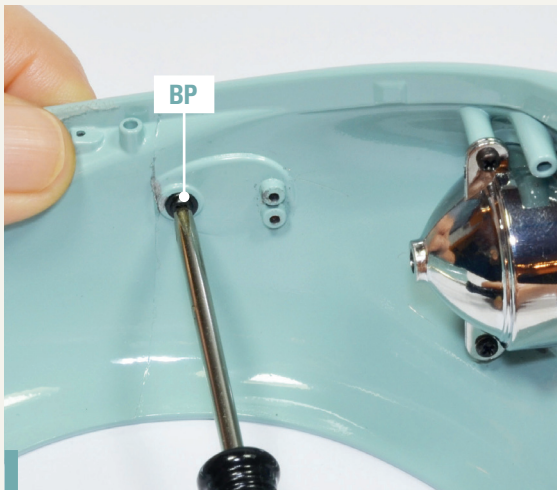

77-10. Fixieren Sie die Blinkleuchte von der Innenseite des Kotflügels mit einer Schraube BP.



77-11. Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells zur Hand. Heben Sie die Fronthaube an und verbinden Sie den linken vorderen Kotflügel mit dem Rest der Baugruppe.

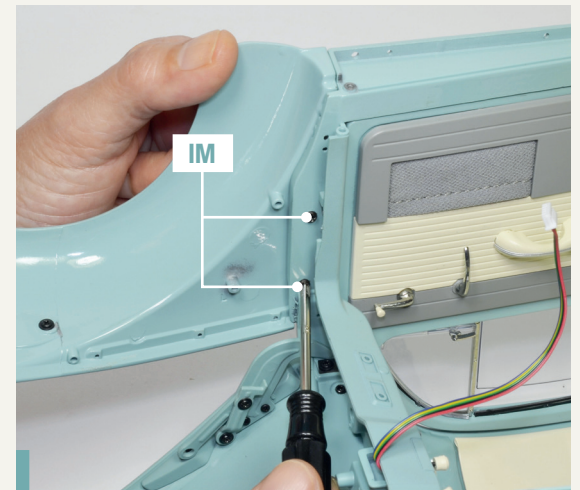

77-12. Befestigen Sie den vorderen linken Kotflügel, indem Sie zwei Schrauben IM in den angegebenen Löchern festziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers nach dem Einbau des linken vorderen Kotflügels aus, komplettiert um Scheinwerfer und Blinkleuchte.

