


# Das vordere Abschlussblech


In dieser Ausgabe montieren Sie das vordere Abschlussblech an die Karosserie Ihres Käfers, das als wichtige Unterstützung für die Fronthaube fungiert.

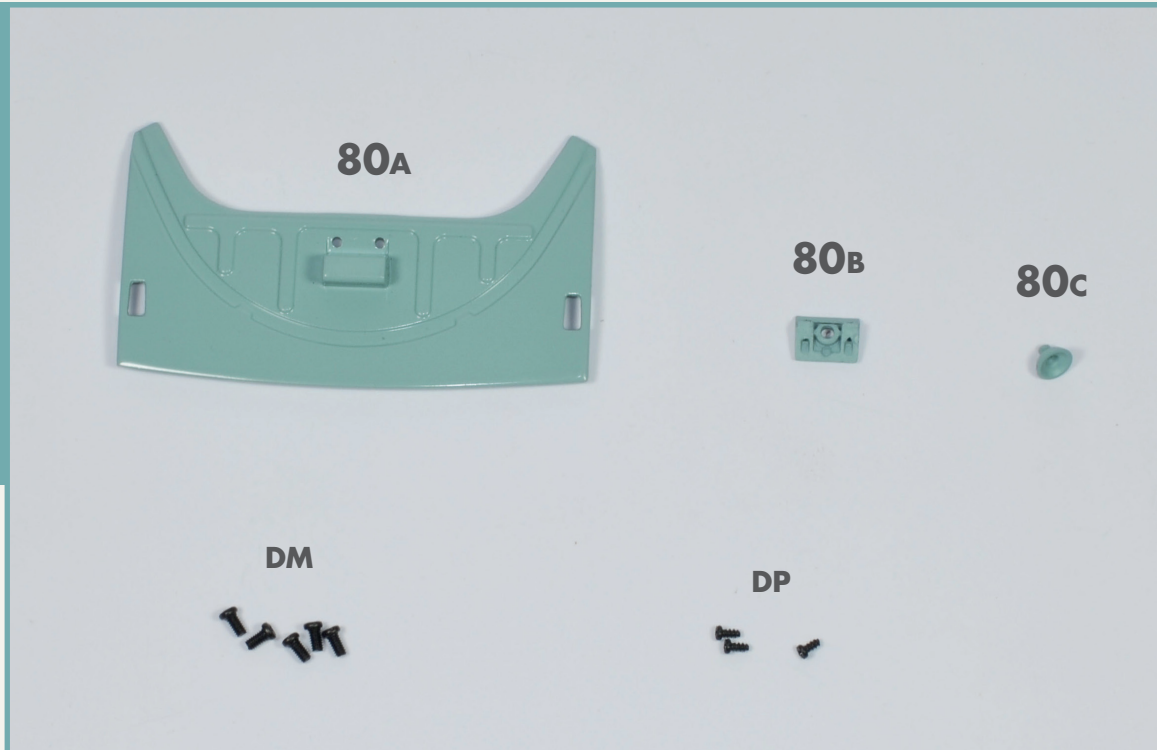


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 80A** Abschlussblech vorn
- 80B** Halterung des Deckels
- 80C** Deckel
- DM** fünf Schrauben (2 x 4 mm)
- DP** drei Schrauben (1.5 x 3 mm)


## BAUANLEITUNG

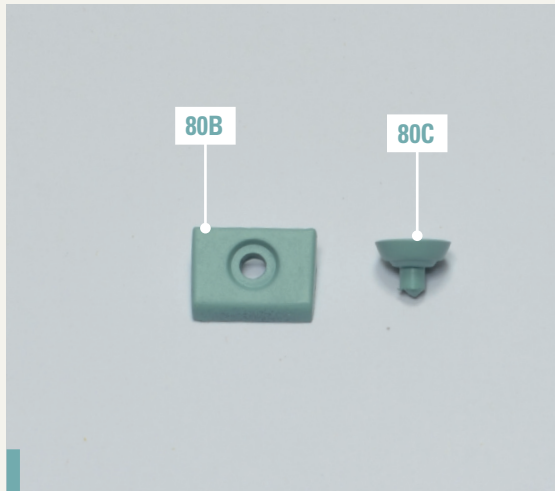


**80-1.** Legen Sie den Deckel 80C und seine Halterung 80B auf die Arbeitsfläche.

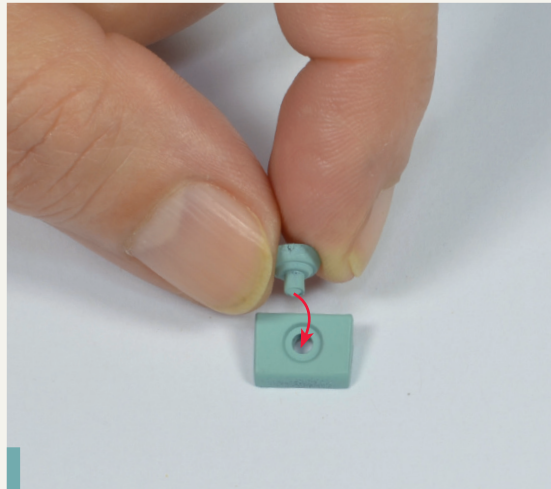


**80-2.** Fügen Sie die beiden Teile zusammen, indem Sie den Stift des Deckels in das Loch seiner Halterung stecken.

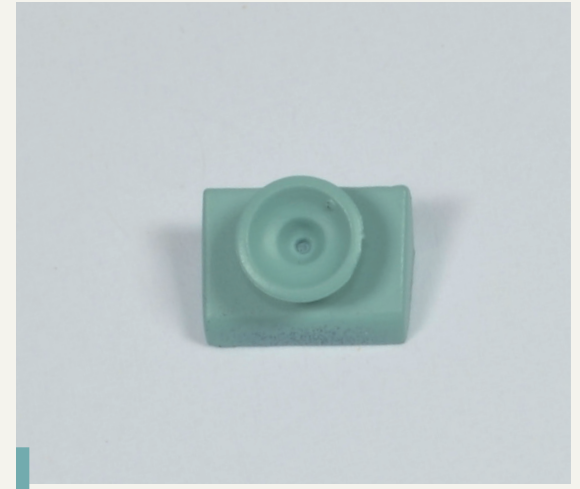


**80-3.** So sehen die beiden Teile aus, wenn sie korrekt zusammengefügt sind.

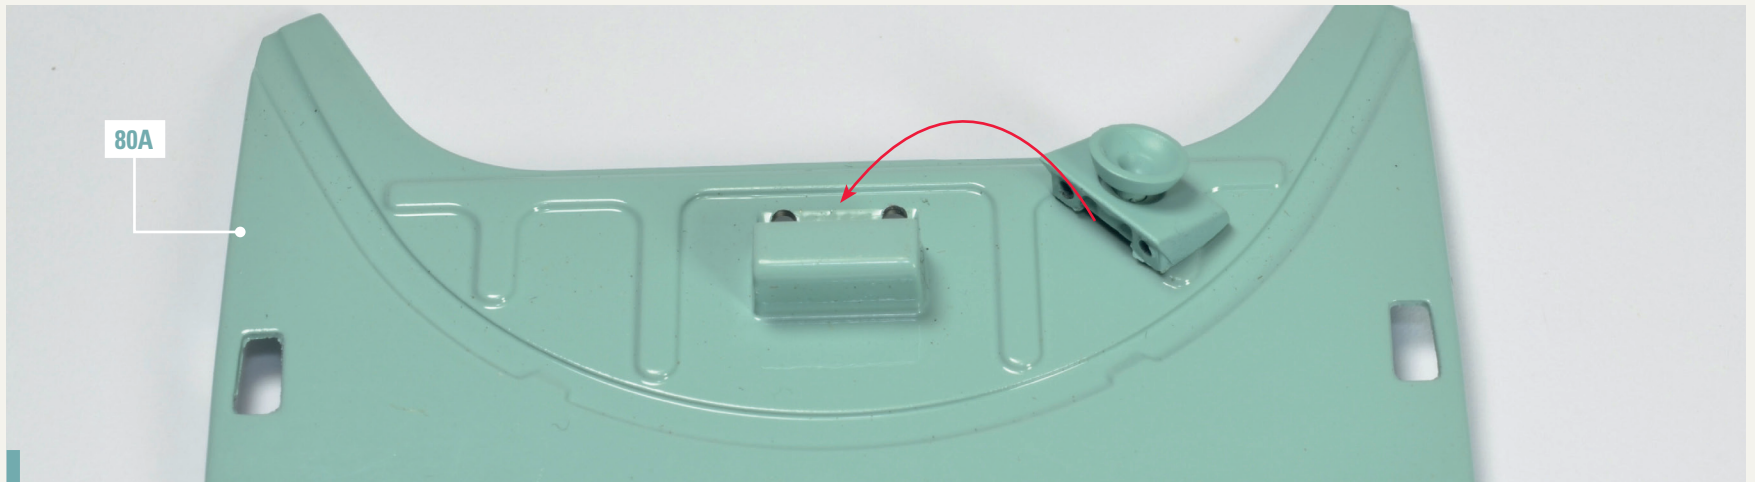

**80-4.** Setzen Sie die Baugruppe des Deckels in die entsprechende Vorrichtung an der Außenseite des Abschlussblechs 80A ein.

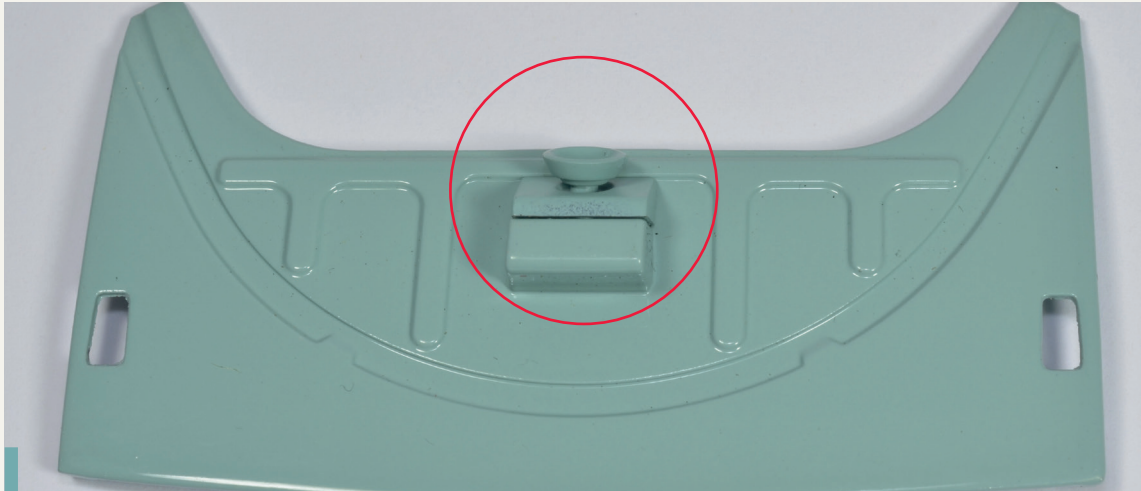


**80-5.** Überprüfen Sie, ob der Deckel wie auf dem Foto gezeigt ausgerichtet ist.

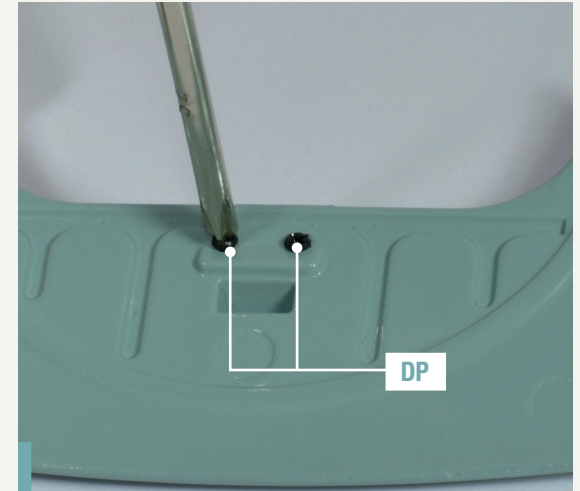

**80-6.** Arbeiten Sie nun von der Innenseite des Abschlussblechs und befestigen Sie den Deckel mit zwei Schrauben DP.



**80-7.** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Käfers zur Hand. Heben Sie die Fronthaube an, setzen Sie das Abschlussblech ein und verbinden Sie so den linken vorderen Kotflügel (76A) mit dem rechten vorderen Kotflügel (78A).

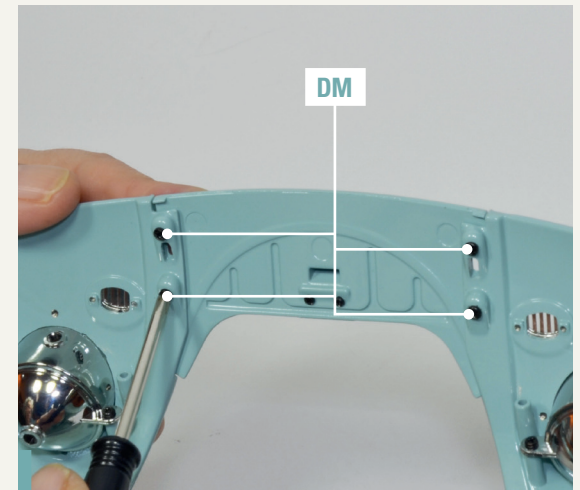

**80-8.** Drehen Sie die Karosserie um und befestigen Sie das Abschlussblech am Kotflügel, indem Sie vier Schrauben DM in den angegebenen Löchern anziehen.

---

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers nach dem Einbau des vorderen Abschlussblechs aus.

