



# Das Innenteil des vorderen rechten Kotflügels

In dieser Ausgabe verbinden Sie das Innenteil des vorderen rechten Kotflügels mit der Gepäckwanne Ihres Käfers.

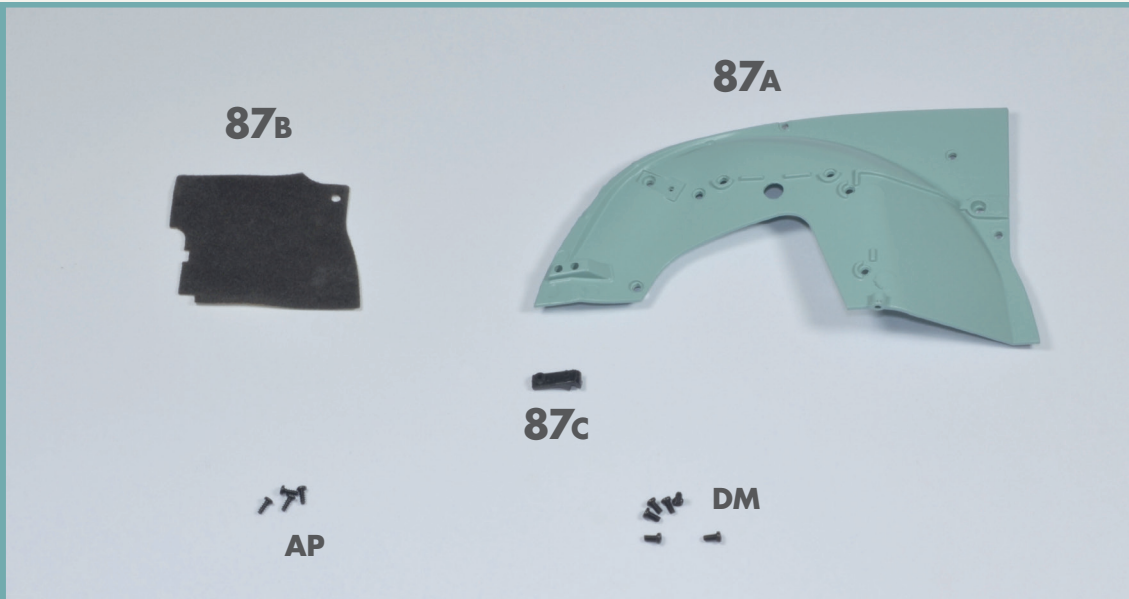


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 87A** Innenteil Kotflügel vorne rechts
- 87B** Teppich
- 87C** Halterung
- AP** vier Schrauben (1,7 x 4 mm)
- DM** sechs Schrauben (2 x 4 mm)

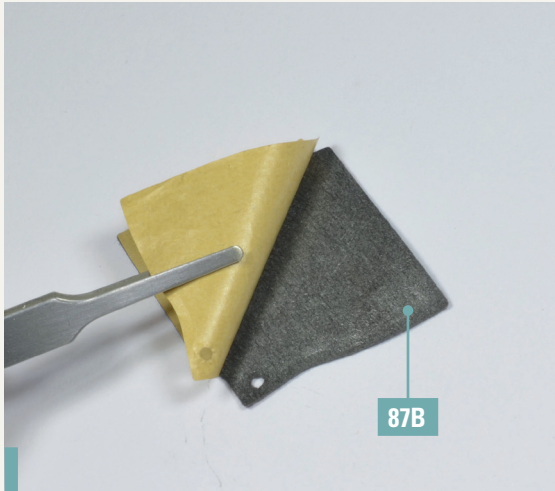


**87-1.** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite des Teppichs 87B.

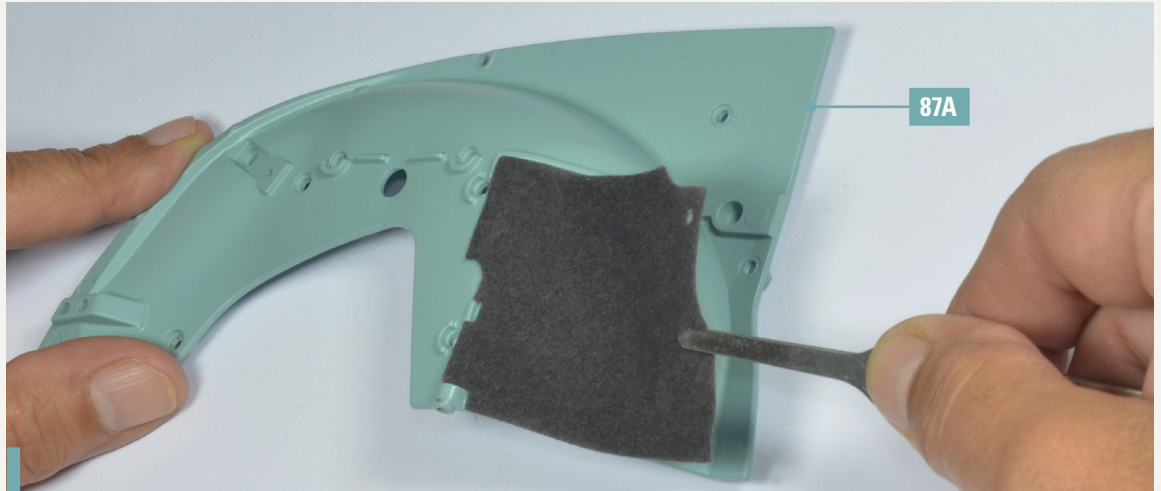


**87-2.** Befestigen Sie den Teppich an der entsprechenden Stelle auf der Innenseite des rechten vorderen Kotflügels 87A, indem Sie die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.




**87-3.** Bringen Sie die Halterung 87C in der auf dem Foto gezeigten Position an.

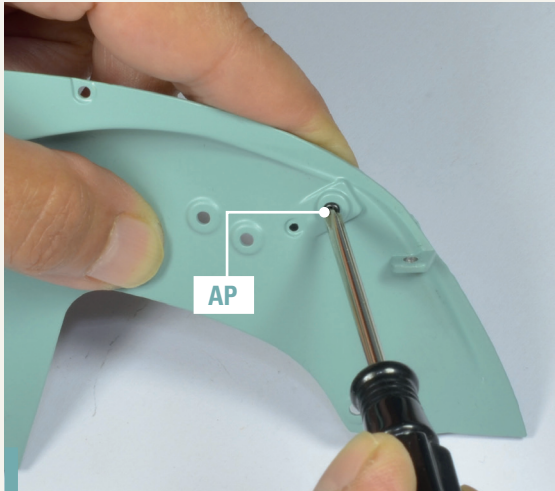


**87-4.** Befestigen Sie die Halterung, indem Sie eine Schraube AP im angezeigten Loch auf der gegenüberliegenden Seite der Baugruppe festziehen.

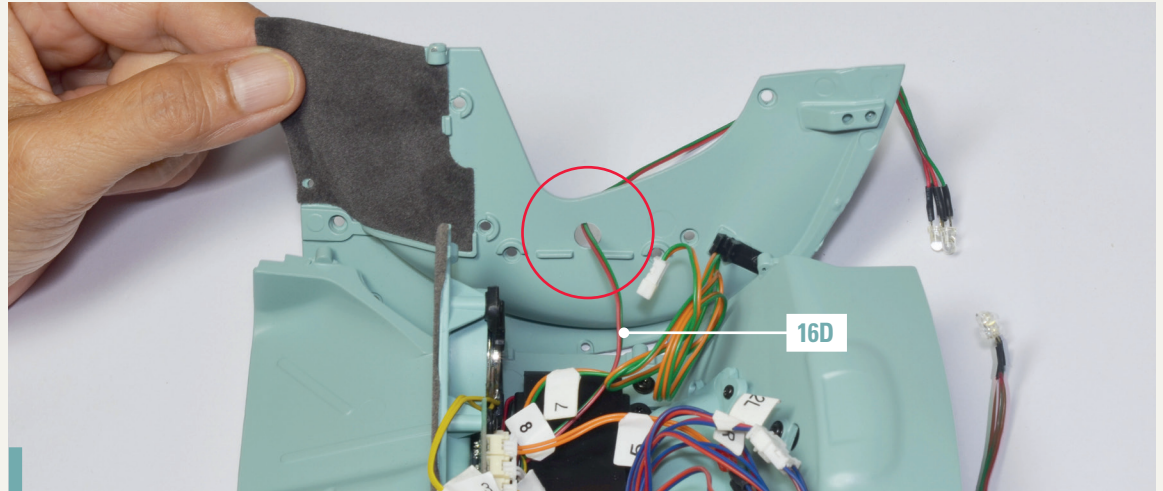

**87-5.** Nehmen Sie die Gepäckwanne zur Hand und legen Sie sie auf Ihre Arbeitsfläche neben das Innenteil des vorderen rechten Kotflügels, wobei Sie die Teile wie abgebildet ausrichten. Führen Sie die beiden LEDs des Kabelbaums 16D (Kennzeichnung „8“), die sich auf der linken Seite der Platine befinden, durch das entsprechende Loch im inneren Teil des Kotflügels (roter Kreis).

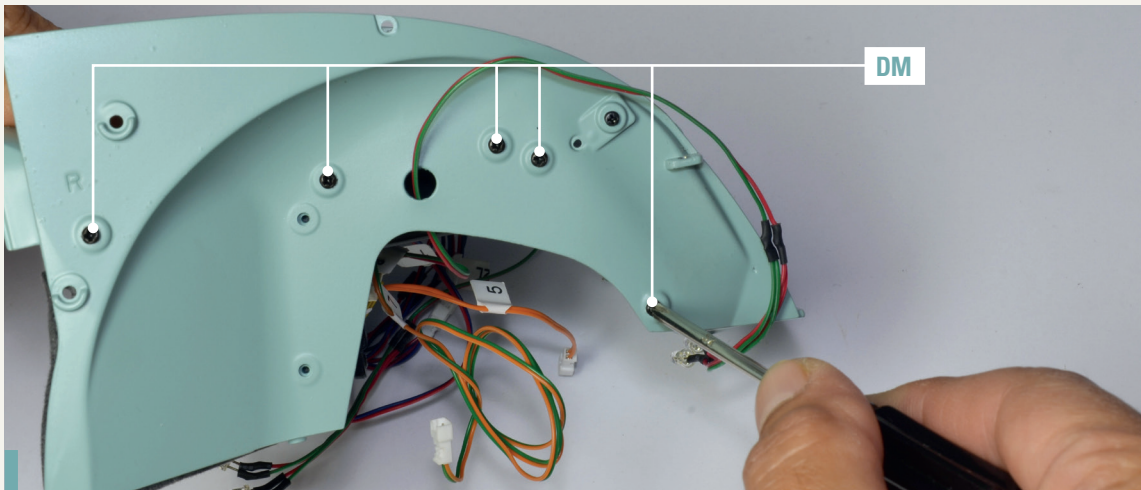

**87-6.** Beginnen Sie mit der Befestigung des Kotflügelinnenteils am Rest der Baugruppe, indem Sie fünf Schrauben DM in den gezeigten Löchern festziehen.

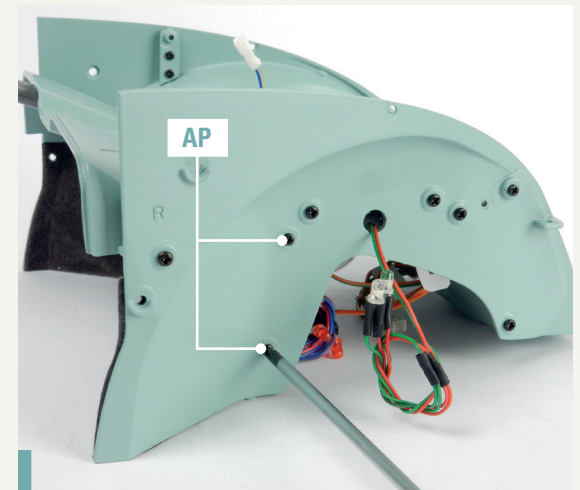

**87-7.** Schließen Sie die Befestigung ab, indem Sie zwei Schrauben AP in den gezeigten Löchern festziehen.



### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Gepäckwanne nach dem Einbau des inneren Teils des rechten vorderen Kotflügels aus.

