



# Die Verkleidung der Gepäckwanne

In dieser Ausgabe werden Sie die Halterungen der hinteren Stoßstange montieren und diese zusammen mit der Gepäckwannenverkleidung an Ihrem Käfer anbringen.

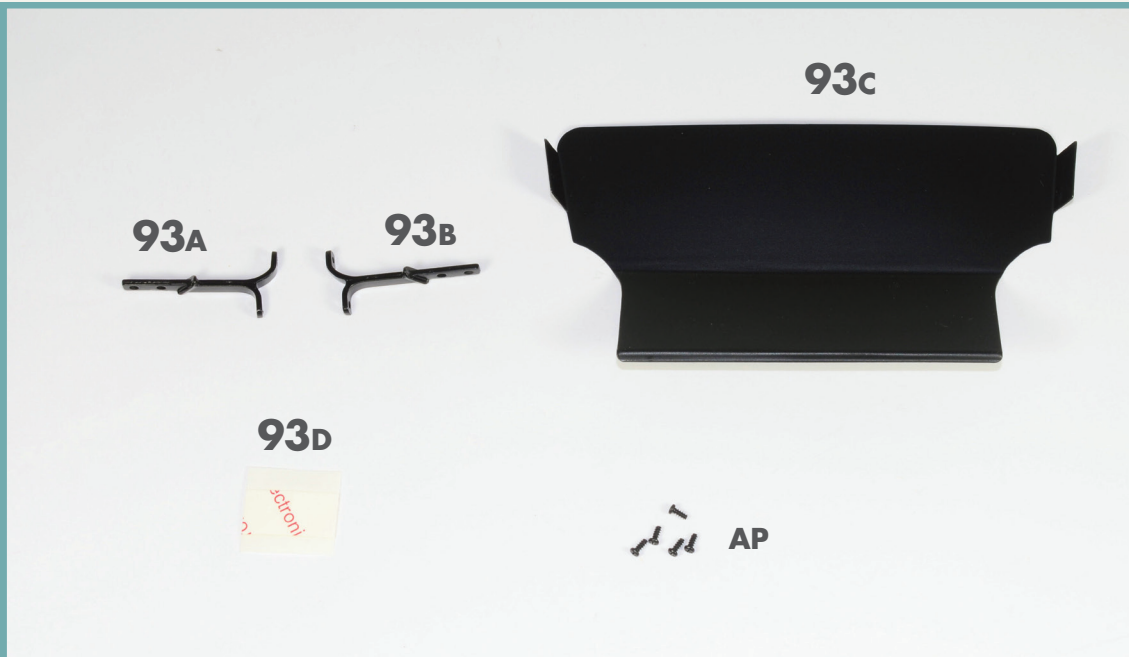


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 93A** Linke Halterung
- 93B** Rechte Halterung
- 93C** Gepäckwannenverkleidung
- 93D** Doppelseitige Klebestreifen
- AP** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

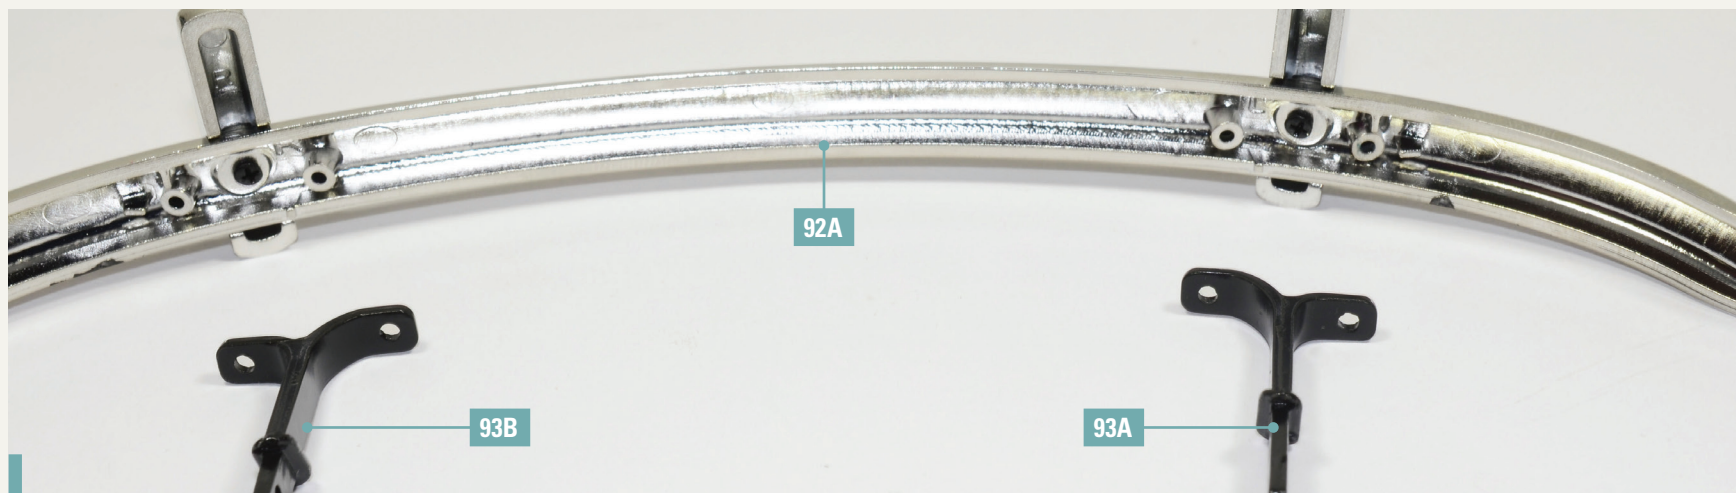


**93-1.** Richten Sie die hintere Stoßstange 92A und die beiden Halterungen 93A und 93B wie auf dem Foto gezeigt auf Ihrer Arbeitsfläche aus.

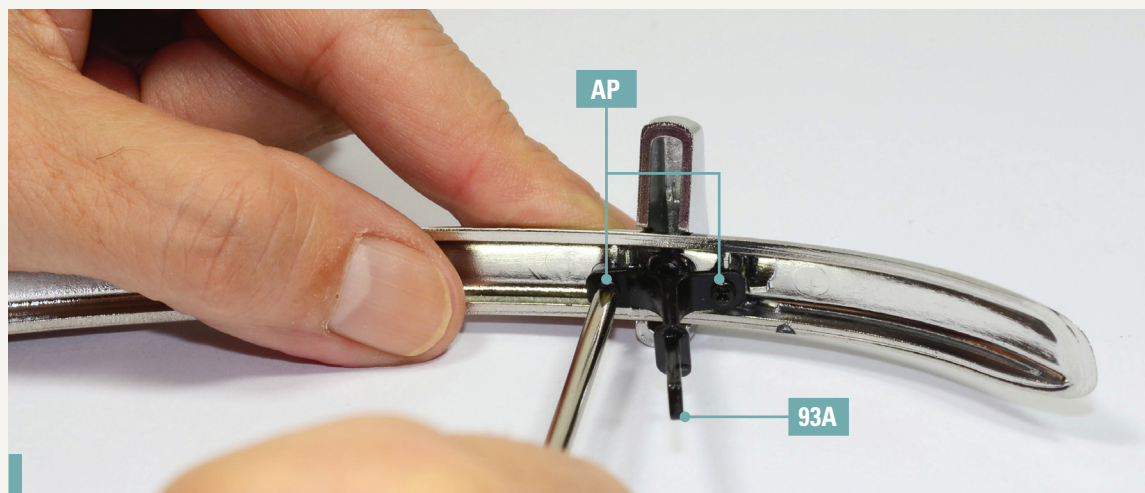

**93-2.** Setzen Sie die linke Halterung 93A in die entsprechende Aussparung an der Innenseite der hinteren Stoßstange ein und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben AP.

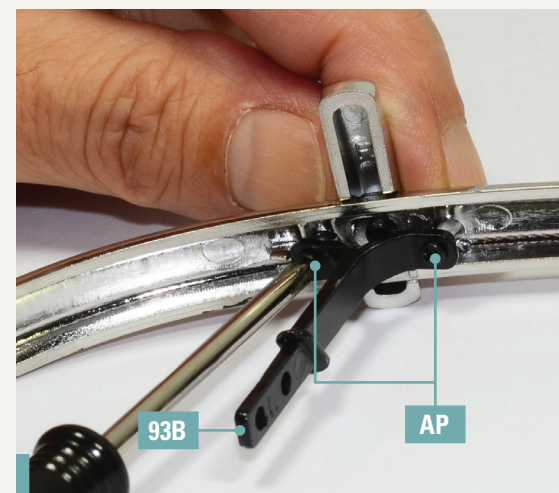


**93-3.** Bringen Sie auf die gleiche Weise die rechte Halterung 93B an und befestigen Sie sie mit zwei weiteren Schrauben AP.

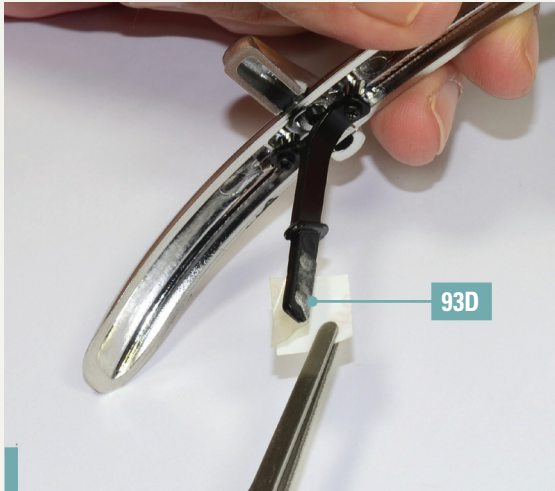

**93-4.** Ziehen Sie die doppelseitigen Klebestreifen 93D von ihrer Schutzfolie ab und kleben Sie sie auf die Enden der Halterungen, entfernen Sie dann die übrige Schutzfolie.



**93-5.** Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und montieren Sie die hintere Stoßstange, indem Sie die Halterungen in die entsprechenden Schlitze am Kotflügel stecken.

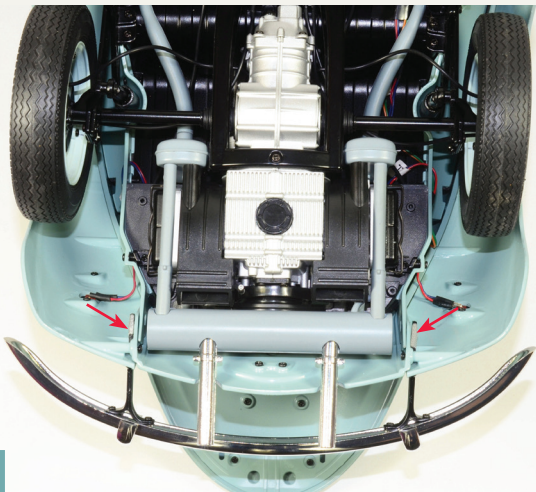

**93-6.** Drücken Sie die Stoßstange mit leichtem Druck auf die mit Pfeilen gekennzeichneten Punkte ganz in die Schlitze hinein, um die doppelseitigen Klebestreifen zu fixieren.



**93-7.** Öffnen Sie die Fronthaube und setzen Sie die Gepäckwannenverkleidung 93C ein.

## BAUFORTSCHRITT

So sieht Ihr Modell nach dem Einbau der hinteren Stoßstange aus.

