

Das Reserverad

In dieser Ausgabe werden Sie das Reserverad Ihres Käfers zusammensetzen und in die Gepäckwanne einbauen.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


99A Außenfelge

99B Innenfelge


99C Reifen

DM vier Schrauben (2 x 4 mm)

BAUANLEITUNG

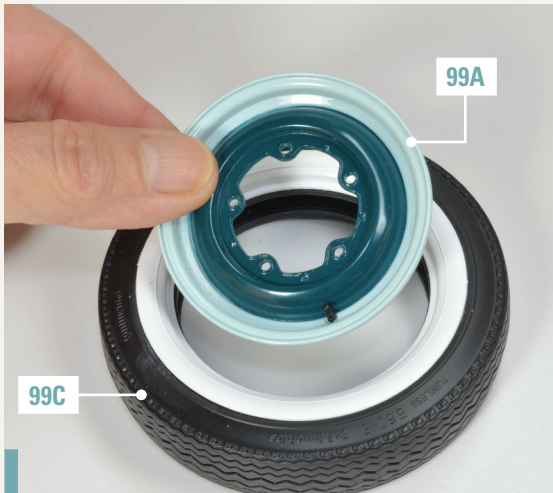


99-1. Bringen Sie die Außenfelge 99A an der Außenseite des Reifens 99C an, die an ihrem weißen Band erkennbar ist.

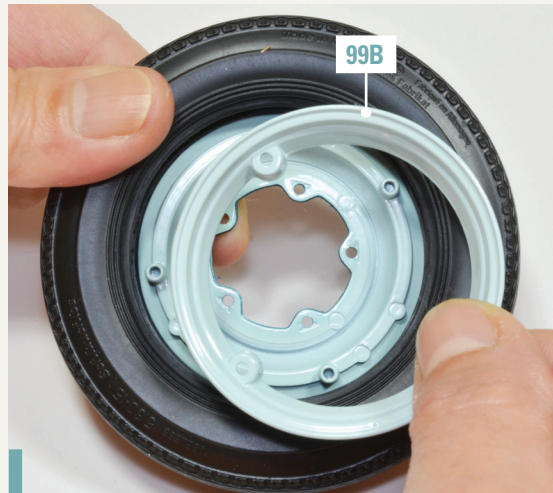


99-2. Drehen Sie die Baugruppe um und setzen Sie die Innenfelge 99B in die Innenseite des Reifens ein.




99-3. Drehen Sie die Innenfelge, bis ihre drei Löcher mit den gelochten Stiften auf der Unterseite der Außenfelge übereinstimmen, wie durch die roten Kreise in der Abbildung dargestellt.

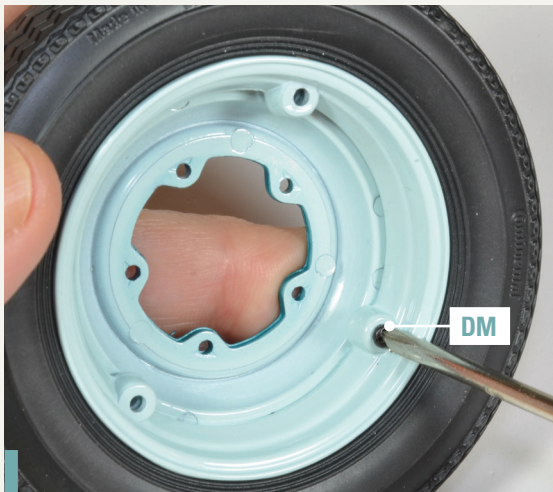


99-4. Beginnen Sie mit der Befestigung der Komponenten, indem Sie eine Schraube DM in einem der Stifte anziehen.

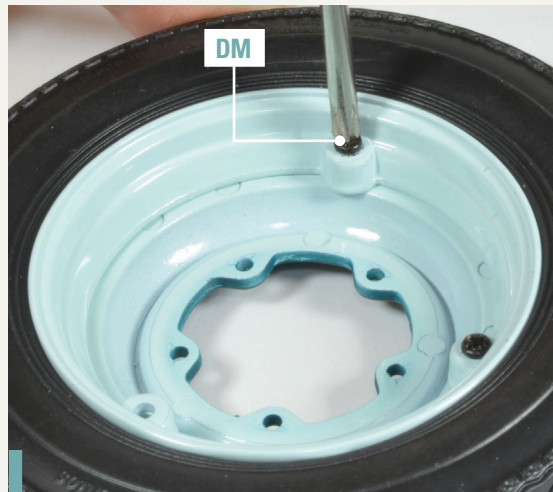

99-5. Setzen Sie eine zweite Schraube DM in einen weiteren gelochten Stift der Innenfelge und ziehen Sie sie fest.

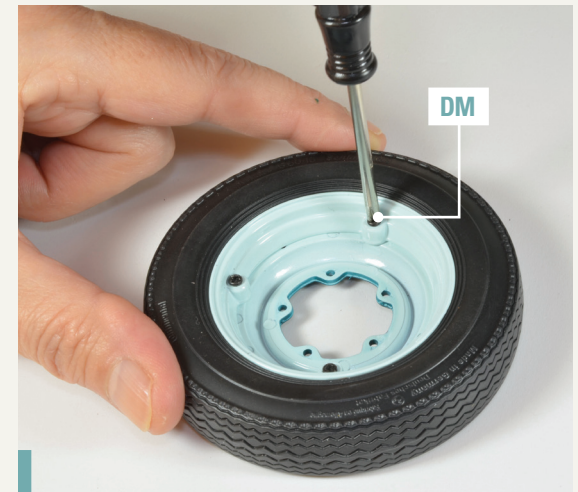

99-6. Schließen Sie die Befestigung der Innenfelge an der Außenfelge ab, indem Sie eine dritte Schraube DM im verbleibenden Stift festziehen.

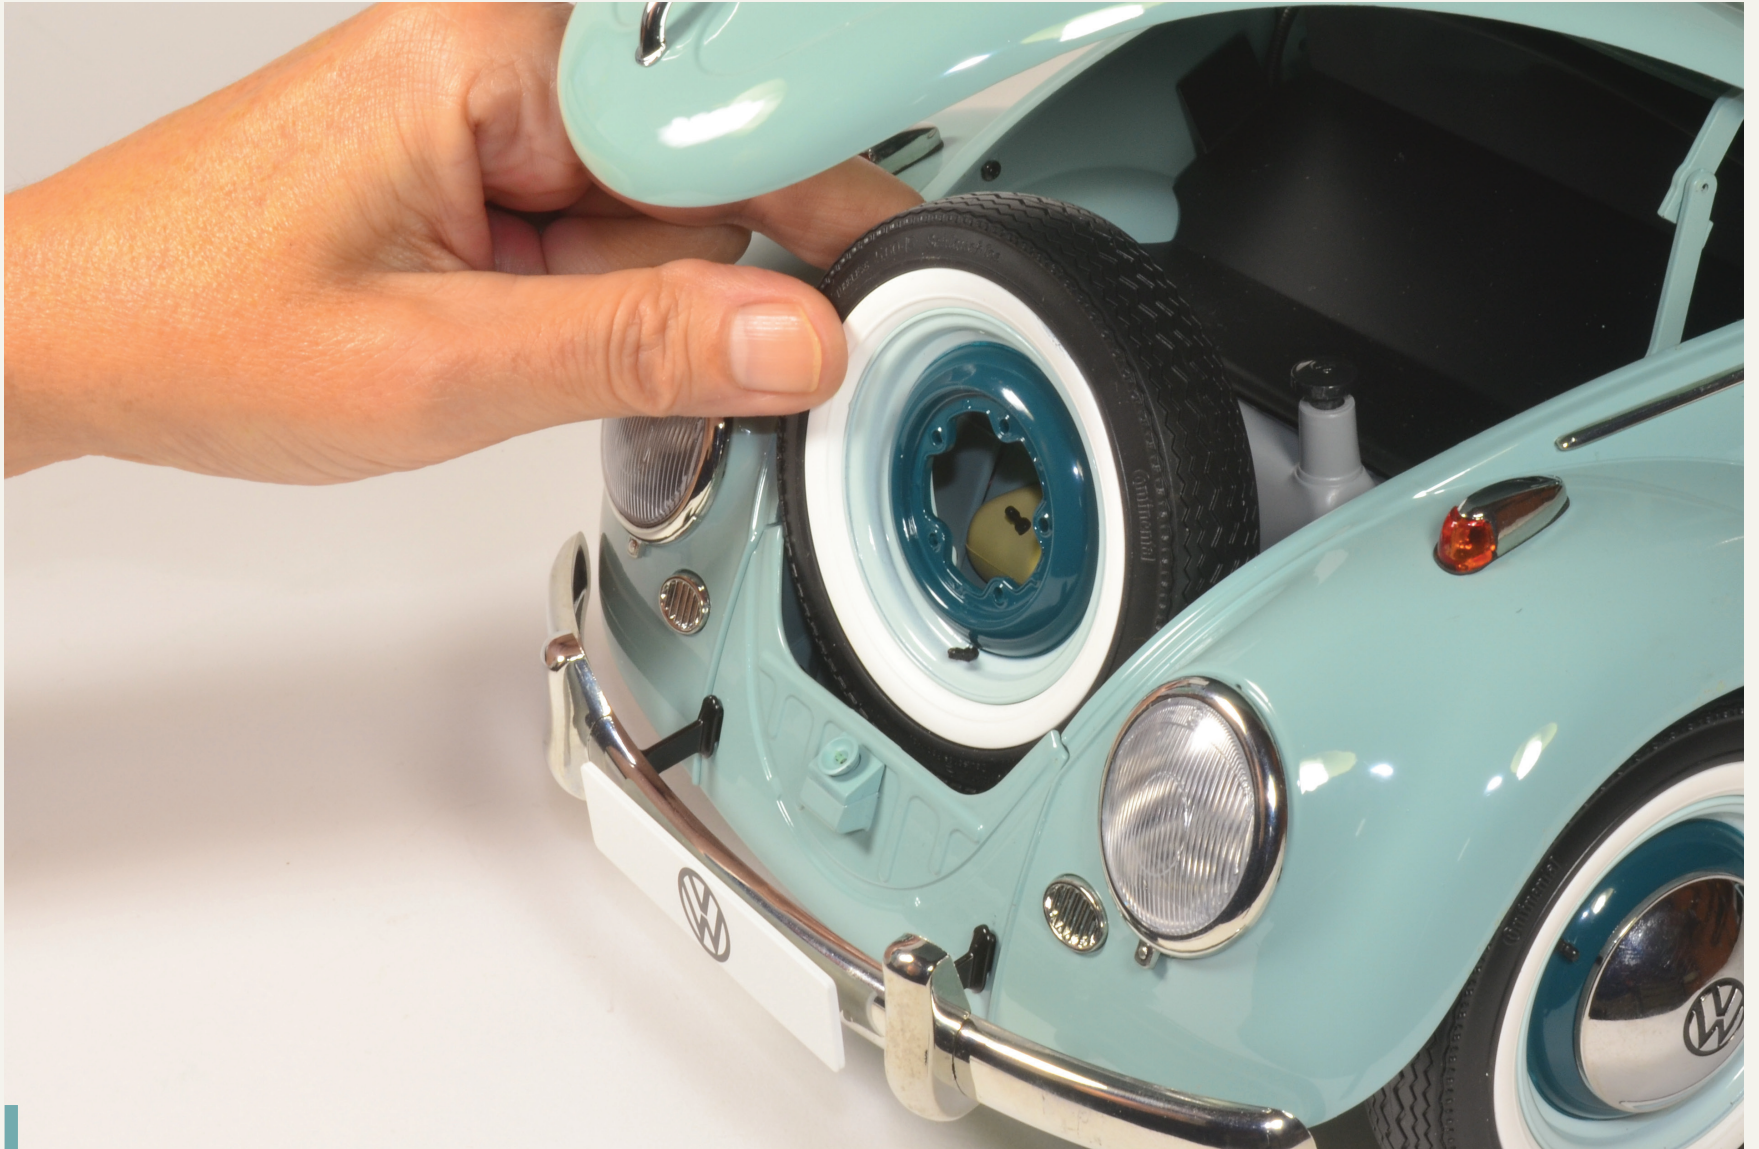

99-7. Nehmen Sie die Baugruppe Ihres Käfers zur Hand und befestigen Sie das Reserverad in der Gepäckwanne.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Reserverad aus, nachdem Sie es in der Gepäckwanne Ihres Käfers montiert haben.

