
Campinghocker und Tischdecke

In dieser Ausgabe bauen Sie den Campinghocker sowie den Ölkanister zusammen und dekorieren den Campingtisch mit einer Tischdecke.

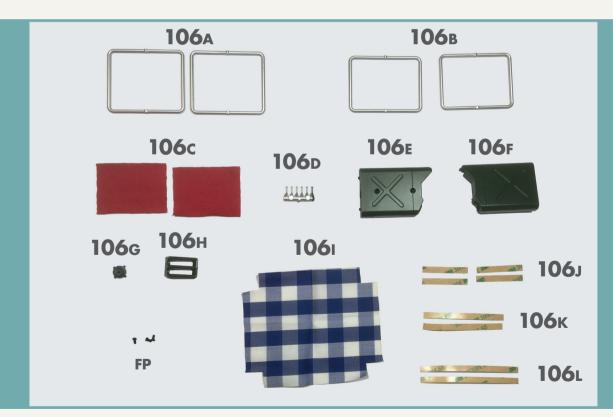


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

106A lange Beine (x2) **106B** kurze Beine (x2) **106C** Stoff (x2) 106D Stifte 106E Ölkanister Teil A 106F Ölkanister Teil B 106G Deckel Ölkanister **106H** Griff Ölkanister 106l Tischdecke **106J** kurze doppelseitige Klebestreifen (x4) 106K mittellange doppelseitige Klebestreifen (x2) 106L lange doppelseitige Klebestreifen (x2) FP drei Schrauben (2 x 4 mm)

BAUANLEITUNG




106-1. Legen Sie die beiden Teile des Ölkanisters (106E und 106F) wie in der Abbildung gezeigt aufeinander. Befestigen Sie sie mit zwei Schrauben FP aneinander.

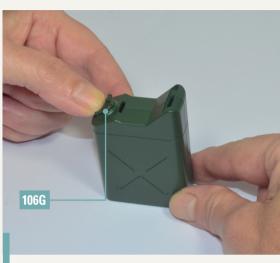


106-2. Setzen Sie den Deckel 106G in die entsprechende Öffnung des Ölkanisters ein.




106-3. Setzen Sie nun den Griff 106H in die beiden Schlitze auf der Oberseite des Ölkanisters ein.

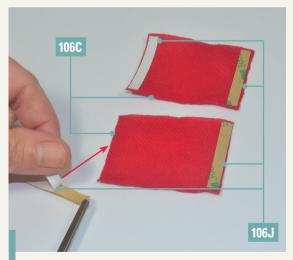


106-4. Legen Sie die beiden Stoffteile 106C auf Ihre Arbeitsfläche. Entfernen Sie die Schutzfolie von je einer Seite der vier kurzen doppelseitigen Klebestreifen 106J und kleben Sie sie auf die kurzen Seiten des Stoffs, wie auf dem Foto gezeigt.

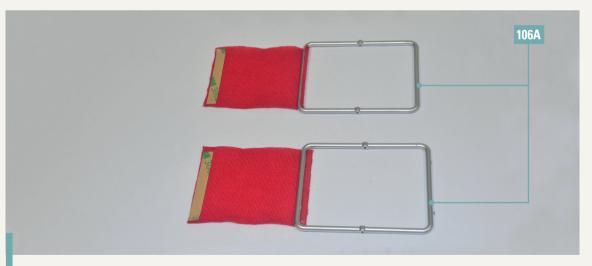


106-5. Entfernen Sie die Schutzfolie von jeweils einem der kurzen doppelseitigen Klebestreifen, die bereits auf dem Stoff angebracht sind, und kleben Sie diesen Teil auf eine kurze Seite der langen Beine 106A. Am Ende des Vorgangs sollten Sie das auf dem Foto gezeigte Ergebnis erhalten.

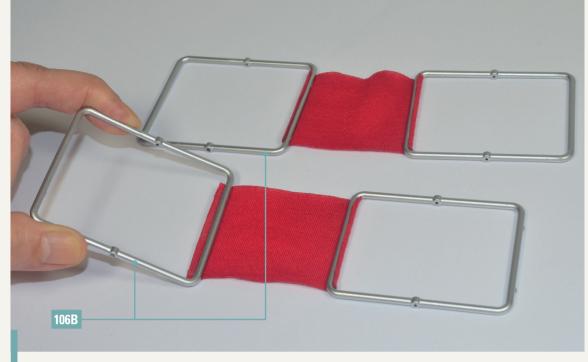


106-6. Entfernen Sie die Schutzfolie von den verbleibenden kurzen doppelseitigen Klebestreifen und kleben Sie sie auf eine kurze Seite der kurzen Beine 106B.

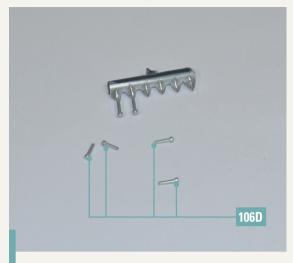


106-7. Trennen Sie vier Stifte 106D von ihrem Anguss.

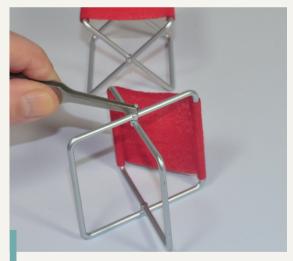

106-8. Richten Sie die mittleren Löcher der Beine eines jeden Hockers aneinander aus und stecken Sie von außen einen Stift in die Löcher (zwei pro Hocker), um die Beine miteinander zu verbinden.

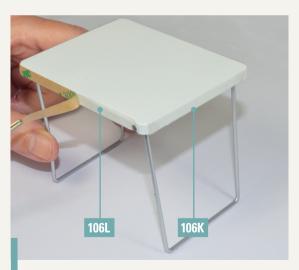

106-9. Nehmen Sie den Tisch zur Hand, den Sie in Ausgabe 101 zusammengebaut haben. Kleben Sie die beiden mittellangen Klebestreifen 106K auf seine kurzen Seiten und die beiden langen Klebestreifen 106L auf die langen Seiten des Tischs. Entfernen Sie dann die Schutzfolien von den Klebestreifen.

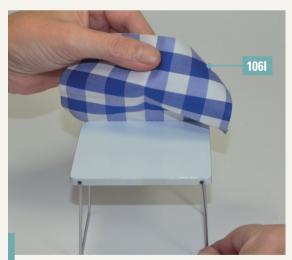

106-10. Legen Sie die Tischdecke 106I wie in der Abbildung gezeigt auf den Tisch, um sie richtig auszurichten. Drücken Sie sie an den Seiten des Tischs gut fest.

BAUANLEITUNG

BAUFORTSCHRITT

So sehen der Tisch mit Decke, die beiden Campinghocker und der Ölkanister aus.

