

Zelt und Unterseite des Surfbretts

In dieser Ausgabe werden Sie die beiden Teile des Surfbretts zusammenfügen und das Zelt auf seine Struktur setzen.

107A




107B



1 1 AP

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 107A** Zelt
- 107B** Unterseite des Surfbretts
- AP** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)

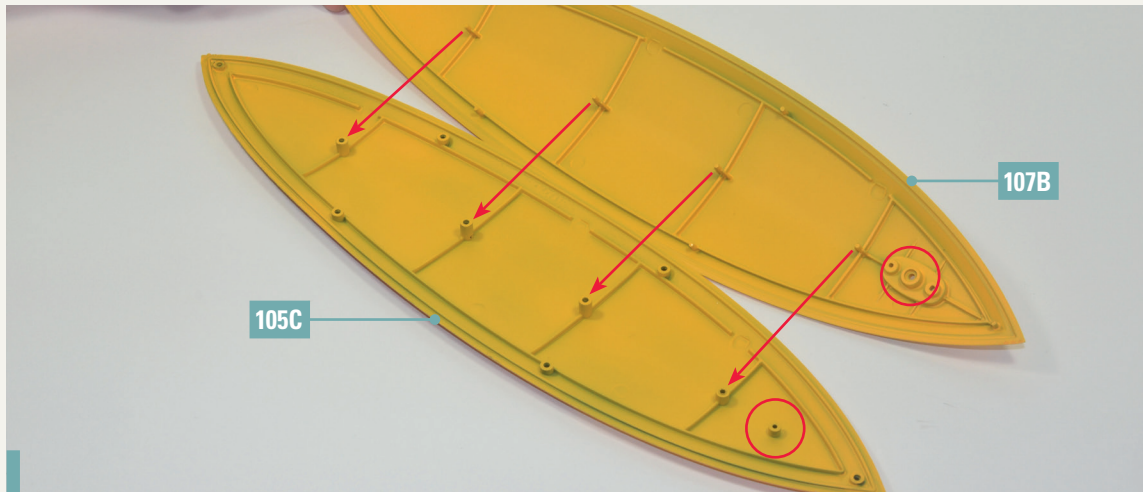

107-1. Nehmen Sie die Oberseite des Surfbretts 105C zur Hand und verbinden Sie sie mit der Unterseite 107B, indem Sie die Noppen in die gelochten Stifte an den Innenseiten stecken. Richten Sie die Teile dazu wie auf dem Foto gezeigt aus.



107-2. Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche des Surfbretts aus, um die beiden Hälften korrekt miteinander zu verbinden.



107-3. Sichern Sie alles mit einer Schraube AP, die Sie in der gezeigten Bohrung festziehen.

107A



107-4. Legen Sie das Zelt 107A auf Ihre Arbeitsfläche und öffnen Sie es wie auf dem Bild gezeigt. Prüfen Sie, ob die beiden Klettstreifen gut gespannt sind.



107-5. Schließen Sie das Zelt, indem Sie die beiden Klettstreifen zusammenlegen.



107-6. Üben Sie leichten Druck auf die Oberfläche des Zeltes im Bereich der Klettstreifen aus, um sicherzustellen, dass diese gut haften.



107-7. Nehmen Sie die Zeltstruktur aus Ausgabe 101 zur Hand. Öffnen Sie das Zelt und richten Sie es wie gezeigt aus: Der Abschnitt mit dem Klettverschluss bildet den Boden. Schieben Sie die Struktur vorsichtig in das Zelt ein und achten Sie darauf, dass der Stoff dabei nicht reißt.

BAUFORTSCHRITT

So sehen das Zelt und das Surfbrett am Ende dieser Bauphase aus.

