


# Außenzelt und Surfbrett-Finne

In dieser Ausgabe werden Sie die Finne auf das Surfbrett montieren und das Zelt Ihres Campingsets vervollständigen.

**109A**

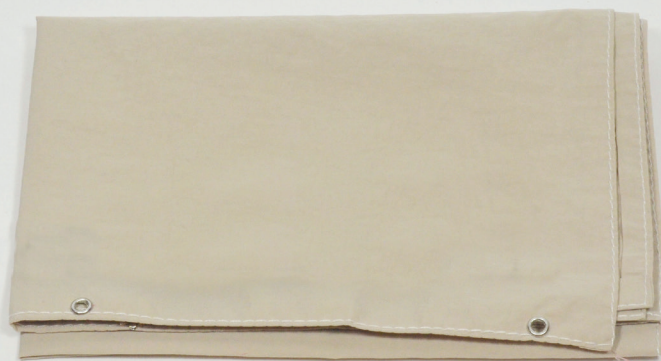

**109B**



**109c**




**109D**

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 109A** Außenzelt
- 109B** Gummis (x10)
- 109C** Heringe (x10)
- 109D** Surfbrett-Finne




**109-1.** Nehmen Sie das Surfbrett 107B zur Hand und montieren Sie die Finne 109D an der entsprechenden Stelle an der Unterseite des Surfbretts. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

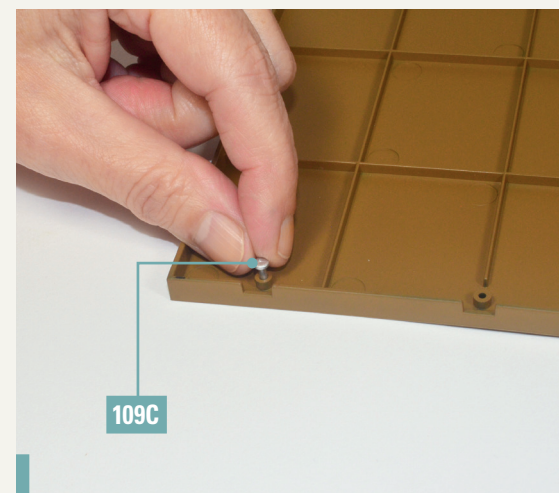


**109-2.** Nehmen Sie nun die Zeltplattform zur Hand und legen Sie sie verkehrt herum auf Ihre Arbeitsfläche. Führen Sie einen der Heringe 109C in eines der Löcher im Außenprofil der Unterseite der Plattform ein.



**109-3.** Die hervorstehenden Teile der Heringe sind durch eine Nut gekennzeichnet, die zur Außenseite der Plattform zeigen muss.

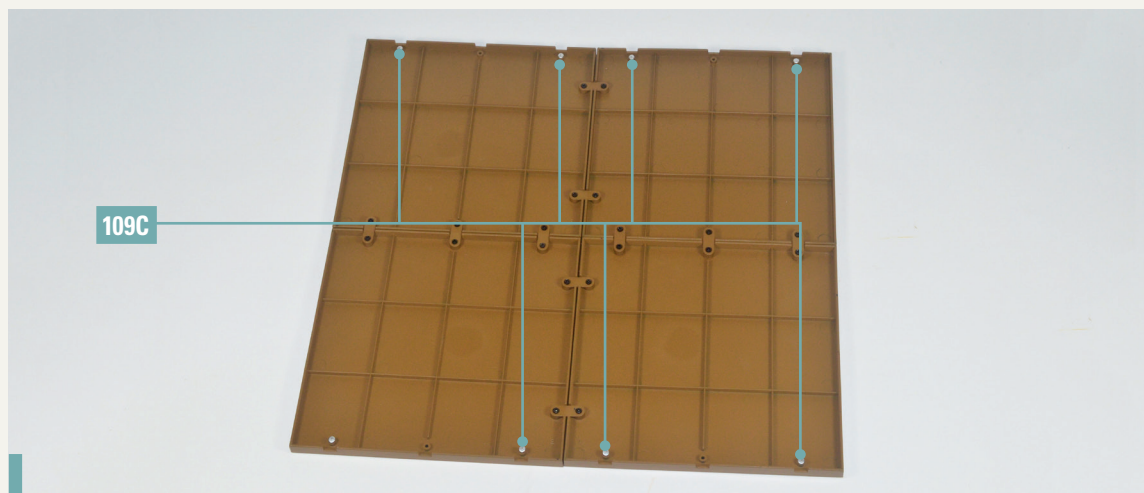


**109-4.** Setzen Sie weitere sieben Heringe 109C in die verbleibenden Löcher an der Unterseite der Plattform ein (zwei Heringe dienen als Ersatz). Prüfen Sie, ob die Rillen der hervorstehenden Teile zur Außenseite der Plattform zeigen müssen.

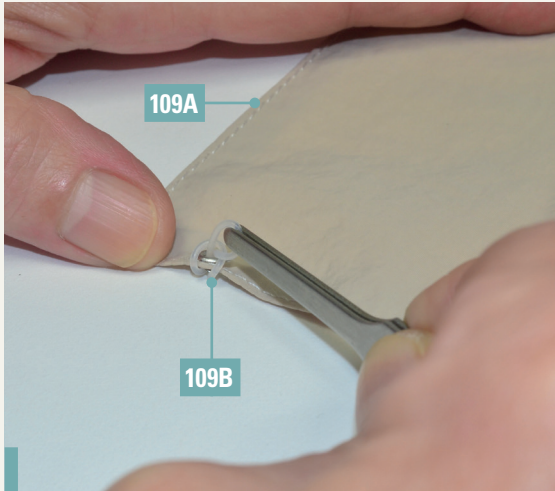

**109-5.** Stecken Sie einen der Gummis 109B in einen Schlitz am Außenzelt 109A. Verknoten Sie ihn wie auf dem Foto gezeigt.



**109-6.** Führen Sie auf die gleiche Weise weitere sieben Gummis 109B in die verbleibenden Schlitzte des Außenzelts ein (die restlichen zwei Gummis dienen als Ersatz) und verknoten Sie diese wie in Schritt 5 gezeigt.

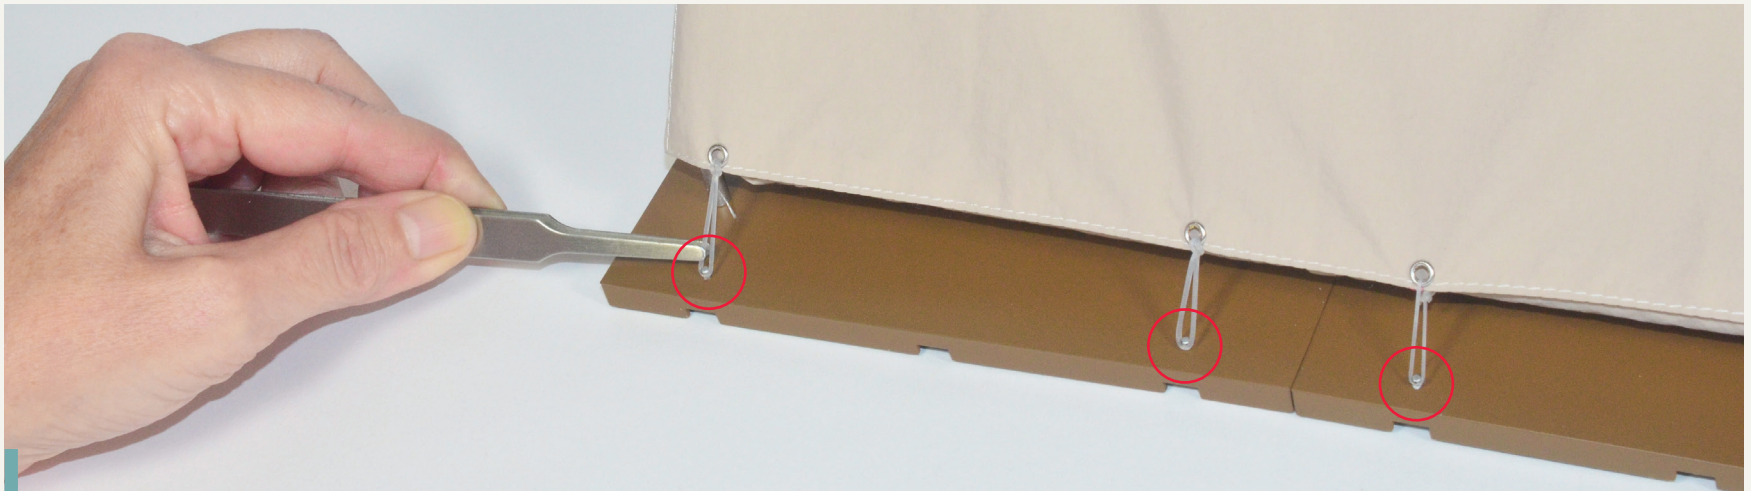

**109-7.** Legen Sie das in Ausgabe 107 zusammengestellte Zelt auf die Plattform und setzen Sie das Außenzelt darauf. Sichern Sie es, indem Sie die Schlitzte des Gummis in die Nuten der hervorstehenden Teile des Herings einpassen.

### BAUFORTSCHRITT

Sie haben die Montage des Surfbretts und des Zelttes abgeschlossen.

