


# Die Bodenplatte des Anhängers


In dieser Ausgabe verbinden Sie die Vorderwand Ihres Anhängers mit der Ladefläche.

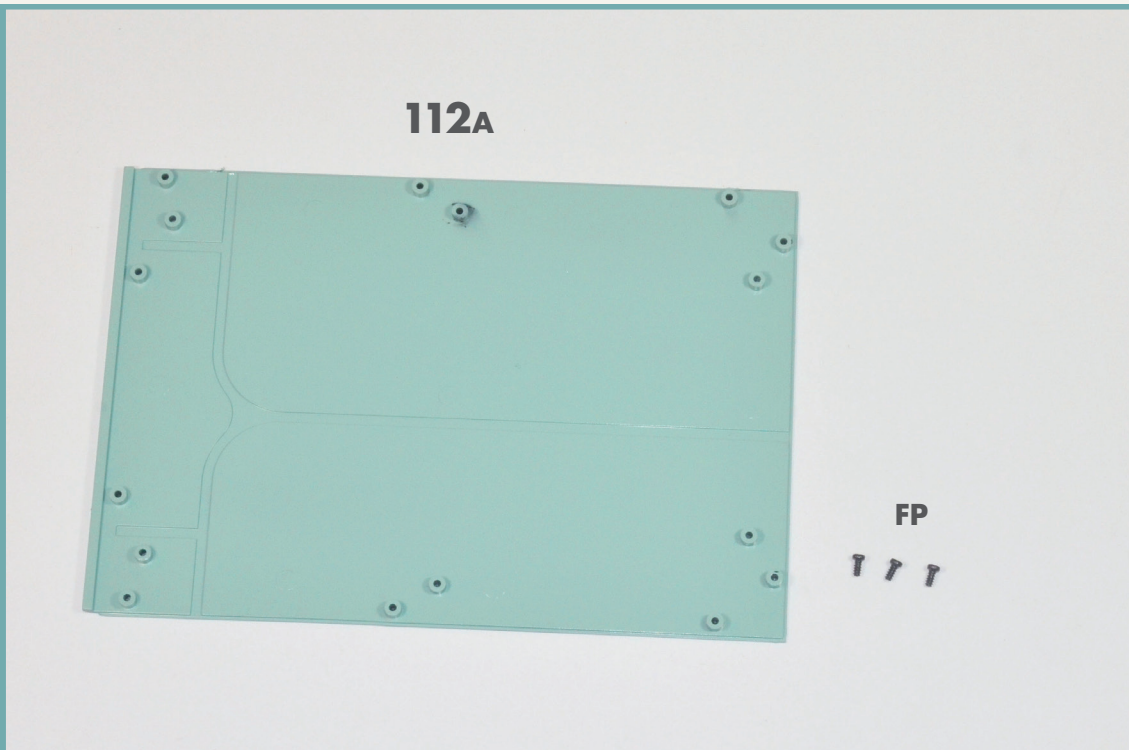


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**112A** Bodenplatte


**FP** drei Schrauben (2 x 4 mm)

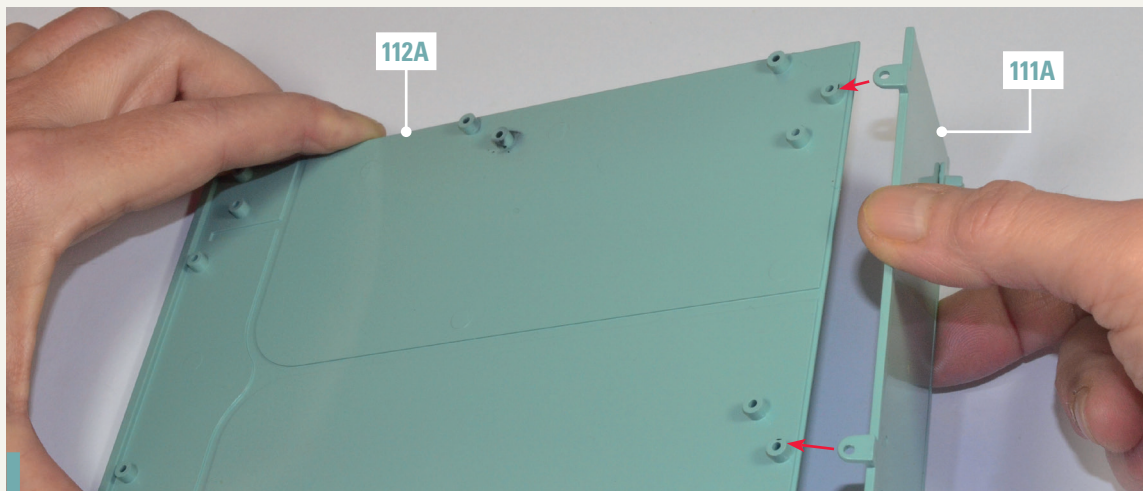


**112-1.** Nehmen Sie die Vorderwand 111A zur Hand und verbinden Sie sie mit der Bodenplatte 112A. Richten Sie dabei die Teile wie gezeigt aus. Richten Sie die gelochten Zapfen am unteren Profil der Vorderwand an den gelochten Stiften an der Unterseite der Bodenplatte aus.

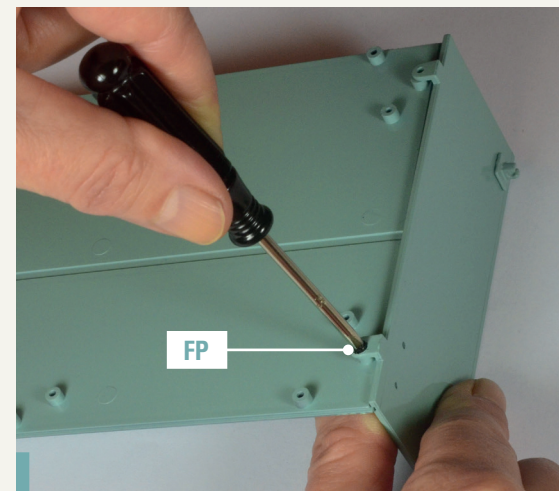

**112-2.** Beginnen Sie mit der Befestigung der Komponenten, indem Sie eine Schraube FP in das angezeigte Loch einsetzen, ohne sie vollständig festzuziehen.

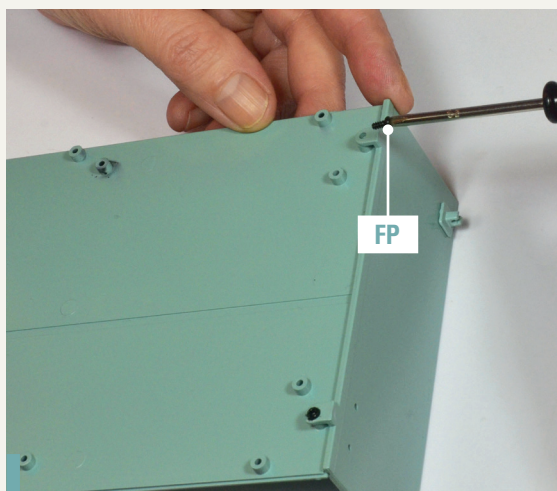

**112-3.** Setzen Sie eine zweite Schraube FP in das andere Loch ein.

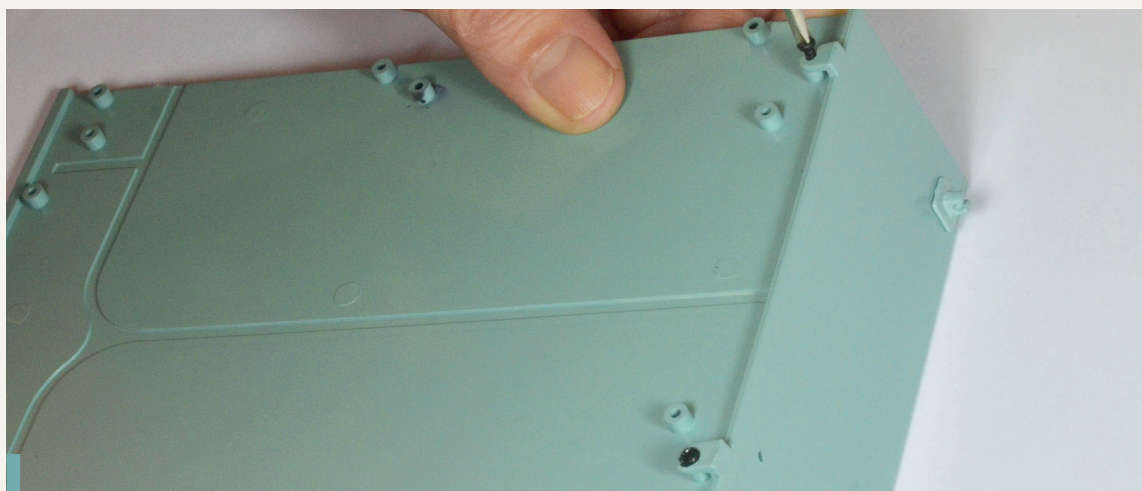

**112-4.** Überprüfen Sie, ob die Teile korrekt aneinander ausgerichtet sind und ziehen Sie die beiden Schrauben aus Schritt 2 und 3 fest an.

---

**BAUFORTSCHRITT**

So sieht die Bodenplatte Ihres Anhängers nach der Montage der Vorderwand aus.

