



# Kennzeichen und Westfalia-Wappen

In dieser Ausgabe befestigen Sie das Kennzeichen mit seinen Lichtern an der Bodenplatte Ihres Anhängers und montieren das Westfalia-Wappen auf dessen Haube.

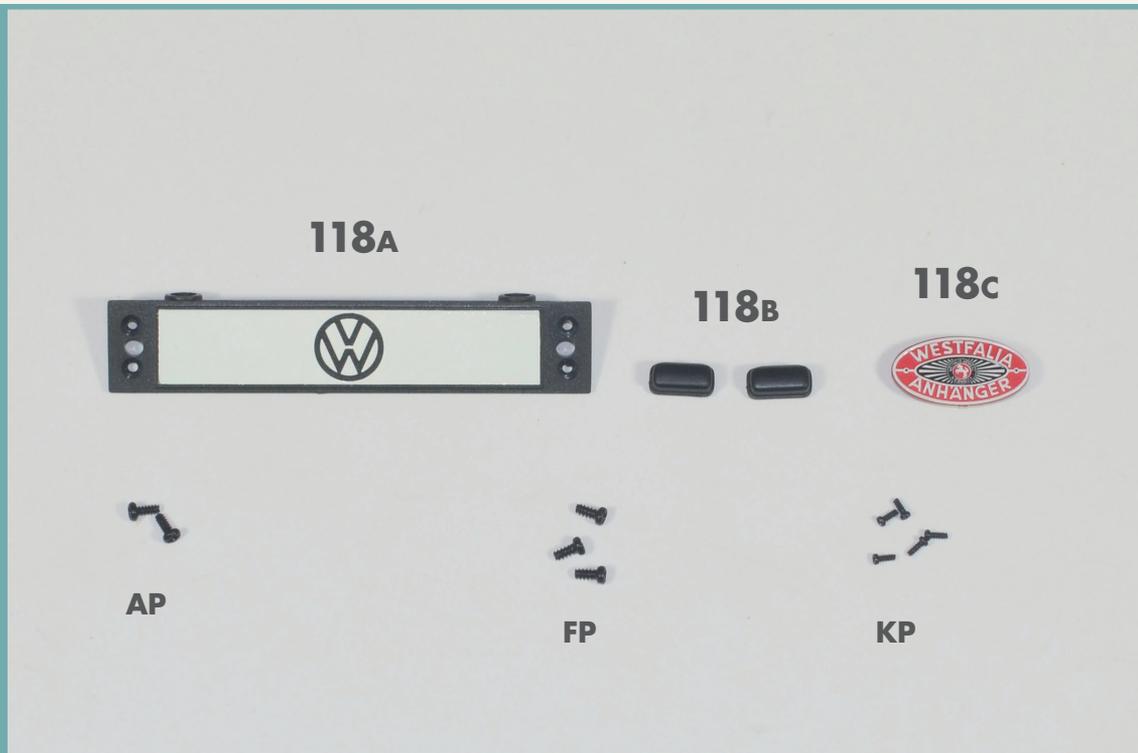

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 118A** Kennzeichen
- 118B** Kennzeichenleuchte (x2)
- 118C** Westfalia-Wappen
  
- AP** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- FP** drei Schrauben (2 x 4 mm)
- KP** fünf Schrauben (1.2 x 3 mm)

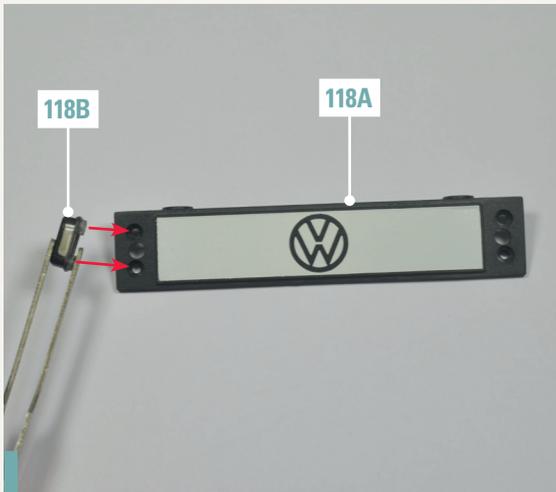


**118-1.** Setzen Sie eine der Kennzeichenleuchten 118B in eine der Aussparungen an der Außenseite des Kennzeichens 118A. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus: Die Leuchtenfolie muss nach innen zeigen.




**118-2.** Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Kennzeichenleuchte korrekt eingesetzt haben.

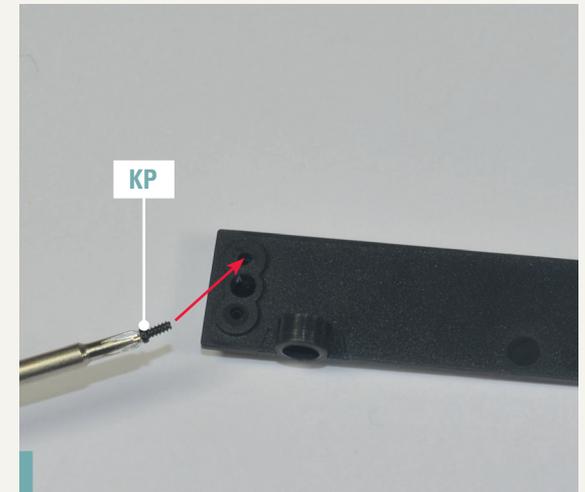


**118-3.** Beginnen Sie auf der Rückseite des Kennzeichens mit der Befestigung der Leuchte, indem Sie eine Schraube KP in der angegebenen Bohrung anziehen.

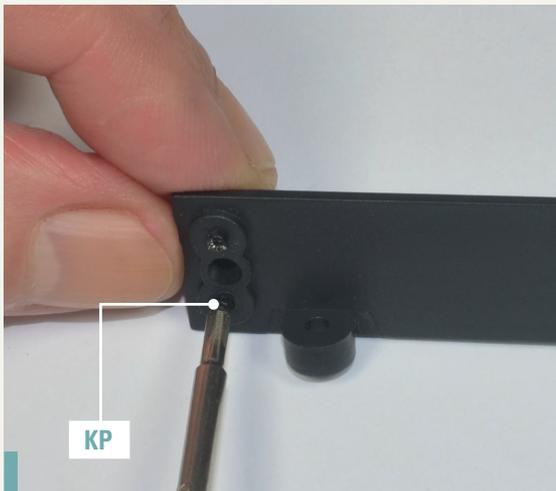


**118-4.** Ziehen Sie eine zweite Schraube KP in der angegebenen Bohrung an, um die Befestigung der ersten Leuchte abzuschließen.

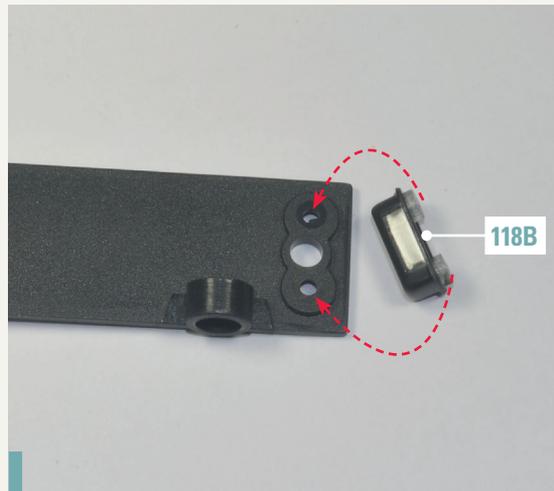


**118-5.** Setzen Sie die zweite Leuchte 118B in die andere Aussparung an der Außenseite des Kennzeichens ein. Auch hier muss die Leuchtenfolie nach innen zeigen.

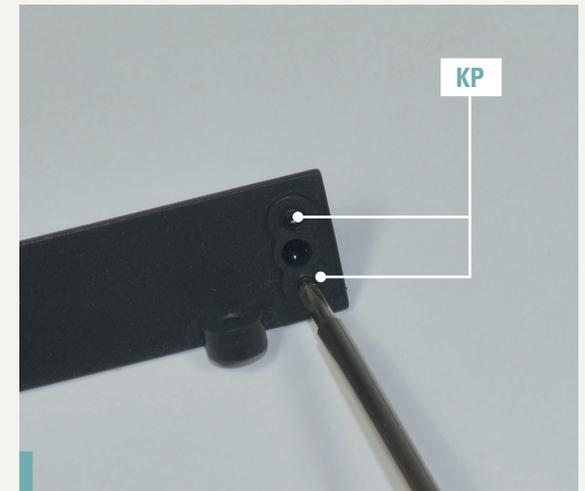


**118-6.** Befestigen Sie die Leuchte, indem Sie zwei Schrauben KP von der Rückseite in den angegebenen Löchern anziehen.

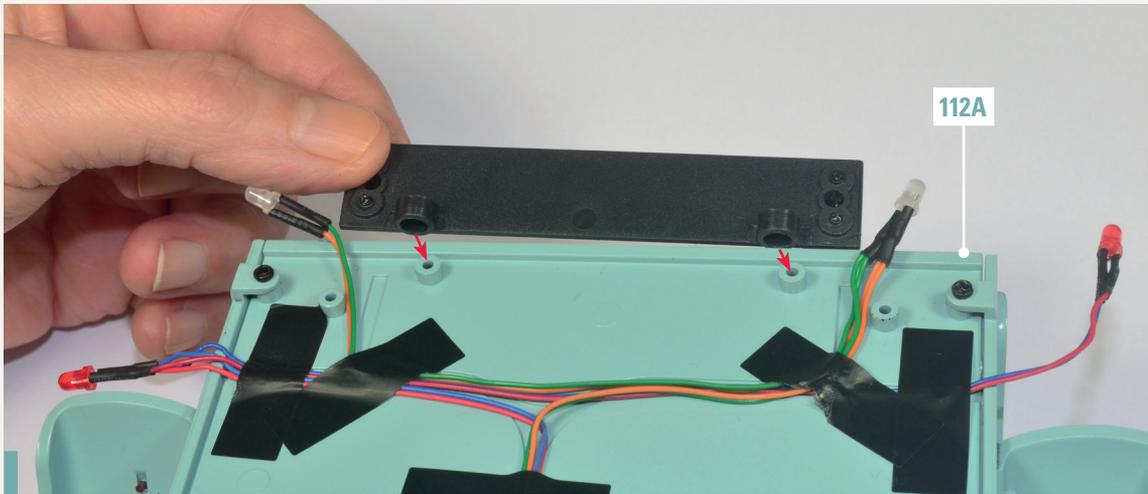


**118-7.** Nehmen Sie Ihren Anhänger zur Hand. Legen Sie ihn umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche und montieren Sie das Kennzeichen an der vorgesehenen Position auf dem vorderen Profil der Bodenplatte 112A. Richten Sie die Komponenten dazu wie abgebildet aus und stecken Sie die beiden Ösen des Kennzeichens in die gelochten Stifte der Bodenplatte.

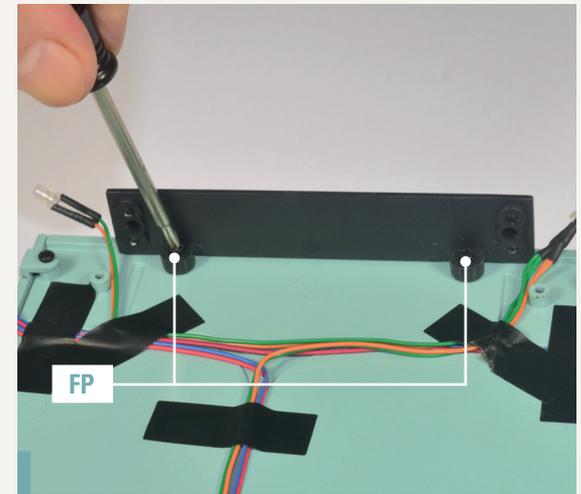


**118-8.** Befestigen Sie das Kennzeichen mit zwei Schrauben FP.

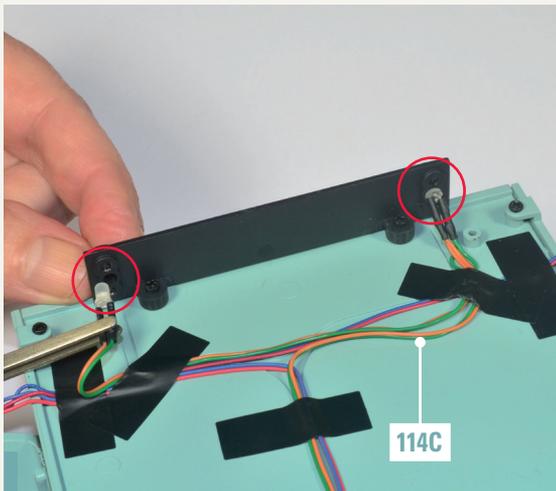

**118-9.** Stecken Sie die beiden LEDs des Kabels 114C (orange und grün) in die entsprechenden Löcher an der Innenseite des Kennzeichens, die sich bei den beiden Leuchten befinden.

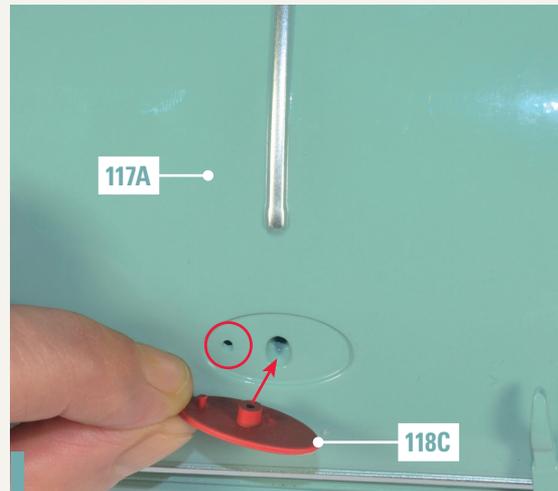

**118-10.** Nehmen Sie die Haube 117A zur Hand und montieren Sie das Westfalia Wappen 118C in den dafür vorgesehenen Schlitz. Es gibt nur eine Einbaurichtung.

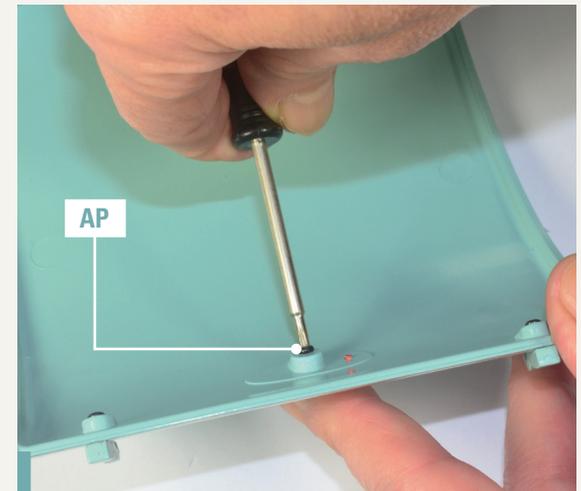

**118-11.** Befestigen Sie das Wappen von der Innenseite der Haube, indem Sie eine Schraube AP in dem angegebenen Loch anziehen.

### BAUFORTSCHRITT

So sehen der Anhänger und die (vorübergehend positionierte) Haube am Ende dieser Montagephase aus.

