


DER LEITERRAHMEN (II)

Am rechten vorderen Längsträger wird die Windenhalterung montiert. An beiden Längsträgern werden jeweils ein Vorderfederbock und eine Bügelhalterung angebracht.

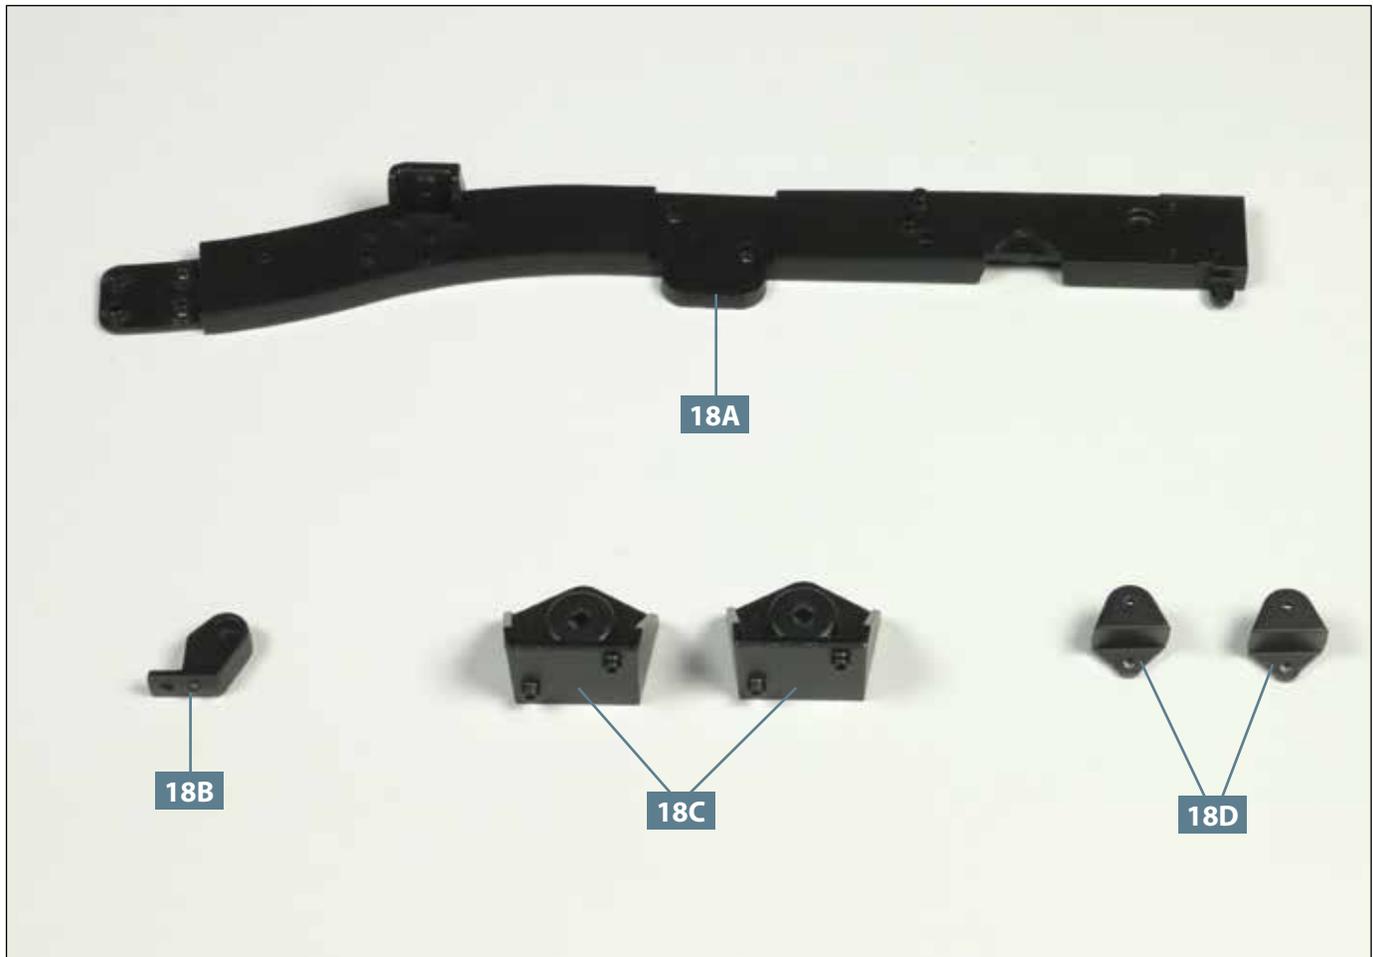

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
18A	rechter vorderer Längsträger	Zink-Druckguss
18B	rechte Windenhalterung	Zink-Druckguss
18C	zwei Vorderfederböcke	Zink-Druckguss
18D	zwei Bügelhalterungen	Zink-Druckguss




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	7+2	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 // DER RECHTE VORDERE LÄNGSTRÄGER

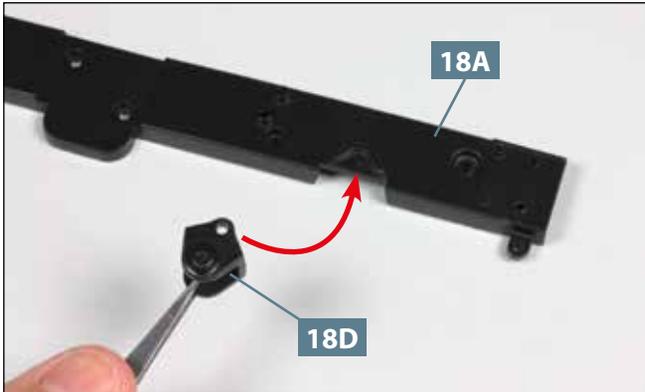


01 Legen Sie den rechten vorderen Längsträger **18A** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie eine der beiden Bügelhalterungen **18D** zur Aussparung des Längsträgers, wie angedeutet.

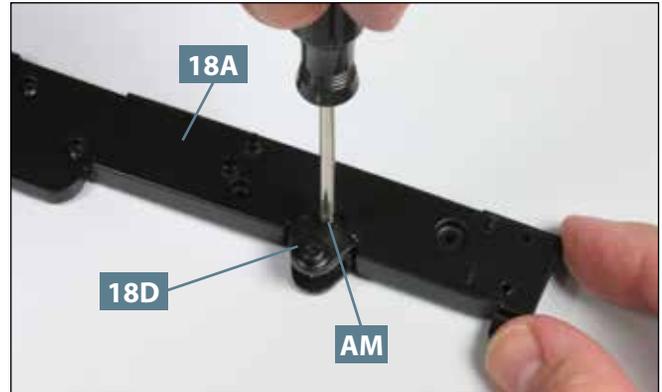


02 Befestigen Sie die Bügelhalterung **18D** mit einer Schraube **AM** am Längsträger **18A**, wie abgebildet.

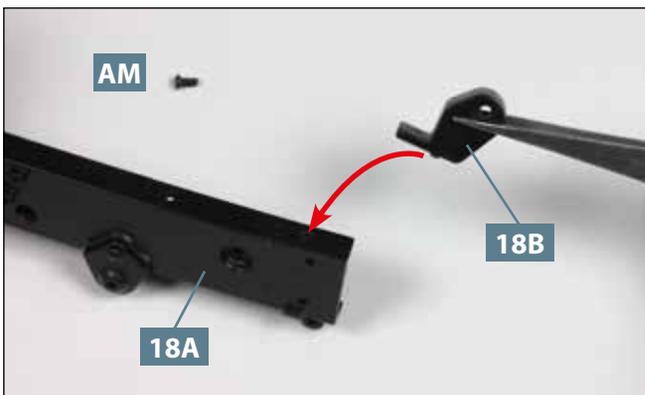


03 Nehmen Sie die Windenhalterung **18B** und fügen Sie den kleinen Zapfen an ihrer Unterseite in die Vertiefung am Längsträger **18A** ein. Legen Sie eine Schraube **AM** bereit.

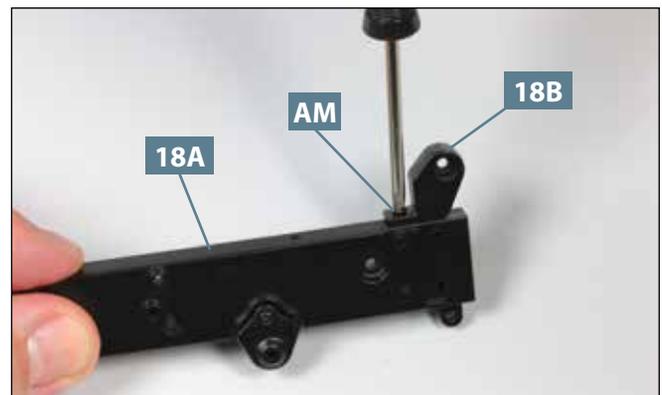

04 Fixieren Sie die Windenhalterung **18B** am Längsträger **18A**, indem Sie die Schraube **AM** in der Bohrung der beiden Teile festziehen, wie abgebildet.

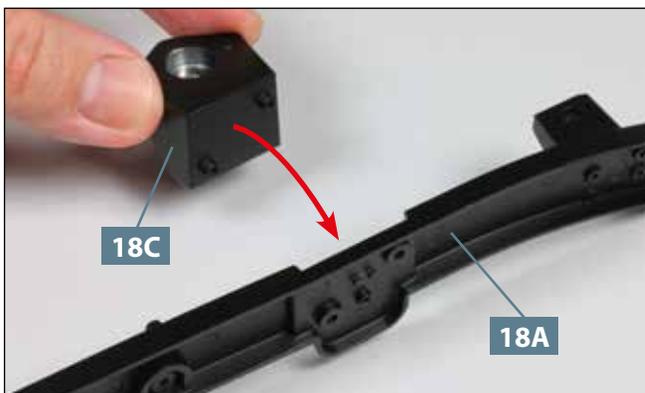


05 Drehen Sie den Längsträger **18A** um und setzen Sie an seiner Außenseite einen der beiden Vorderfederböcke **18C** auf, wie angedeutet.

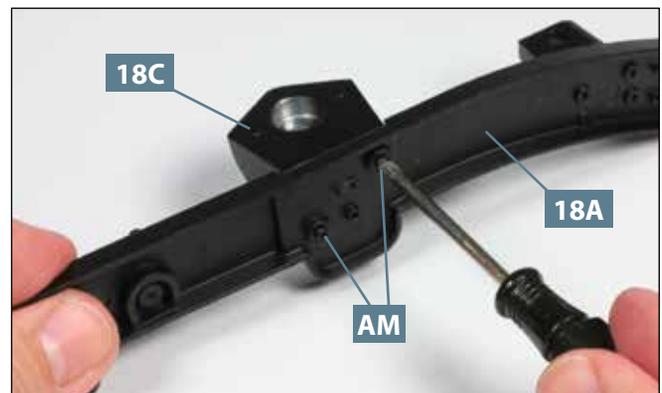


06 Fixieren Sie den Vorderfederbock **18C** mit zwei Schrauben **AM**, die Sie an der Innenseite des Längsträgers **18A** eindrehen, wie es das Foto zeigt.



SCHRITT 2 // DER LINKE VORDERE LÄNGSTRÄGER

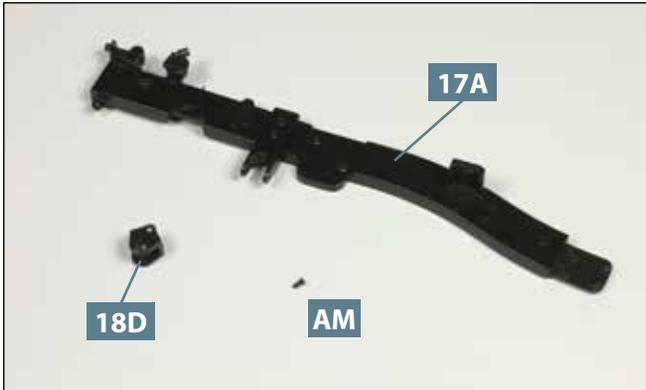


01 Legen Sie den linken vorderen Längsträger **17A** sowie die verbliebene Bügelhalterung **18D** und eine Schraube **AM** auf Ihre Arbeitsplatte.

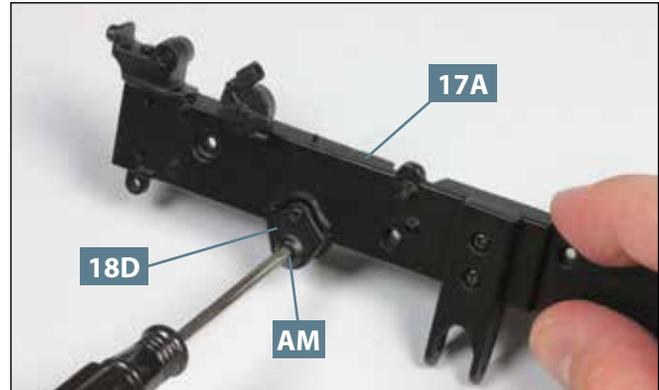

02 Platzieren Sie die Bügelhalterung **18D** in der Aussparung des Längsträgers **17A** und fixieren Sie sie mit der Schraube **AM**, wie abgebildet.



03 Führen Sie den verbliebenen Vorderfederbock **18C** von außen zum Längsträger **17A**: Seine beiden Zapfen gehören in die zwei Löcher am Längsträger.

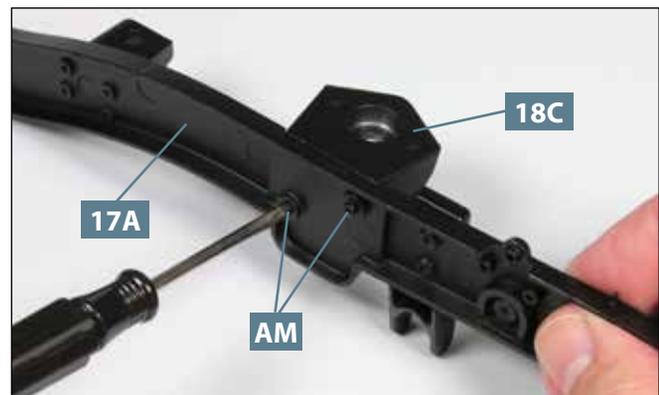

04 Halten Sie den Vorderfederbock **18C** in Position und drehen Sie die Baugruppe um. Fixieren Sie **18C** mit zwei Schrauben **AM** am Längsträger **17A**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Auch der rechte vordere Längsträger des Leiterraums wurde mit den ersten Bauteilen versehen. In der nächsten Anleitung werden die beiden Träger miteinander verbunden.