

DIE HINTERACHSE (II)

Die Stoßdämpfer werden an den Konsolen angebracht, diese mit der Hinterachse verschraubt.
Der hintere Panhardstab wird ebenfalls an der Hinterachse fixiert.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
32A	rechte Konsole (R)	Zink-Druckguss
32B	linke Konsole (L)	Zink-Druckguss
32C	zwei Stoßdämpfer	Zink-Druckguss
32D	Panhardstab (Querlenker)	Zink-Druckguss
32E	zwei Federhalter	Zink-Druckguss

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
GM	8+2	2 x 5 mm
HM	1+1	2 x 3 x 6 mm
KM	2+1	1,7 x 4 x 5 mm


SCHRITT 1 // MONTAGE DER STOSSDÄMPFER



01 Legen Sie zwei Schrauben **GM** bereit. Nehmen Sie einen der Stoßdämpfer **32C** und führen Sie seine Bohrung zur Aussparung der linken Konsole **32B** (mit eingraviertem L).



02 Befestigen Sie den Stoßdämpfer **32C** mit den beiden Schrauben **GM** an der linken Konsole **32B**.

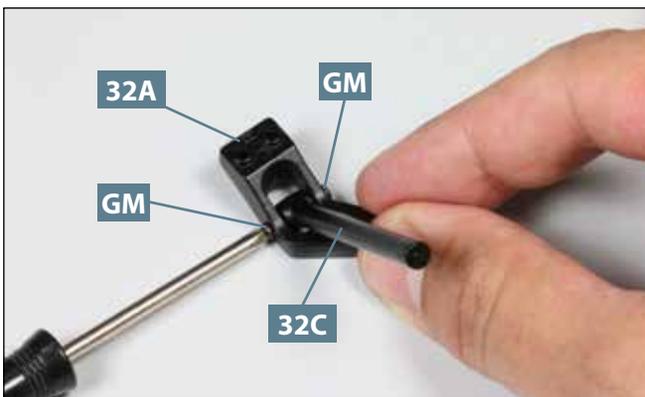

03 Führen Sie den zweiten Stoßdämpfer **32C** zur Aussparung der rechten Konsole **32A** (mit eingraviertem R). Fixieren Sie auch diesen Stoßdämpfer zwei Schrauben **GM**.




04 Legen Sie das Unterteil der Hinterachse **31A** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die linke Konsole **32B** von unten zu den Bohrungen an der linken Achshälfte, wie angedeutet.



05 Befestigen Sie die linke Konsole **32B** am Unterteil der Hinterachse **31A**, indem Sie von oben zwei Schrauben **GM** eindrehen, wie abgebildet.




06 Weiter geht es am rechten Ende der Hinterachse **31A**: Der Pfeil deutet an, wo die rechte Konsole **32A** platziert werden soll.

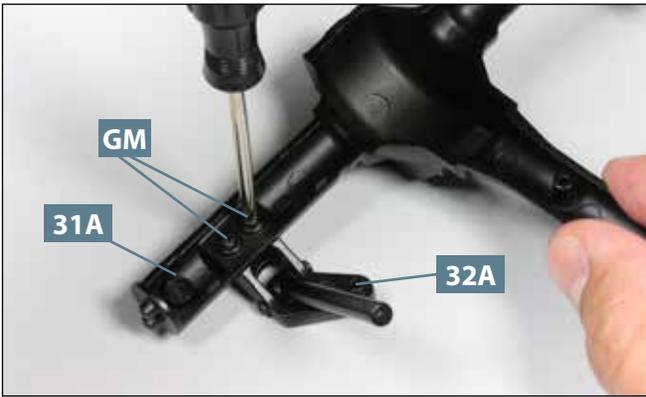


07 Befestigen Sie die rechte Konsole **32A** mit zwei Schrauben **GM** an der rechten Hälfte der Hinterachse **31A**, wie es das Foto zeigt.



08 Führen Sie den Zapfen am freien Ende der linken Achsstrebe **31E** in die Bohrung der linken Konsole **32B** und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **KM** aneinander.

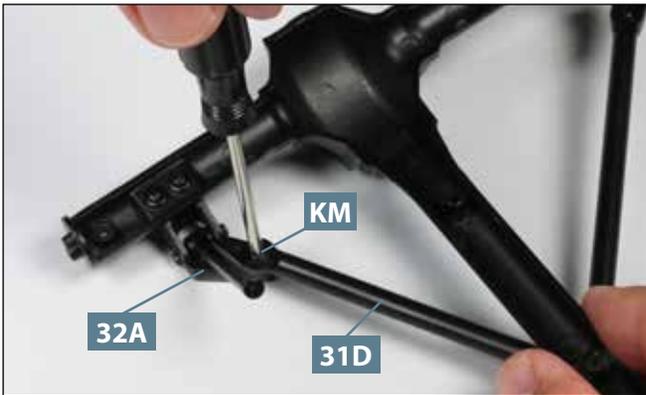

09 Auf der anderen Seite der Baugruppe wird die rechte Achsstrebe **31D** mit der rechten Konsole **32A** verbunden und ebenfalls mit einer Schraube **KM** fixiert.

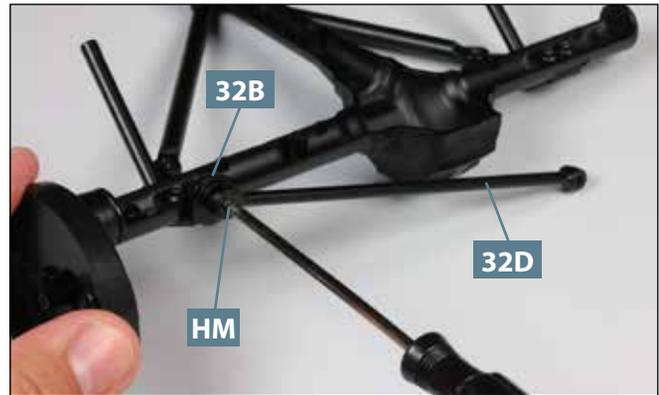

10 Nehmen Sie den Panhardstab **32D** und befestigen Sie dessen größere Lasche mit einer Schraube **HM** am Zapfen der linken Konsole **32B**, wie abgebildet.

DAS BAUERESULTAT



Die beiden Konsolen sind an der Hinterachse befestigt. An ihnen wurden die beiden Achsstreben und der Panhardstab angebracht. Die beiden Federhalter werden erst mit der nächsten Bauanleitung verwendet.