


DER AUSPUFF (I)

Der Zusammenbau des Auspuffs beginnt. Am rechten Ende der Hinterachse werden das Vorgelegegehäuse und die Bremsabdeckung angebracht. Das Handbremsseil wird montiert.

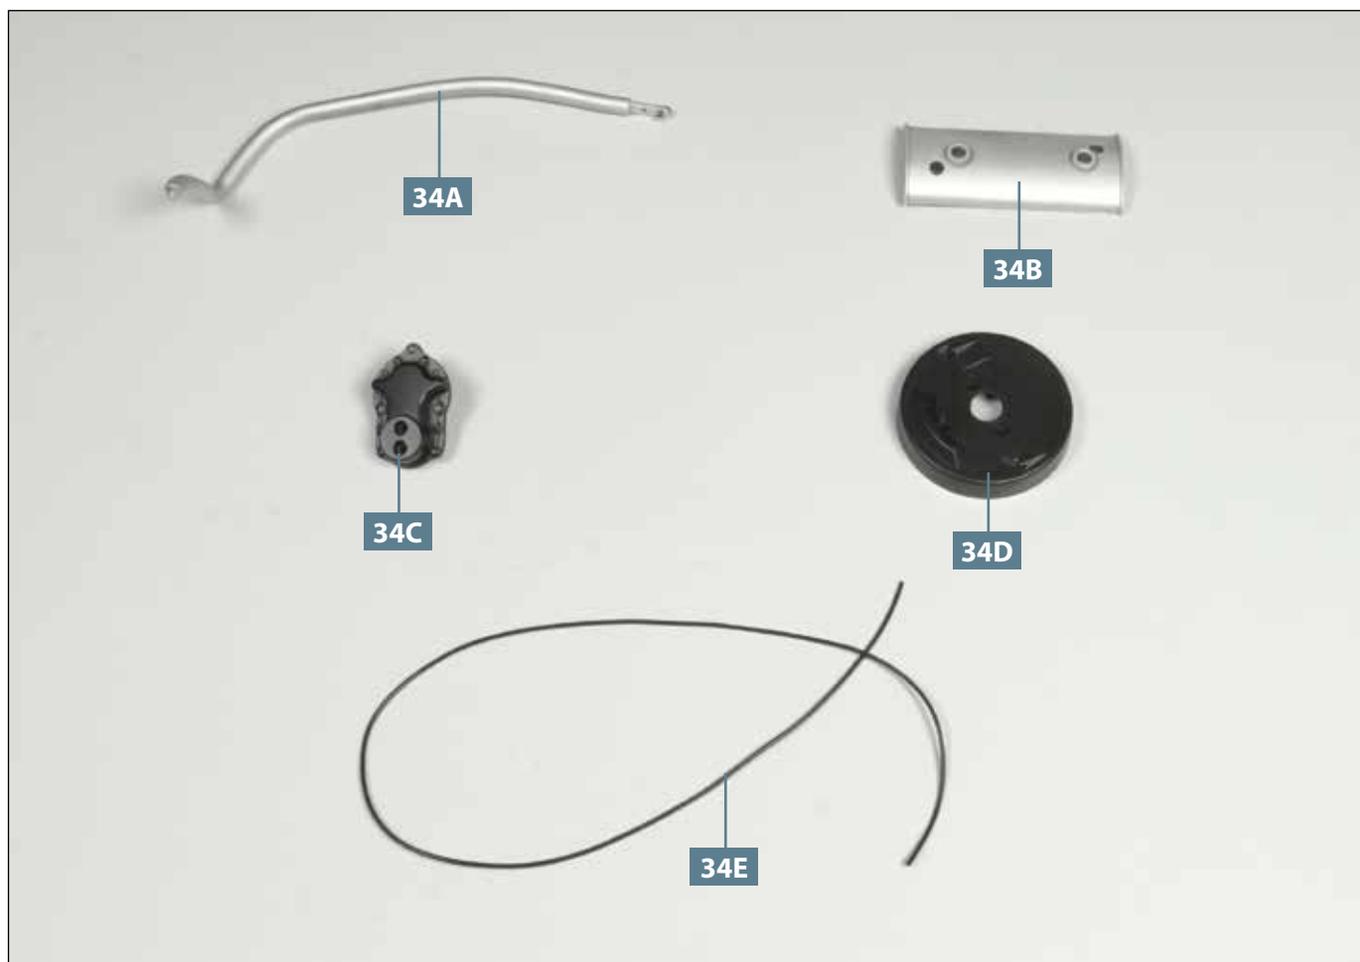

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
34A	Auspuffrohr, vorne	ABS
34B	Auspufftopf, oben	ABS
34C	rechtes Vorgelegegehäuse	Zink-Druckguss
34D	Bremsabdeckung	ABS
34E	Handbremsseil	PVC




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	5+1	2,0 x 4 mm
AP	1+1	1,7 x 4 mm

SCHRITT 1 // AUSPUFF UND VORGELEGEGEHÄUSE

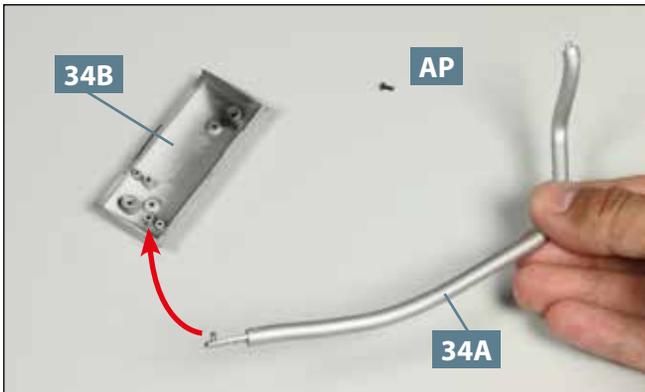

01 Legen Sie den Auspufftopf **34B** und eine Schraube **AP** bereit. Nehmen Sie das Auspuffrohr **34A** und führen Sie seine Lasche zu den Zapfen des Auspufftopfs, wie angedeutet.

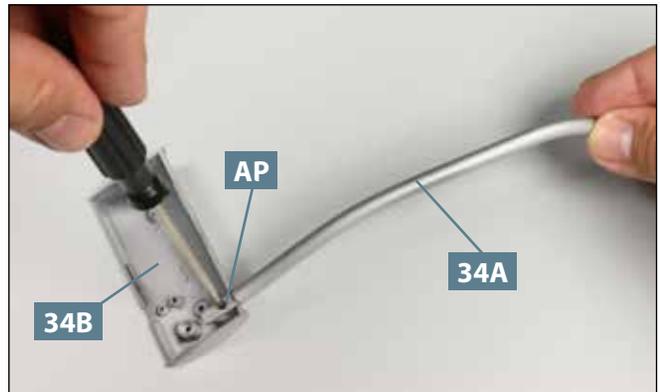


02 Befestigen Sie das Auspuffrohr **34A** mit der Schraube **AP** am Auspufftopf **34B**, wie abgebildet.




03 Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit. Nehmen Sie das rechte Vorgelegegehäuse **34C** und führen Sie es zum rechten Ende der Hinterachse **31A**, wie angedeutet.



04 Fixieren Sie das rechte Vorgelegegehäuse **34C** an der Hinterachse **31A**, indem Sie die beiden Schrauben **AM** festziehen, wie abgebildet.

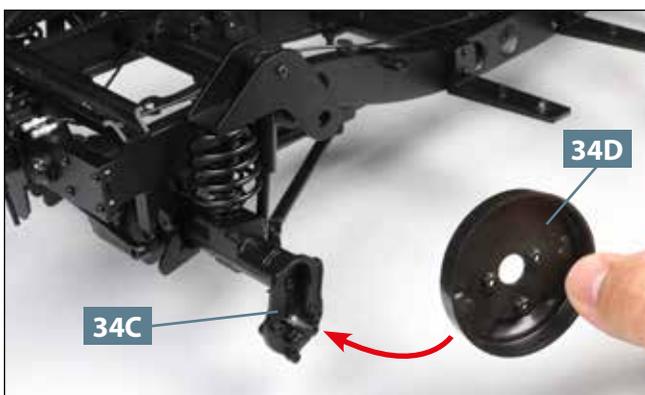

05 Nehmen Sie die Bremsabdeckung **34D** zur Hand und führen Sie sie zum Vorgelegegehäuse **34C**: Das zentrale Loch der Abdeckung nimmt den großen Zapfen von **34C** auf.

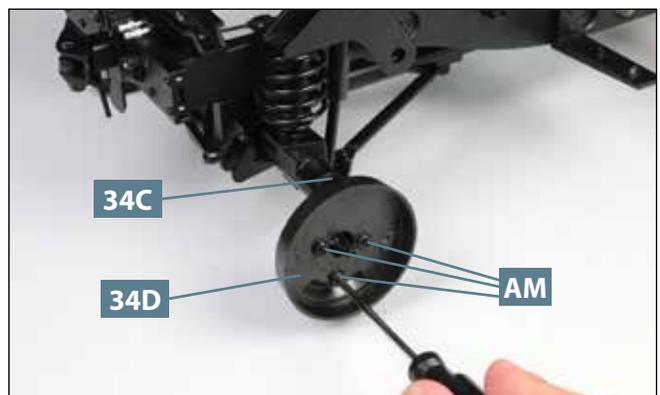


06 Befestigen Sie die Bremsabdeckung **34D** mit drei Schrauben **AM** am Vorgelegegehäuse **34C**, wie abgebildet.




SCHRITT 2 // MONTAGE DES HANDBREMSSEILS



01 Stellen Sie Ihr Modell vorsichtig auf den Kopf. Befestigen Sie ein Ende vom Handbremsseil **34E** am Zapfen vom Zwischenhebel der Handbremse **25A**, auf den der Pfeil weist.

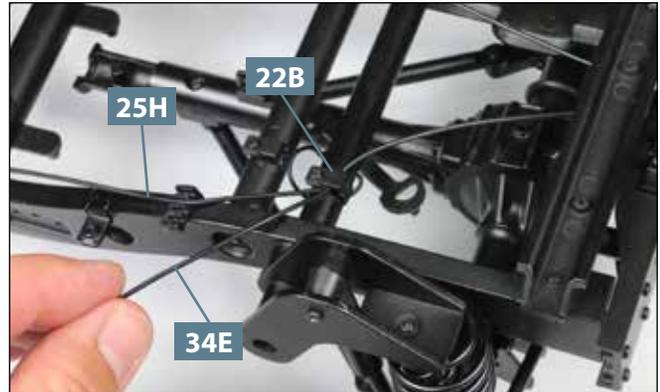

02 Drehen Sie das Modell wieder um. Fädeln Sie das Handbremsseil **34E** und den langen Hydraulikschlauch **25H** durch die Führung **22B**. Lösen Sie dazu die Schraube leicht an.

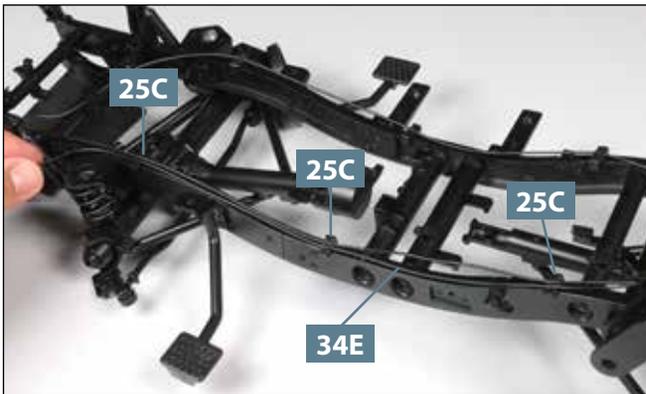

03 Führen Sie das Handbremsseil **34E** auf dem linken Längsträger nach vorne. Es wird dabei in die zweitäußersten Vertiefungen der drei Schlauchführungen **25C** gedrückt.



04 Das vordere Ende des Handbremsseils **34E** befestigen Sie am Zapfen, der sich am Gehäuse der Handbremse **17C** befindet, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Das Handbremsseil ist verlegt. Das zweite Vorgelegegehäuse ist an der Hinterachse montiert. Der Auspuff wird in der folgenden Bauanleitung komplettiert und am Modell angebracht.