




DIE LINKE SEITENWAND (I)

Der Zusammenbau der Pritsche beginnt mit der linken Seitenwand. An ihr werden zwei Scharniere befestigt, die später das Herunterklappen der Wand ermöglichen.

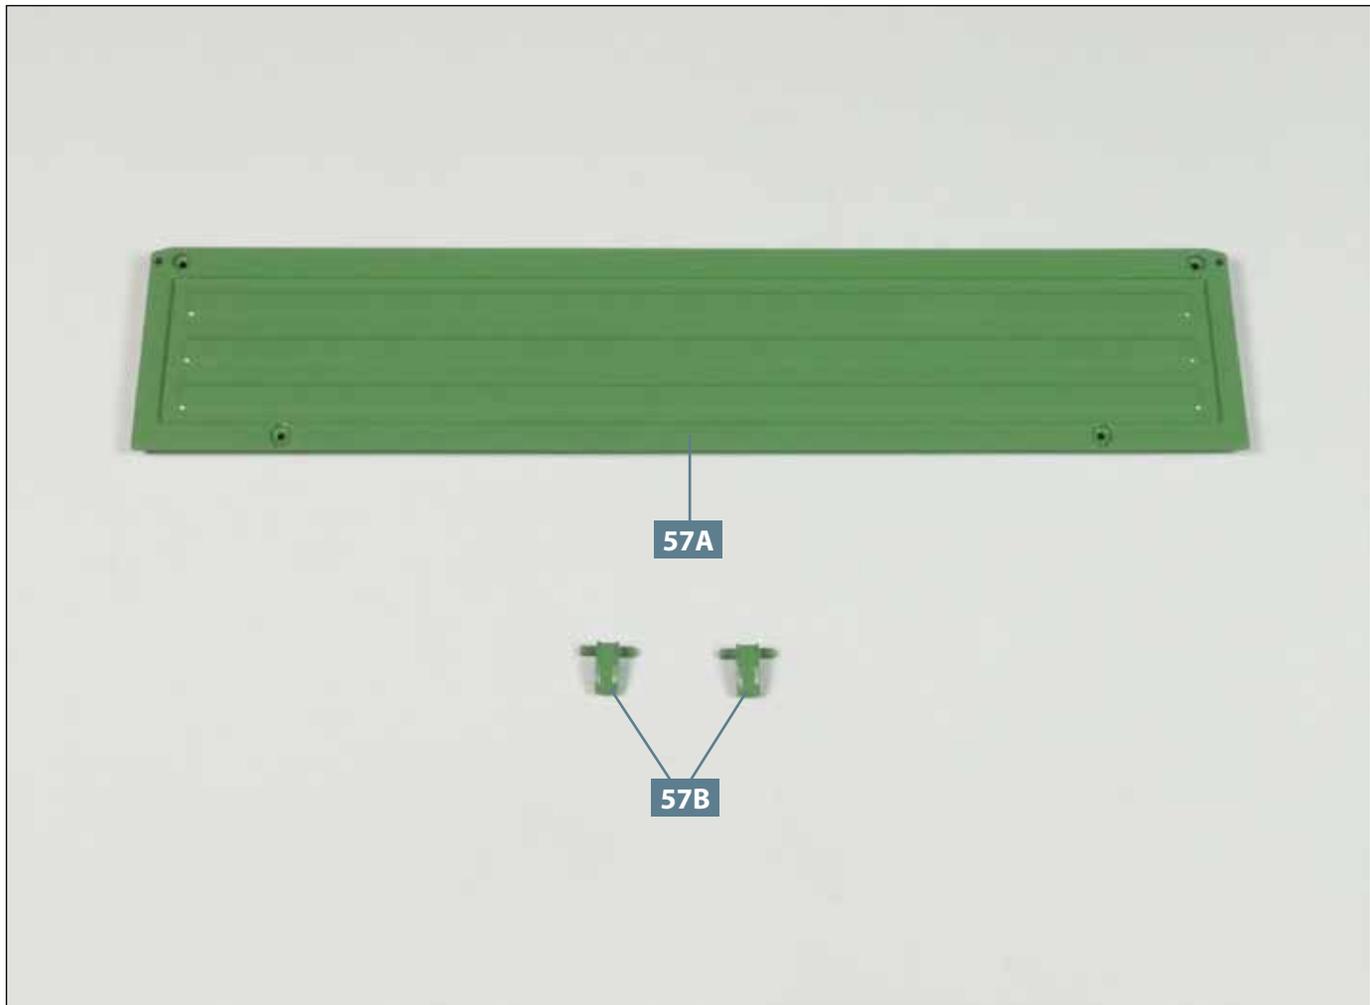


Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 57A | linke äußere Seitenwand | Zink-Druckguss |
| 57B | zwei Scharniere | Zink-Druckguss |


Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|-------------|
| CM | 2+1 | 1,7 x 4 mm |


SCHRITT 1 // DIE MONTAGE DER SCHARNIERE

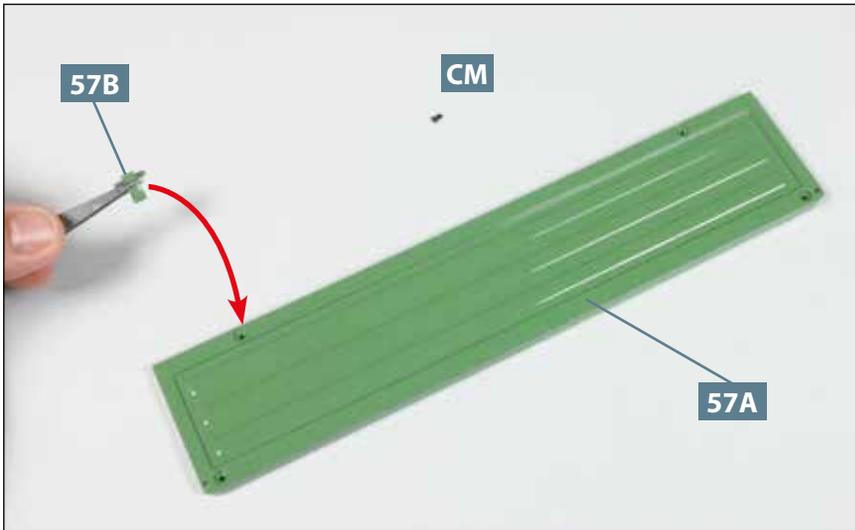


01 Legen Sie die linke äußere Seitenwand **57A** und eine Schraube **CM** auf Ihre Arbeitsplatte. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Wand. Nehmen Sie das erste Scharnier **57B** und führen Sie es zu der Aufnahme in der Wand, auf die der Pfeil weist.

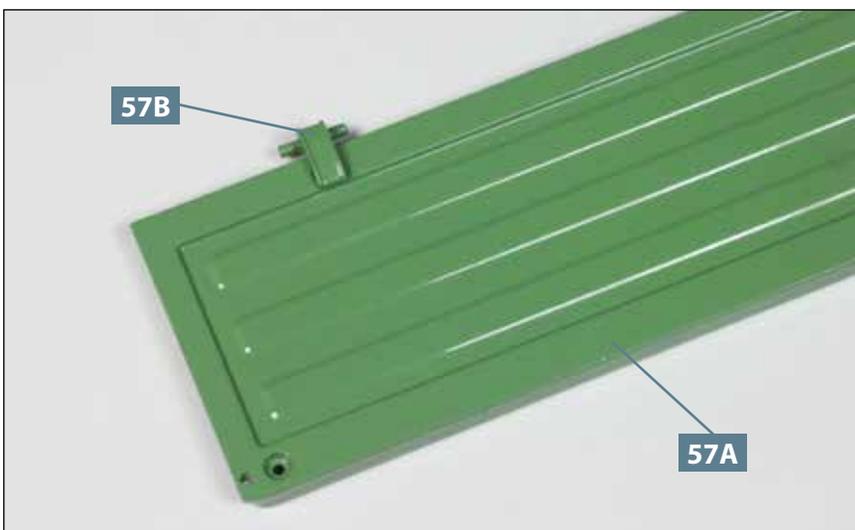


02 Das Scharnier **57B** ist korrekt auf der linken äußeren Seitenwand **57A** platziert.

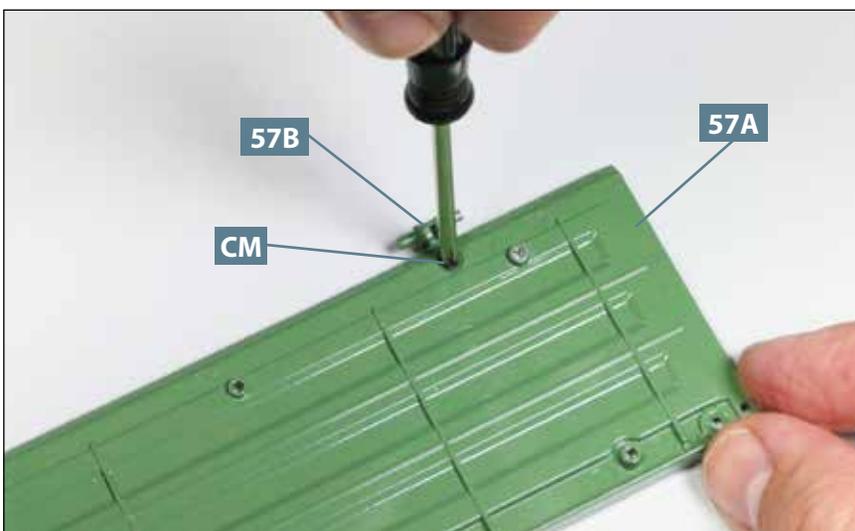

03 Halten Sie das Scharnier **57B** in Position, während Sie die Seitenwand **57A** umdrehen. Fixieren Sie das Scharnier mit der Schraube **CM** an der Seitenwand.

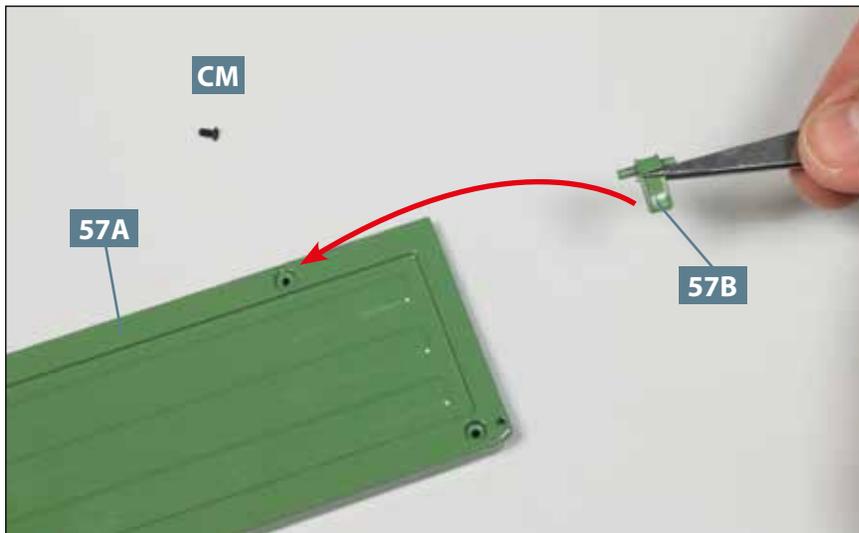


04 Drehen Sie die Seitenwand **57A** wieder um. Führen Sie das zweite Scharnier **57B** zur Aufnahme am anderen Ende der Seitenwand, wie angedeutet. Legen Sie eine Schraube **CM** bereit.

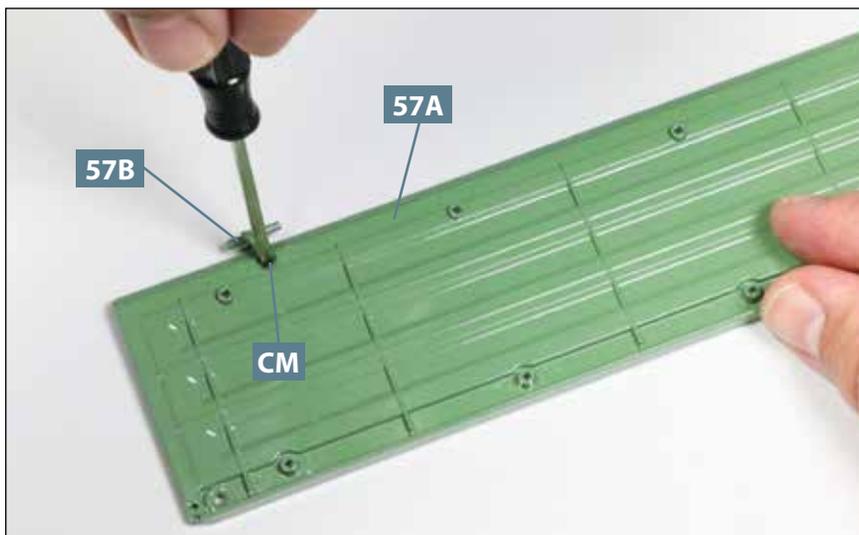

05 Halten Sie das Scharnier **57B** in Position während Sie die Seitenwand **57A** umdrehen. Drehen Sie die Schraube **CM** ein, um das Scharnier an der Seitenwand zu befestigen.

DAS BAUERESULTAT

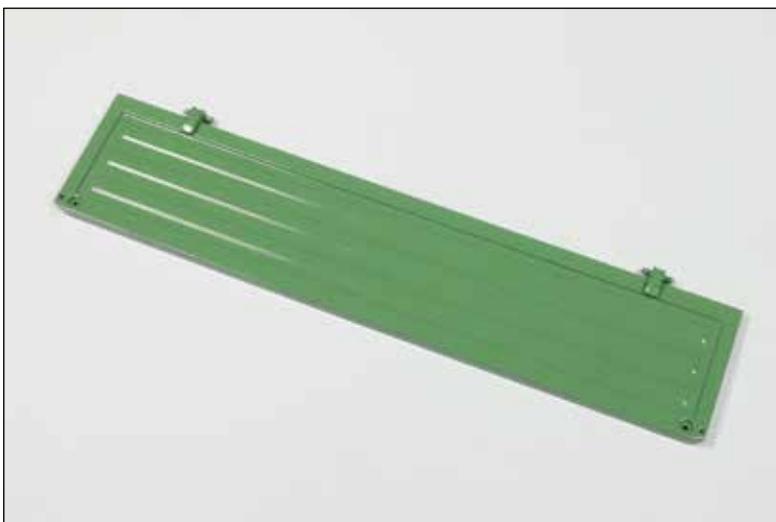

Der Zusammenbau der Pritsche hat mit der linken Seitenwand begonnen: Zwei Scharniere wurden an dieser angebracht.