

DIE RECHTE SEITENWAND (I)

Der Zusammenbau der Pritsche geht weiter mit der rechten Seitenwand, an der zwei Scharniere angebracht werden. Die Bauschritte gleichen denen der Bauanleitung in Ausgabe 57.




Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 59A | rechte äußere Seitenwand | Zink-Druckguss |
| 59B | zwei Scharniere | Zink-Druckguss |


Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|-------------|
| CM | 2+1 | 1,7 x 4 mm |


SCHRITT 1 // DIE MONTAGE DER SCHARNIERE

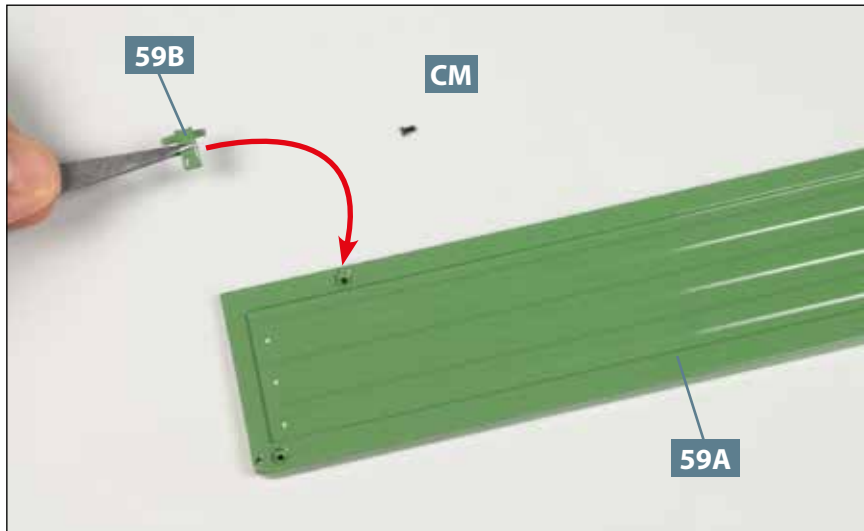


01 Legen Sie die rechte äußere Seitenwand **59A** und eine Schraube **CM** auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet. Nehmen Sie das erste Scharnier **59B** und führen Sie es zu der Aufnahme in der Wand, auf die der Pfeil weist.

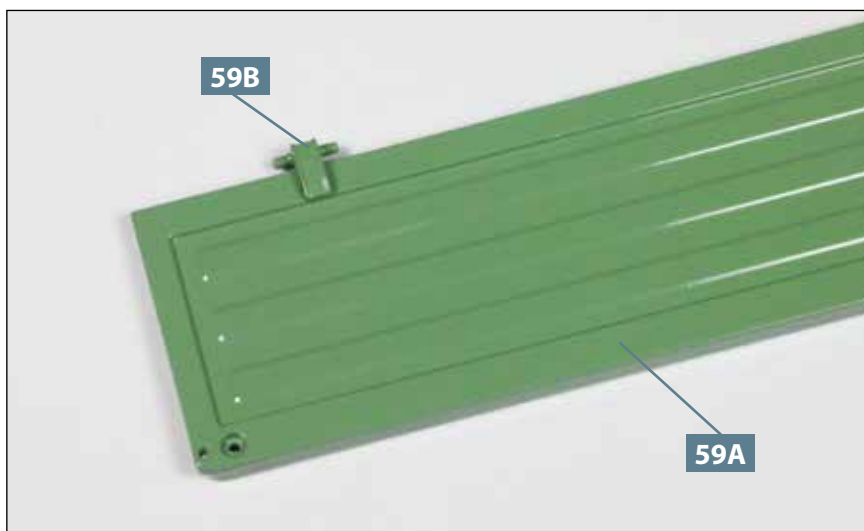


02 Das Scharnier **59B** ist korrekt auf der rechten äußeren Seitenwand **59A** platziert.

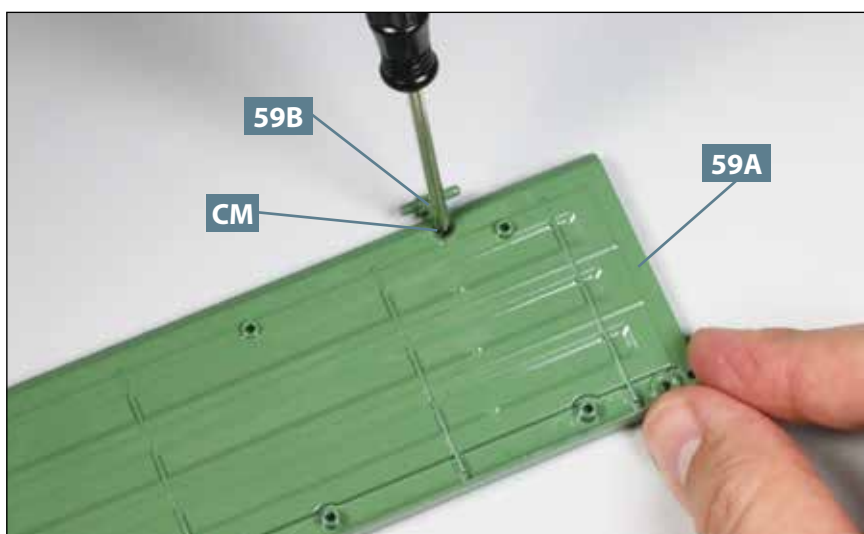

03 Halten Sie das Scharnier **59B** in Position, während Sie die Seitenwand **59A** umdrehen. Befestigen Sie das Scharnier mit der Schraube **CM** an der Seitenwand.

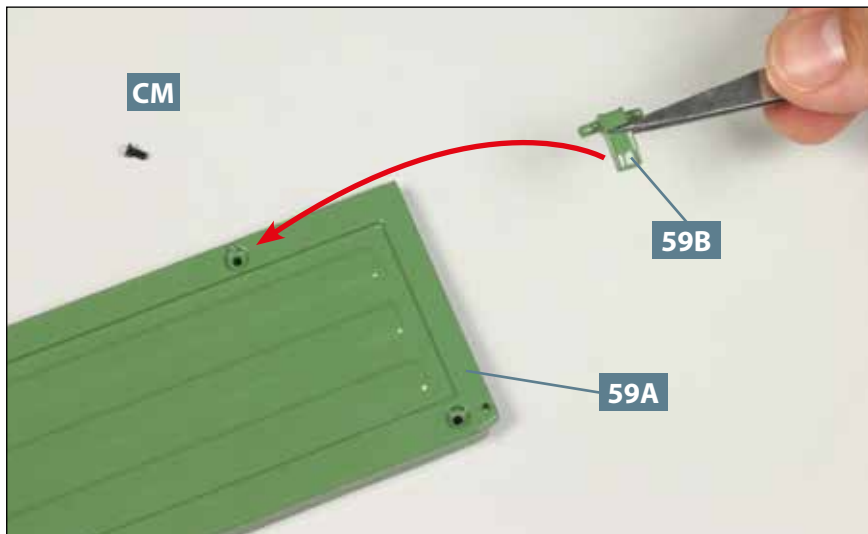


04 Drehen Sie die Seitenwand **59A** wieder um. Führen Sie das zweite Scharnier **59B** zur Vertiefung am anderen Ende der Seitenwand, wie angedeutet. Legen Sie eine Schraube **CM** bereit.

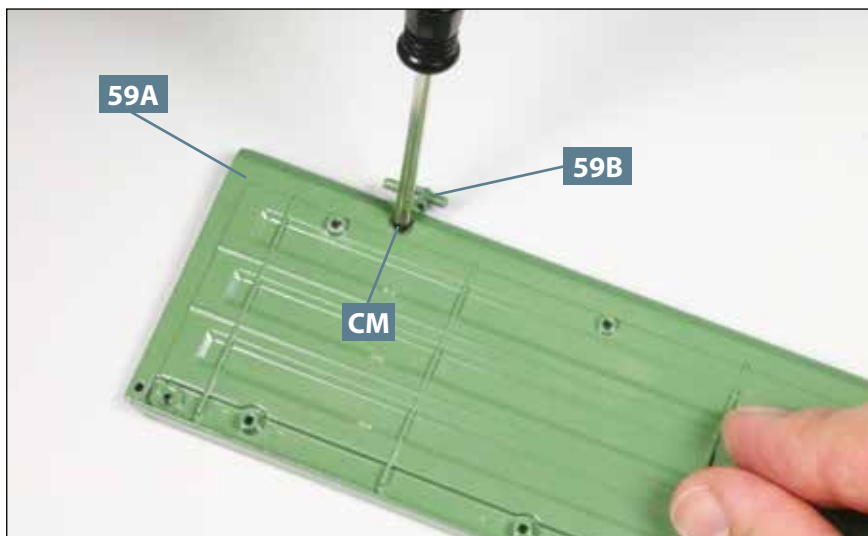

05 Halten Sie das Scharnier **59B** in Position während Sie die Seitenwand **59A** umdrehen. Fixieren Sie das Scharnier an der Seitenwand, indem Sie die Schraube **CM** festziehen.

DAS BAUERESULTAT

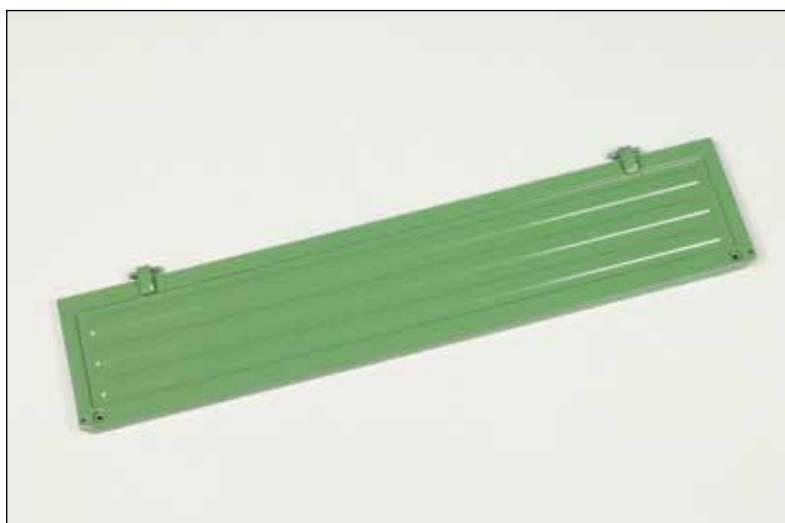

Die Arbeiten am rechten Seitenteil haben begonnen: Zwei Scharniere wurden angebracht.