


DIE VORDERWAND (II)

An der Vorderwand werden zwei Kastenverschlüsse angebracht. Das Innenteil der Vorderwand wird mit der Vorderwand verbunden.

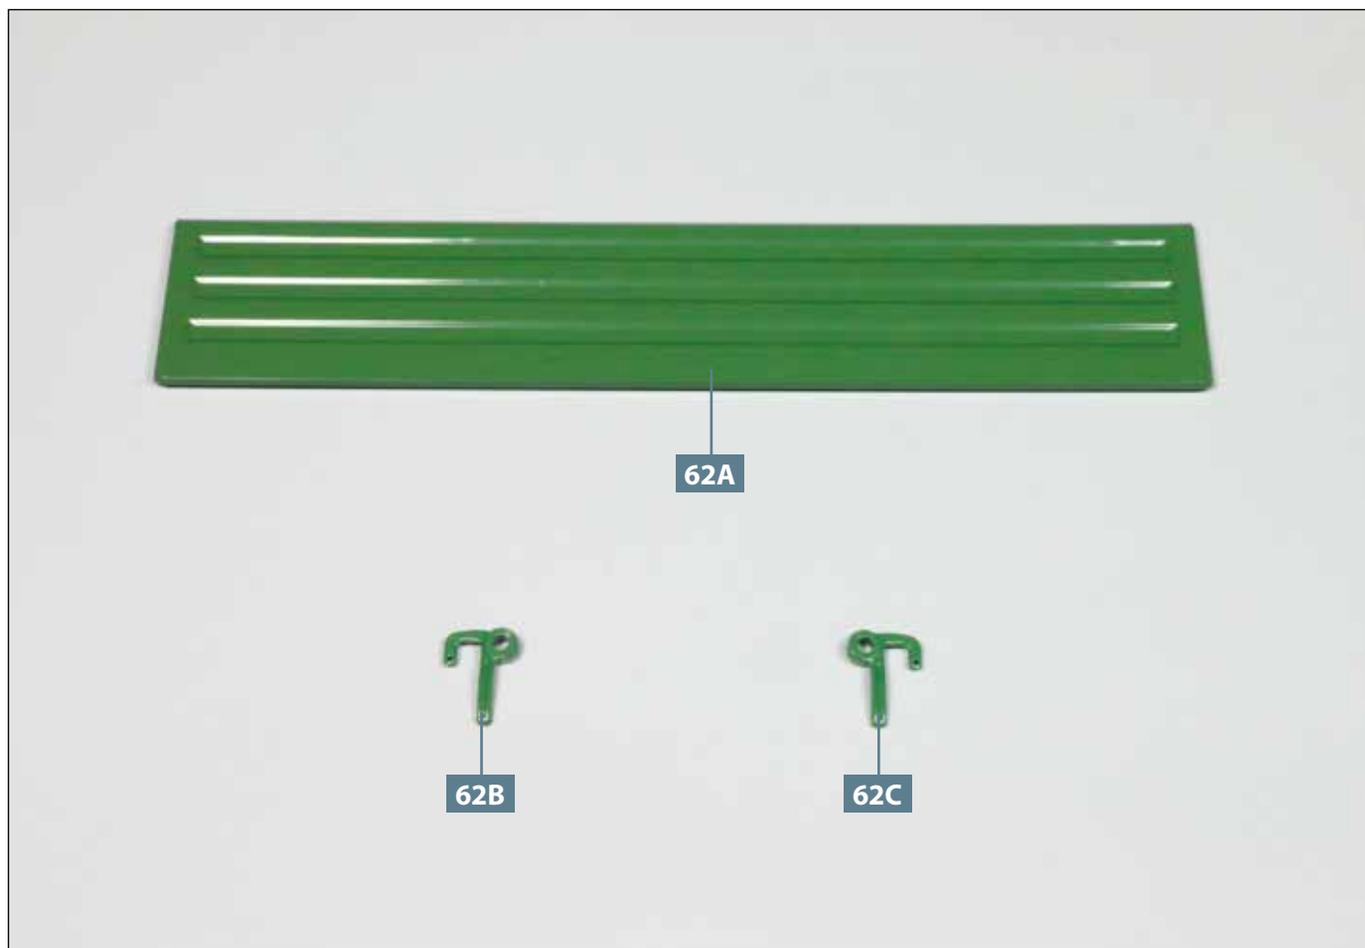

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
62A	Innenteil der Vorderwand	ABS
62B	linker Kastenverschluss	Zink-Druckguss
62C	rechter Kastenverschluss	Zink-Druckguss




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
HM	2+1	2,0 x 3 x 6 mm

SCHRITT 1 // MONTAGE DER BEIDEN VERSCHLÜSSE

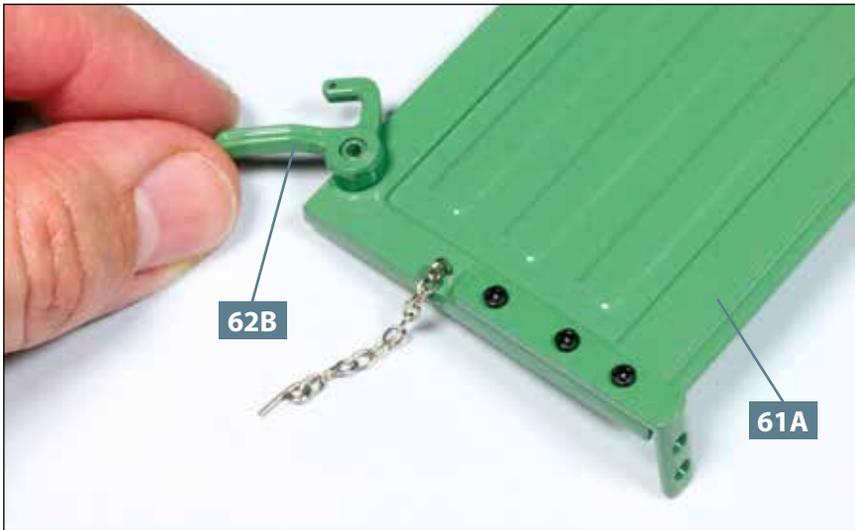


01 Legen Sie die Vorderwand **61A** auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie die Öse vom linken Kastenverschluss **62B** über dem Zapfen am linken Ende der Vorderwand, wie abgebildet.

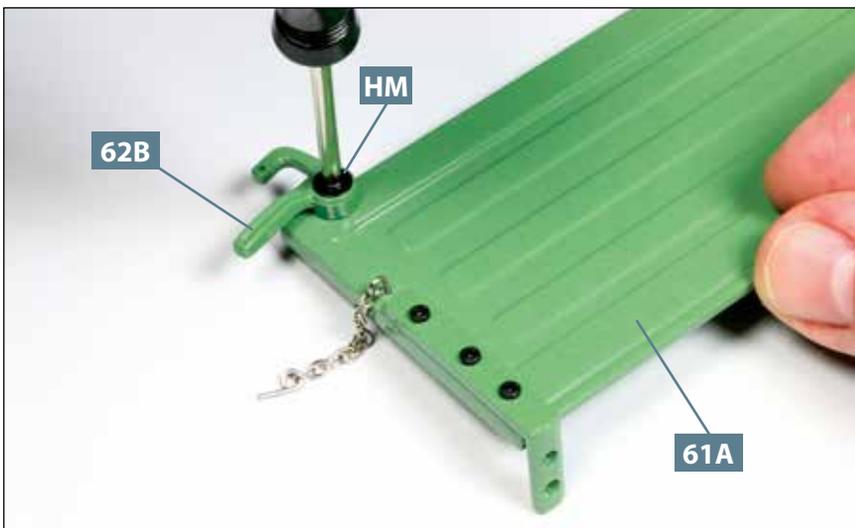


02 Befestigen Sie den linken Kastenverschluss **62B** mit einer Schraube **HM** an der Vorderwand **61A**.



03 Wechsel ans andere Ende der Vorderwand **61A**. Nehmen Sie den rechten Kastenverschluss **62C** und platzieren Sie dessen Öse über dem Zapfen der Vorderwand, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie eine weitere Schraube **HM** bereit.

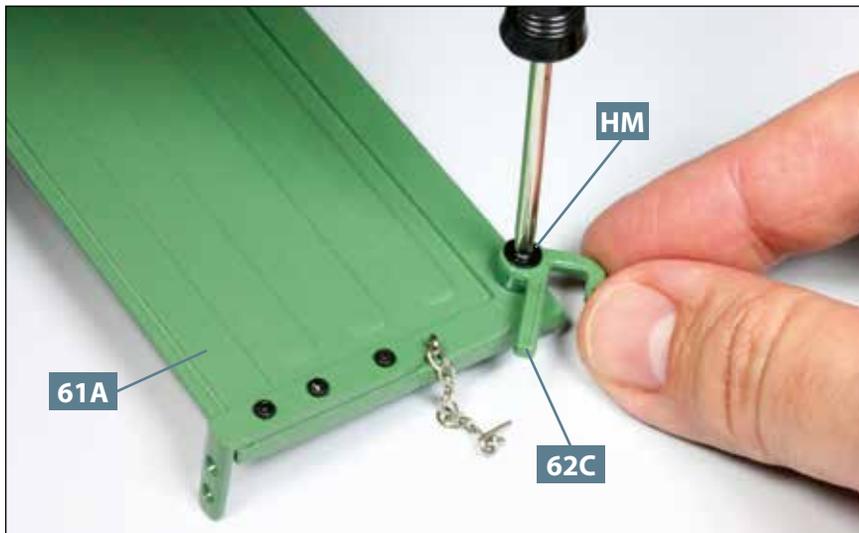


04 Befestigen Sie den rechten Kastenverschluss **62C** an der Vorderwand **61A**, indem Sie die beiden Teile mit der Schraube **HM** verbinden.

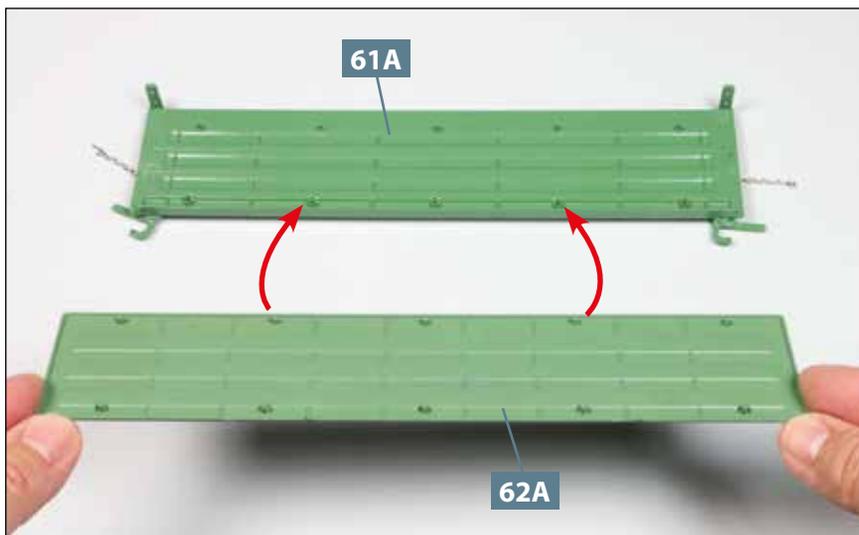

05 Drehen Sie die Vorderwand **61A** um, sodass deren Innenseite nach oben weist. Nehmen Sie das Innenteil der Vorderwand **62A** und befestigen Sie es an der Vorderwand: Drücken Sie dazu die zehn Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen hinein, wie angedeutet.

DAS BAUERESULTAT

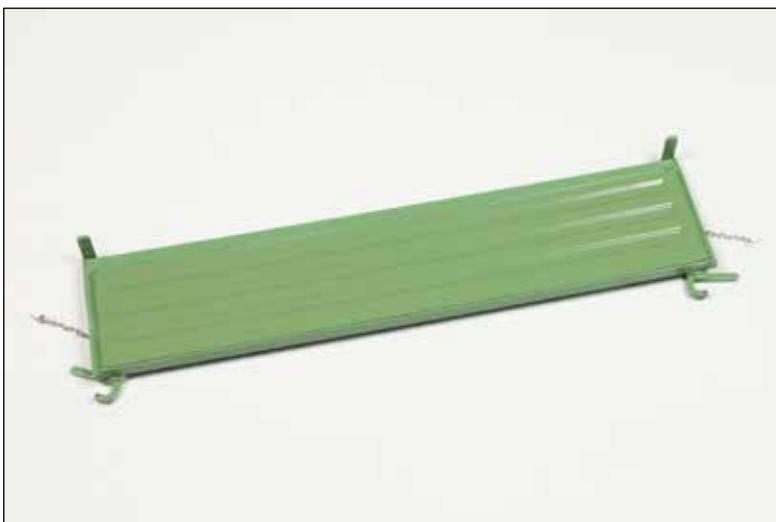

Die Vorderwand der Pritsche ist fertiggestellt. Ihre Montage am Pritschenrahmen erfolgt mit der 74. Bauanleitung.