


DIE RÜCKWAND (I)

Der Zusammenbau der Pritsche geht weiter mit der Rückwand, an der zwei Scharniere angebracht werden. Die Bauschritte gleichen denen der Bauanleitungen in Ausgabe 57 und 59.

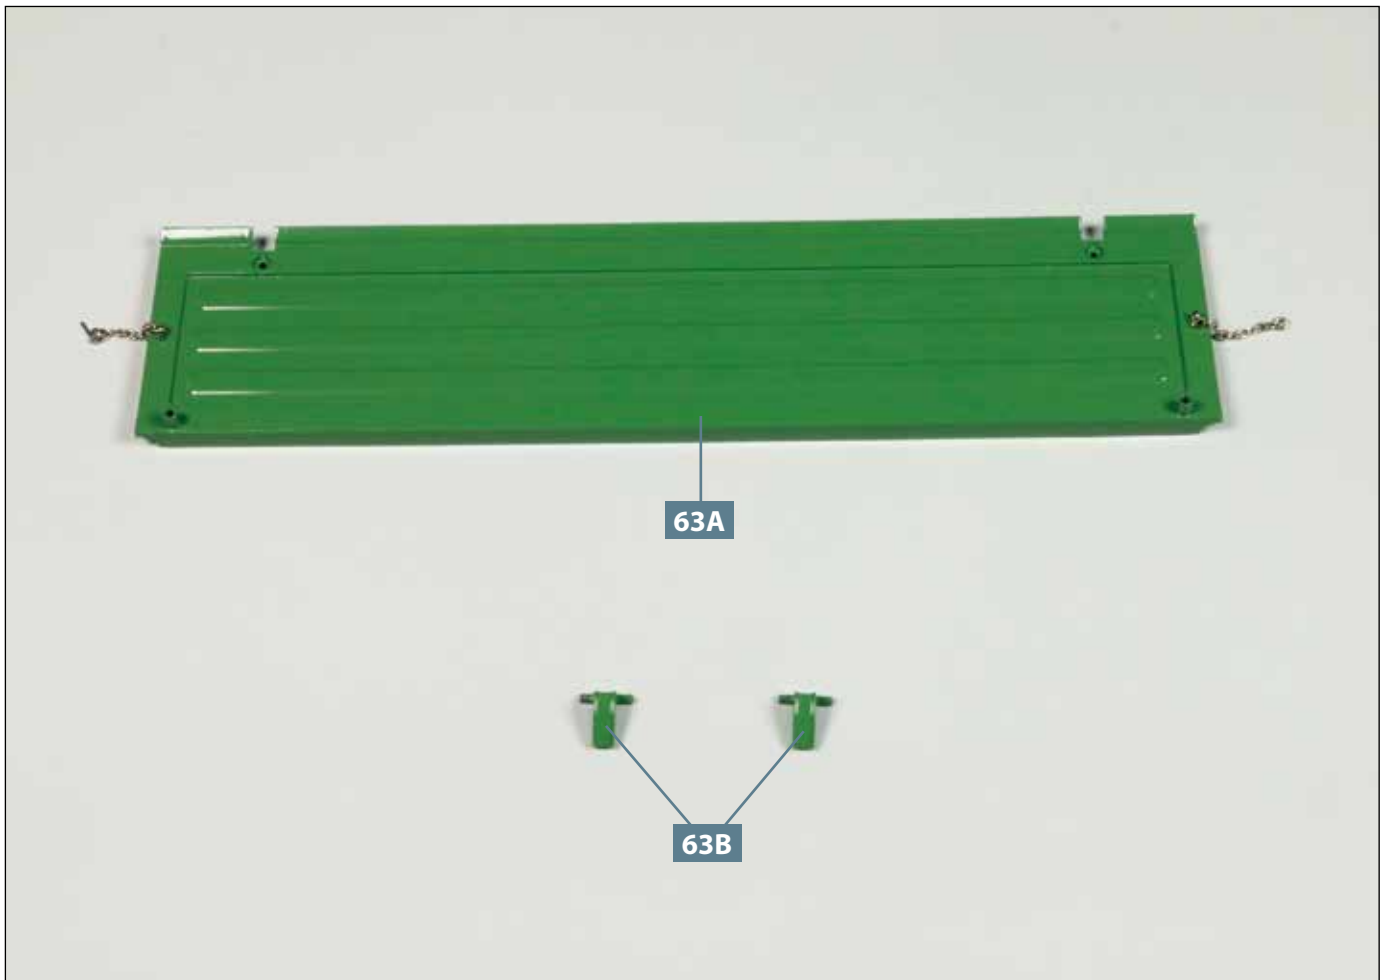



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
63A	Rückwand	Zink-Druckguss
63B	zwei Scharniere	Zink-Druckguss

Schrauben


Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	2+1	1,7 x 4 mm

SCHRITT 1 // DIE MONTAGE DER BEIDEN SCHARNIERE

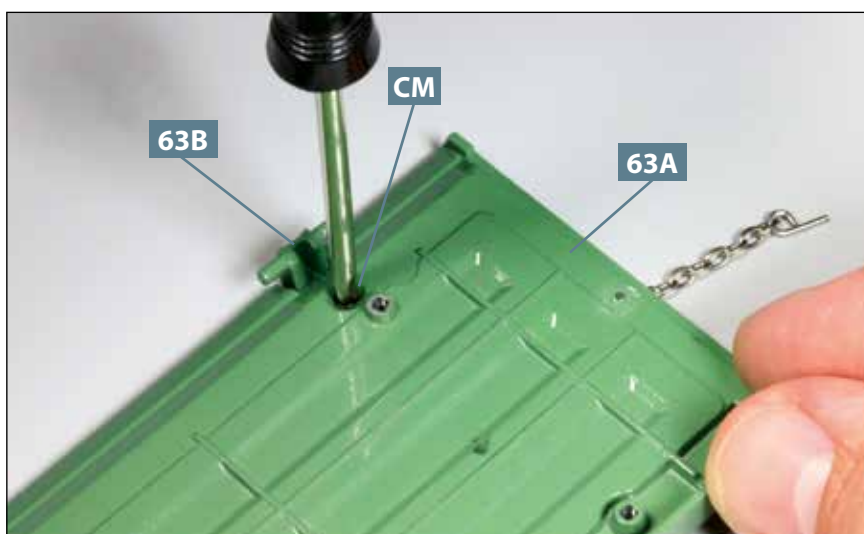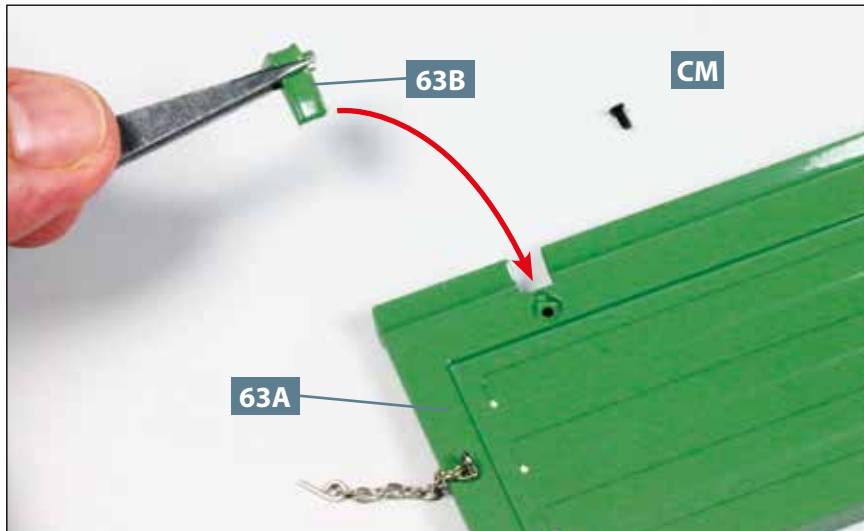

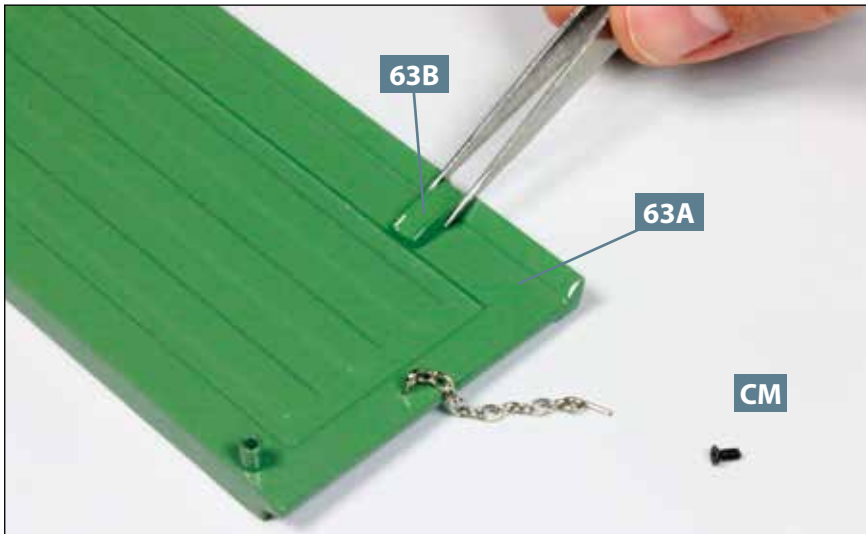

04 Drehen Sie die Rückwand **63A** wieder um. Setzen Sie das zweite Scharnier **63B** in die Vertiefung am anderen Ende der Wand, wie abgebildet. Legen Sie eine weitere Schraube **CM** bereit.

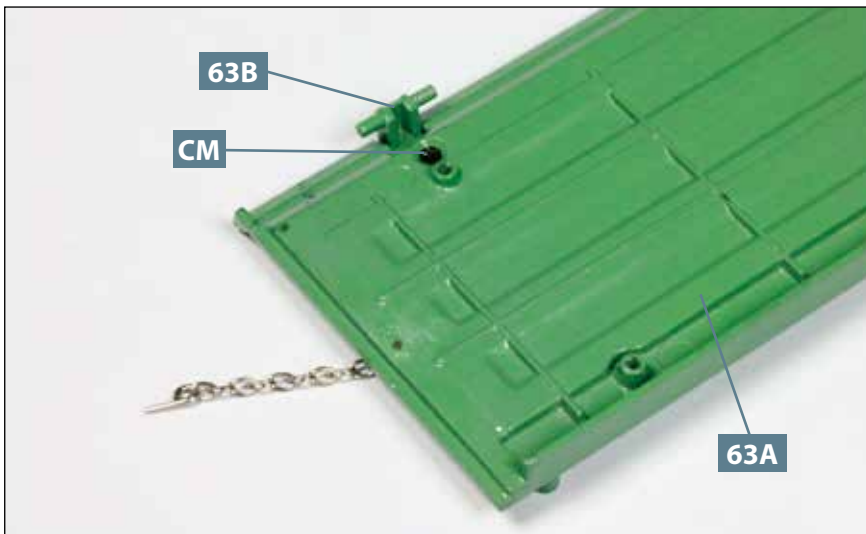

05 Halten Sie das Scharnier **63B** in Position während Sie die Rückwand **63A** umdrehen. Fixieren Sie das Scharnier an der Wand, indem Sie die Schraube **CM** festziehen.

DAS BAUERESULTAT



Die Arbeiten an der vierten Wand der Pritsche haben begonnen: An der Rückwand wurden zwei Scharniere befestigt.