


DIE RÜCKWAND (II)

An der Rückwand werden zwei Kastenverschlüsse angebracht. Anschließend wird das Innenteil der Rückwand mit der Rückwand verbunden.

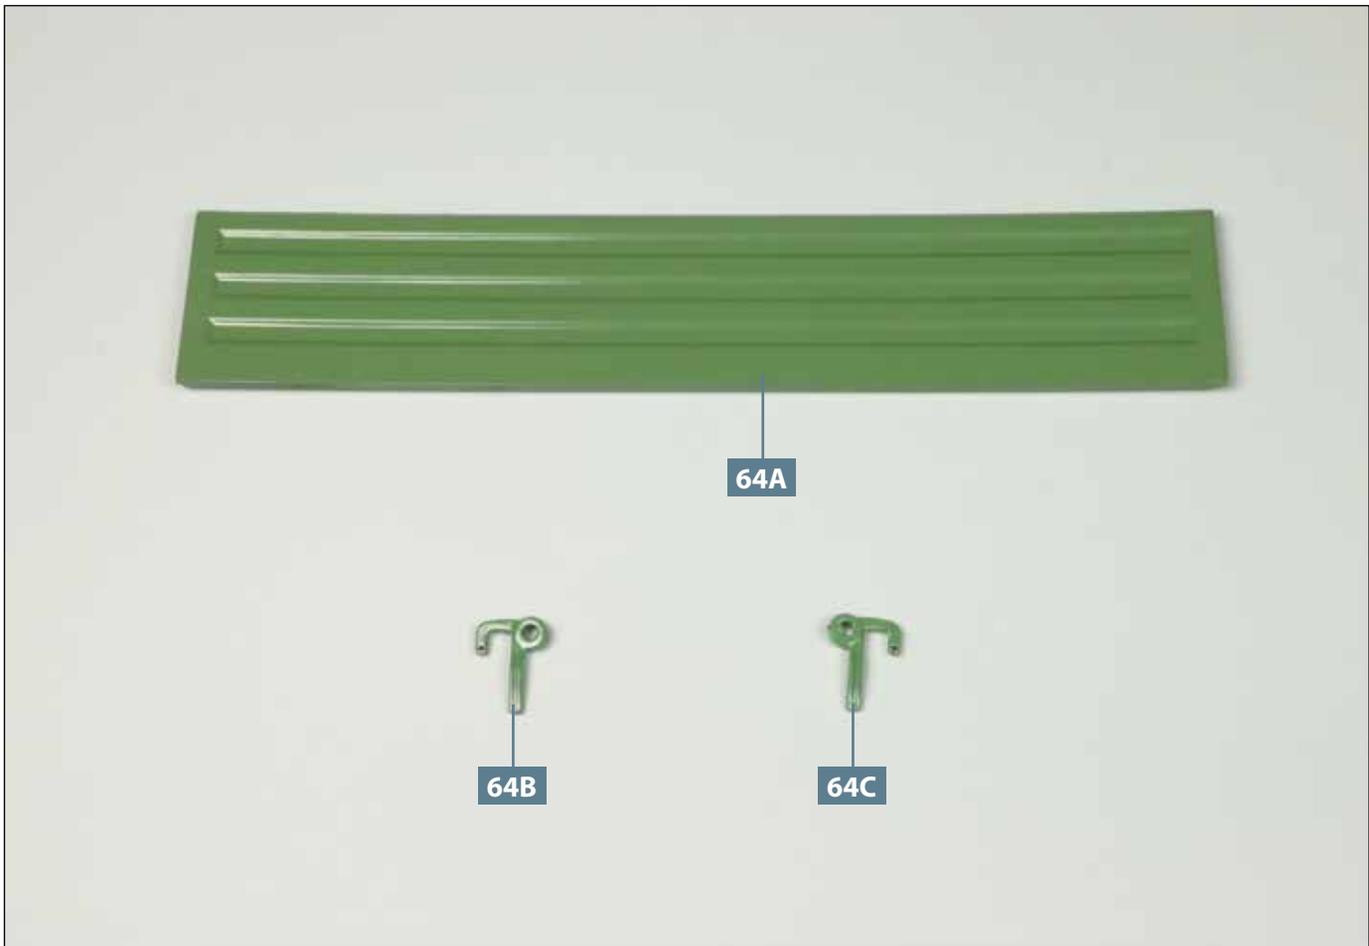

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
64A	Innenteil der Vorderwand	ABS
64B	linker Kastenverschluss	Zink-Druckguss
64C	rechter Kastenverschluss	Zink-Druckguss




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
HM	2+1	2,0 x 3 x 6 mm


SCHRITT 1 // MONTAGE DER BEIDEN VERSCHLÜSSE

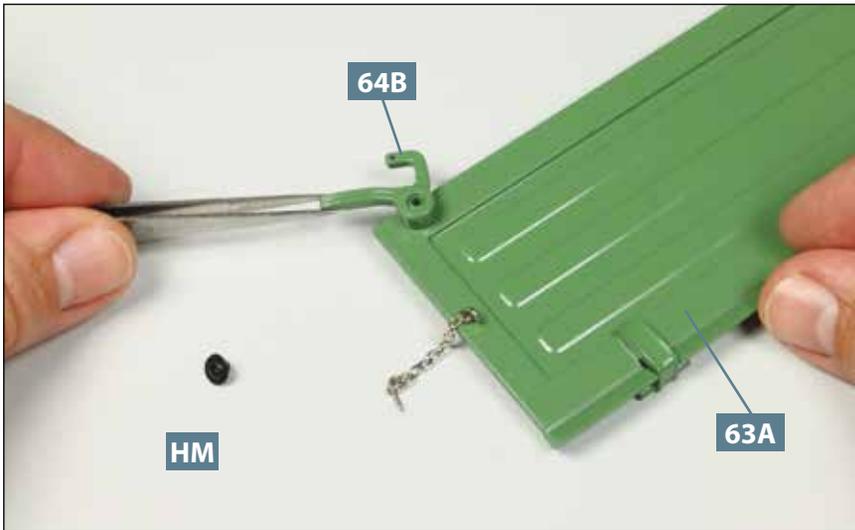


01 Legen Sie die Rückwand **63A** auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie die Öse vom linken Kastenverschluss **64B** über dem Zapfen am linken Ende der Rückwand. Legen Sie eine Schraube **HM** bereit.

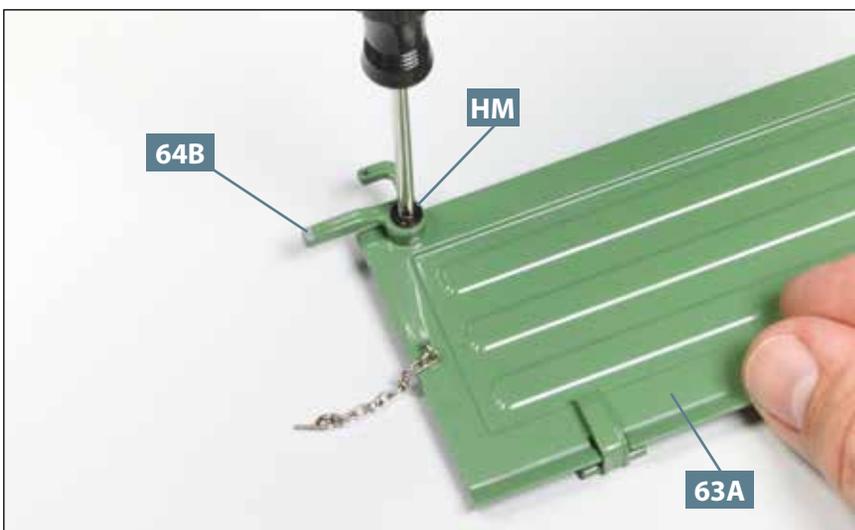


02 Befestigen Sie den linken Kastenverschluss **64B** mit der Schraube **HM** an der Rückwand **63A**.

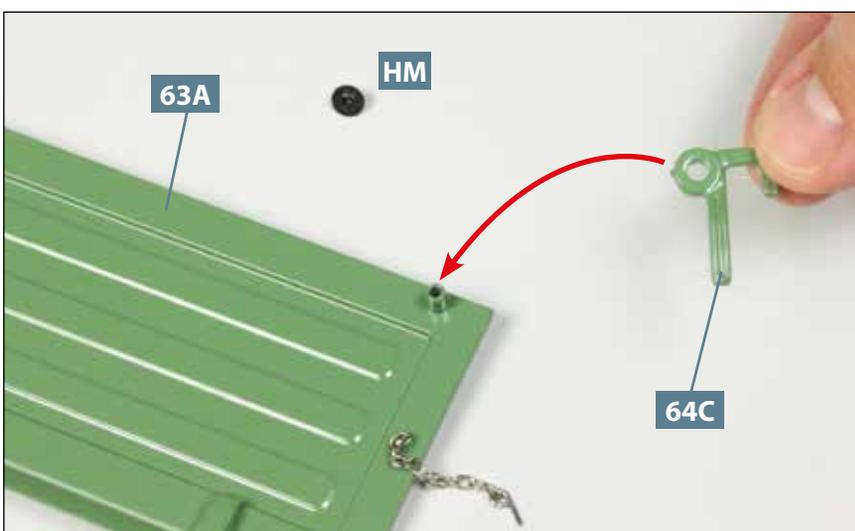

03 Wechsel ans andere Ende der Rückwand **63A**. Nehmen Sie den rechten Kastenverschluss **64C** und platzieren Sie dessen Öse über dem Zapfen der Rückwand, wie angedeutet. Legen Sie eine weitere Schraube **HM** bereit.

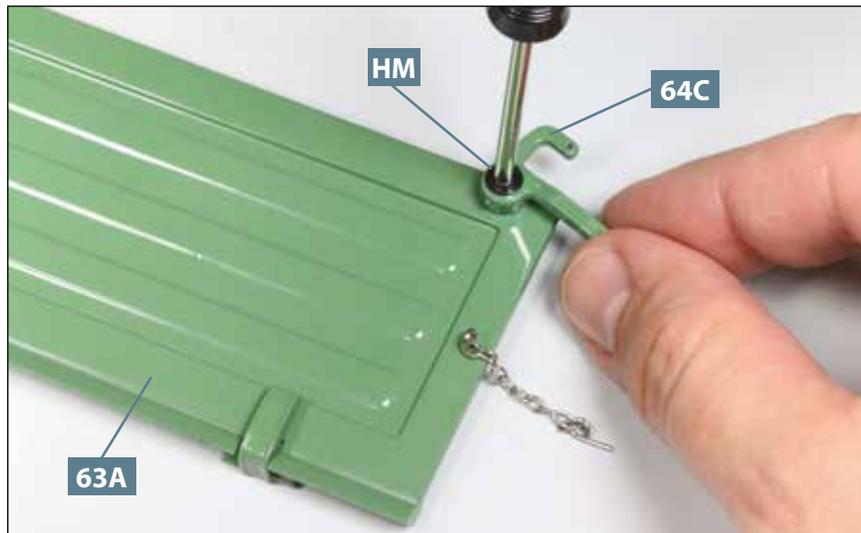


04 Befestigen Sie den rechten Kastenverschluss **64C** an der Rückwand **63A**, indem Sie die beiden Teile mit der Schraube **HM** verbinden.

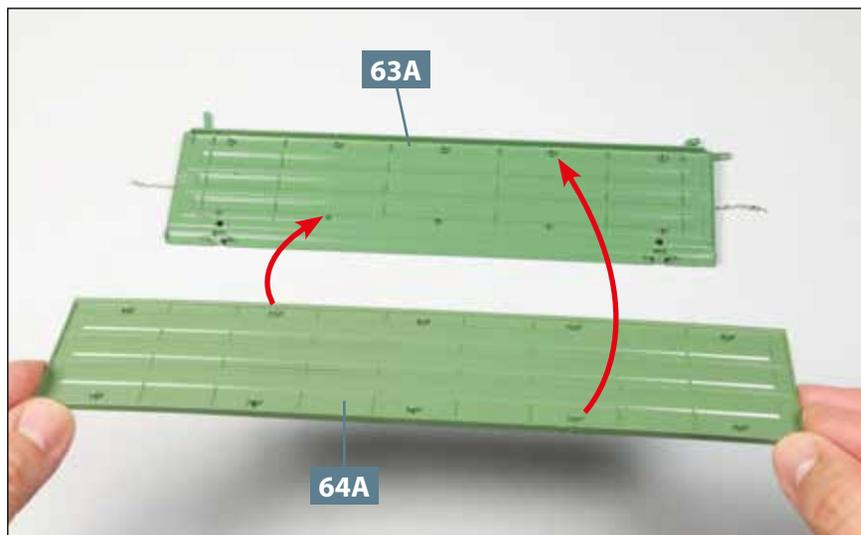

05 Drehen Sie die Rückwand **63A** um, sodass deren Innenseite nach oben weist. Nehmen Sie das Innenteil der Rückwand **64A** und befestigen Sie es an der Rückwand: Drücken Sie dazu die zehn Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen hinein, wie es exemplarisch durch die zwei Pfeile angedeutet wird.

DAS BAUERESULTAT

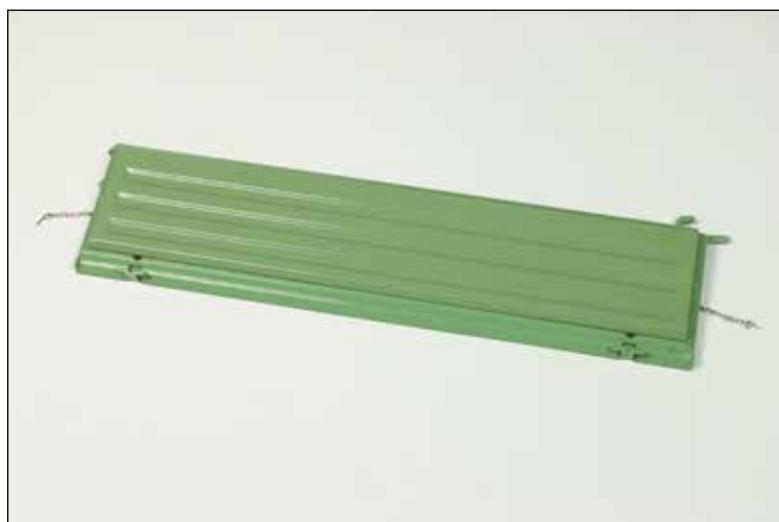

Die Rückwand der Pritsche ist fertiggestellt. Ihre Montage am Pritschenrahmen erfolgt mit der 74. Bauanleitung.