


DER EINLEGBODEN


Der Einlegboden wird mit dem Pritschenboden aus der vorangegangenen Ausgabe verbunden.

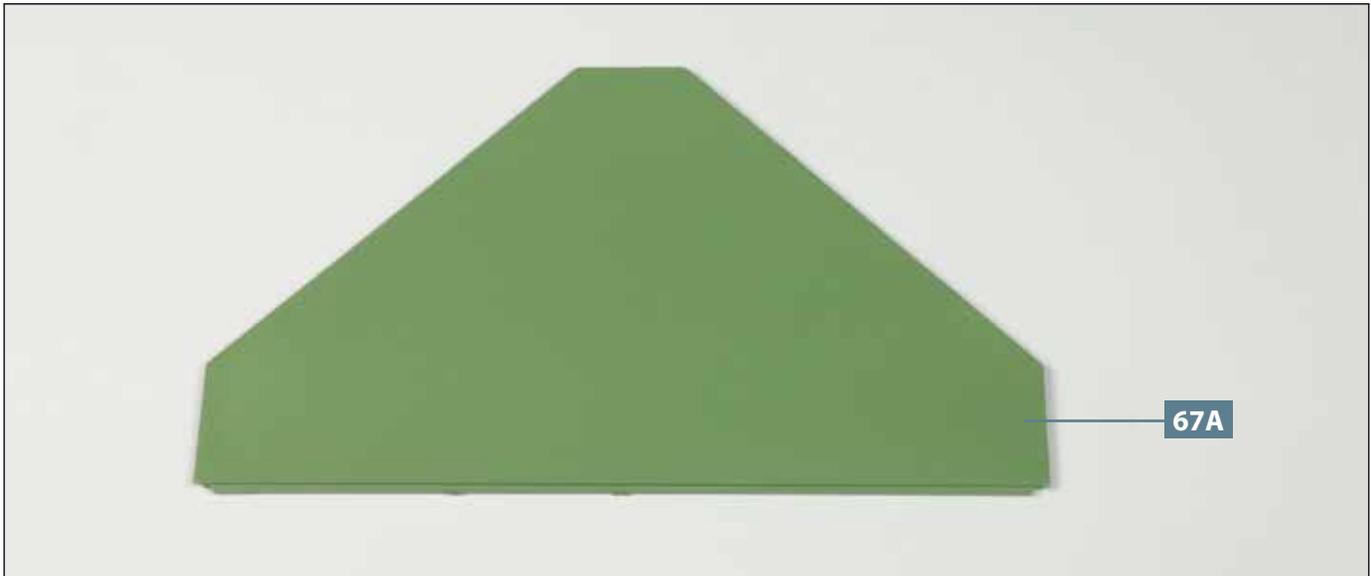


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
67A	Einlegboden	ABS

SCHRITT 1 // EINBAU DES EINLEGBODENS

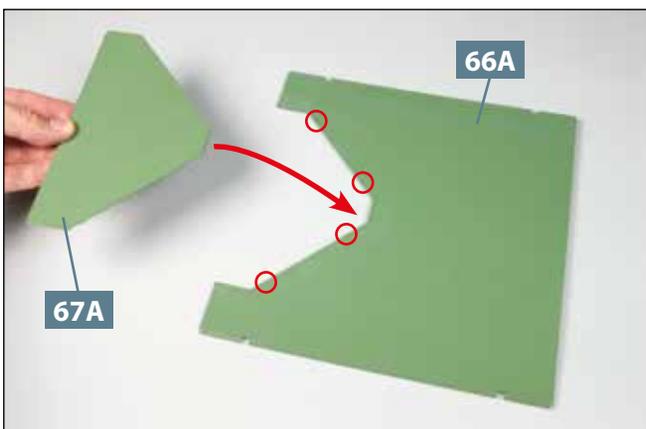

01 Nehmen Sie den Einlegboden **67A** und fügen Sie dessen vier kleine Zapfen in die (eingekreisten) Bohrungen hinten am Pritschenboden **66A** ein, wie angedeutet.

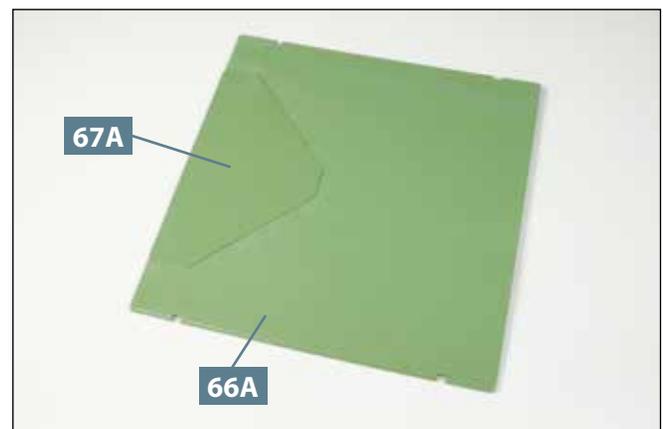

02 Die beiden Abschnitte des Pritschenbodens, **66A** und **67A**, sind korrekt miteinander verbunden. Sie werden in der 74. Bauanleitung mit dem Pritschen-Hilfsrahmen verbunden.