


ARBEITEN AM HILFSRAHMEN

Am Hilfsrahmen werden Halterungen angebracht. Der Hydraulikzylinder wird in diese Halterungen eingefügt, seine Spitze von einer Abdeckplatte umschlossen.

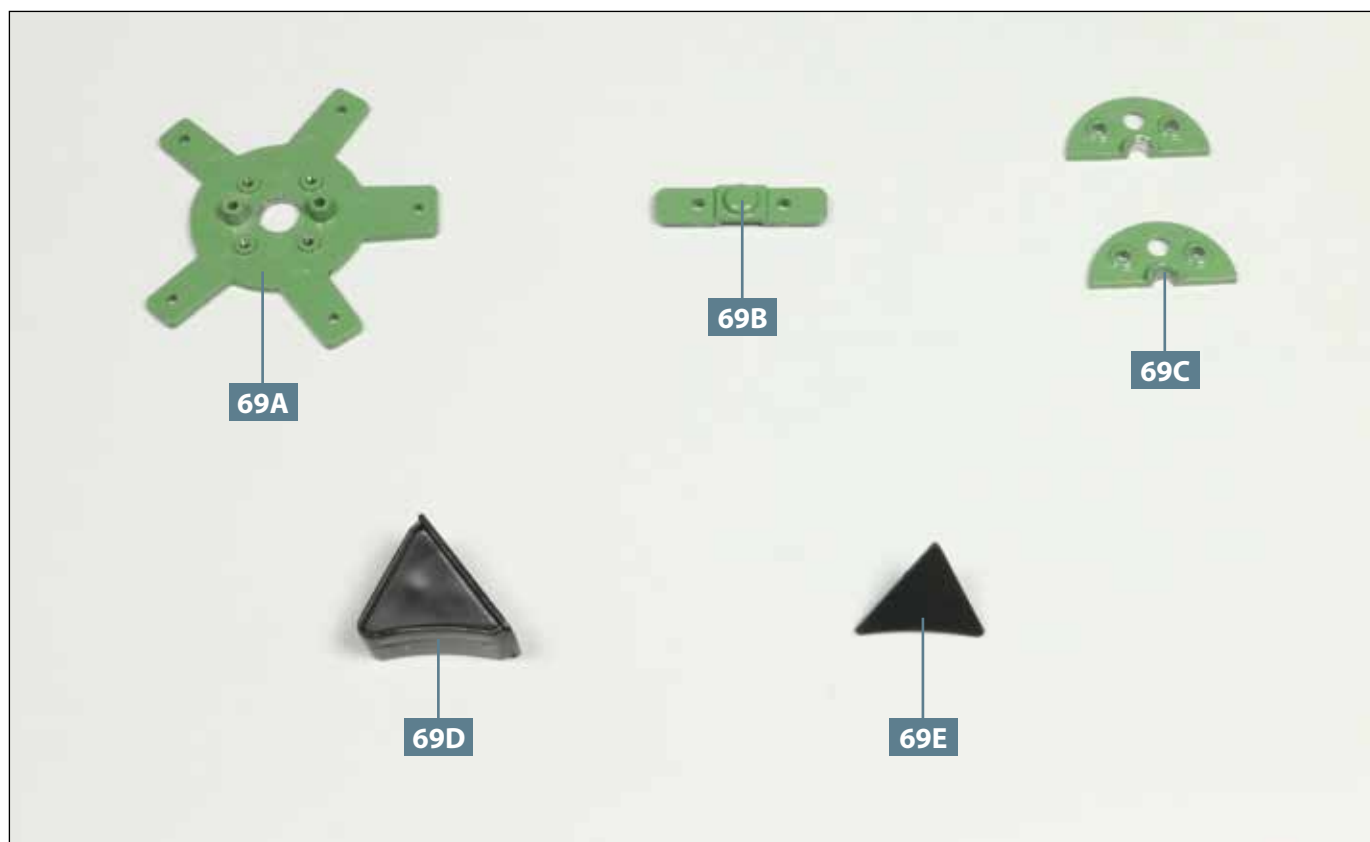

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
69A	sternförmige Halterung	Zink-Druckguss
69B	Abdeckplatte	Zink-Druckguss
69C	zwei halbkreisförmige Halterungen	Zink-Druckguss
69D	Hemmschuh	ABS
69E	Abdeckung	ABS



Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
GM	6+2	2,0 x 5 mm
LM	5+1	1,7 x 5 mm


SCHRITT 1 // HEMMSCHUH UND HILFSRAHMEN

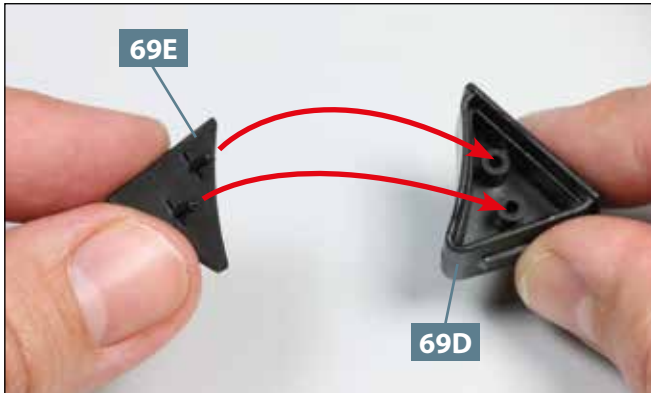


01 Nehmen Sie die Abdeckung **69E** und fügen Sie deren zwei Zapfen in die Aufnahmen des Hemmschuhs **69D** ein, wie es die Pfeile andeuten.




02 Die Abdeckung **69E** ist am Hemmschuh **69D** befestigt. Die Baugruppe wird mit der Ausgabe 71 in den zweiten Hilfsrahmen eingefügt.

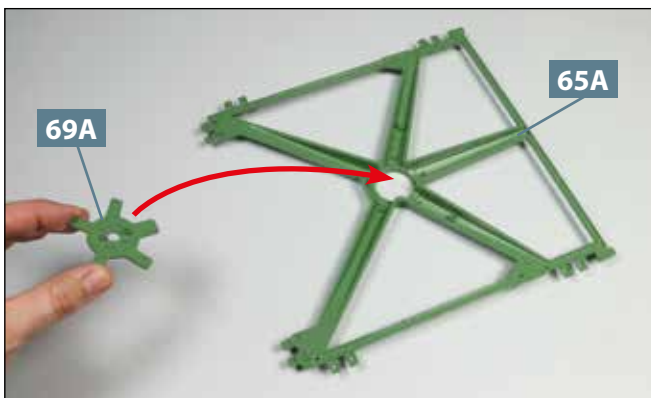


03 Legen Sie den Hilfsrahmen **65A** bereit. Nehmen Sie die sternförmige Halterung **69A** und platzieren Sie sie über der zentralen Öffnung des Hilfsrahmens, wie angedeutet.

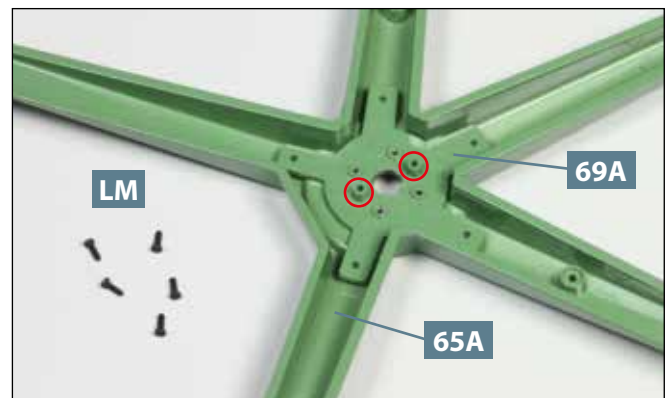


04 Ist die Halterung **69A** korrekt auf den Hilfsrahmen **65A** gesetzt, weisen ihre beiden eingekreisten Aufnahmen nach oben. Legen Sie fünf Schrauben **LM** bereit.

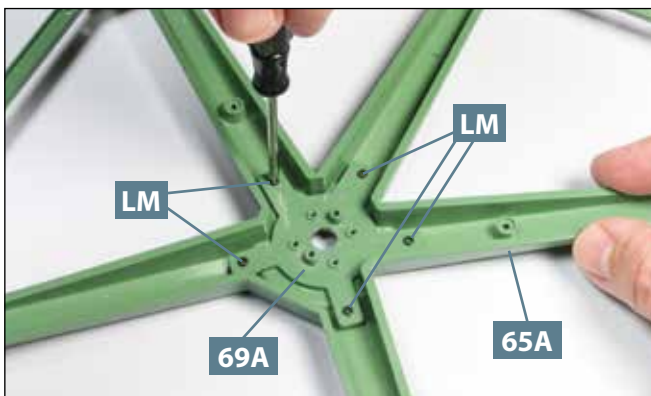


05 Befestigen Sie die Halterung **69A** mit den fünf Schrauben **LM** am Hilfsrahmen **65A**, wie abgebildet.

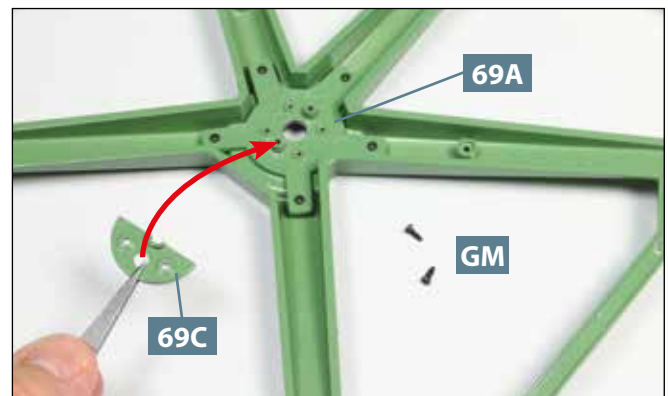


06 Setzen Sie die erste Halterung **69C** so auf die Halterung **69A**, dass ihre zentrale Öffnung den Zapfen aufnimmt, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie zwei Schrauben **GM** bereit.

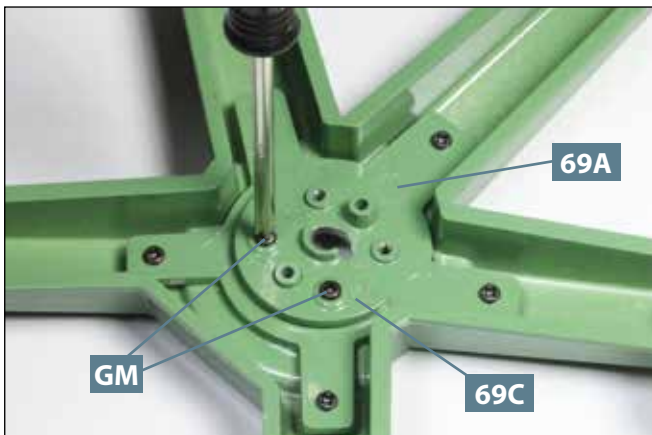


07 Fixieren Sie die Halterung **69C** mit den zwei Schrauben **GM** an der Halterung **69A**, wie abgebildet.

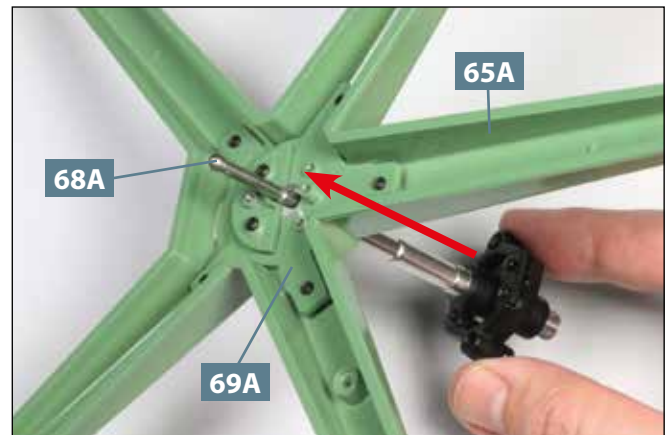

08 Führen Sie die Spitze des Hydraulikzylinders **68A** von unten durch die Öffnungen vom Hilfsrahmen **65A** und der Halterung **69A**, wie es das Foto zeigt.

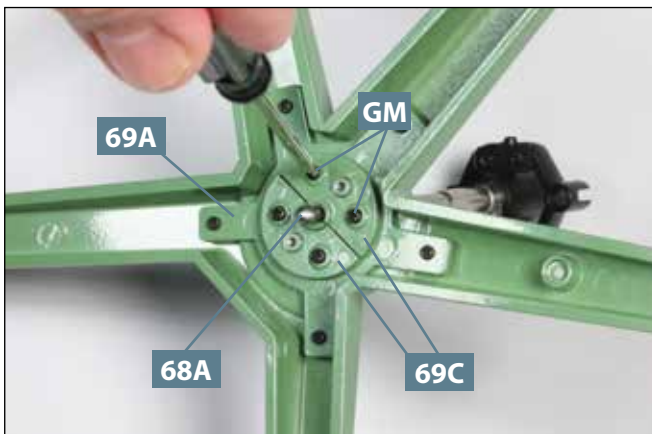

09 Befestigen Sie die zweite Halterung **69C** ebenfalls mit zwei Schrauben **GM** an der Halterung **69A**. Die kugelförmige Spitze des Hydraulikzylinders **68A** wird nun von den beiden Halterungen **69C** in Position gehalten.

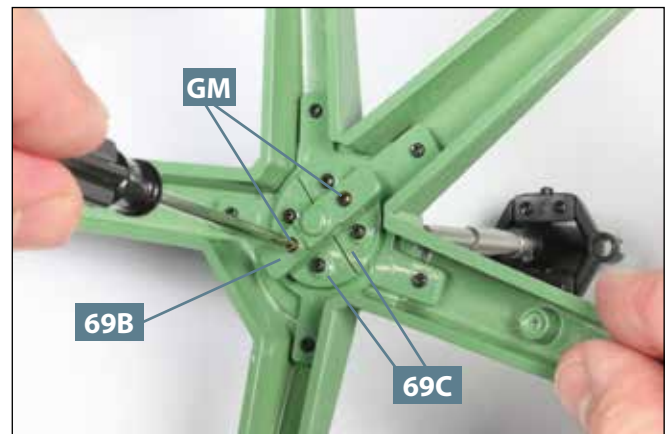

10 Platzieren Sie die Abdeckplatte **69B** auf den beiden Halterungen **69C** und fixieren Sie sie an diesen mit jeweils einer Schraube **GM**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der Hydraulikzylinder wurde mithilfe von Halterungen mit dem Hilfsrahmen verbunden. Über seiner Spitze wurde eine Abdeckplatte platziert. Der zusammengesetzte Hemmschuh wird erst später benötigt.