



DIE HECKBELEUCHTUNG

Die zwei Schlussleuchten und die zwei Rückstrahler werden an den hinteren Kotflügeln angebracht.
Die beiden Kotflügel werden am zweiten Hilfsrahmen befestigt.

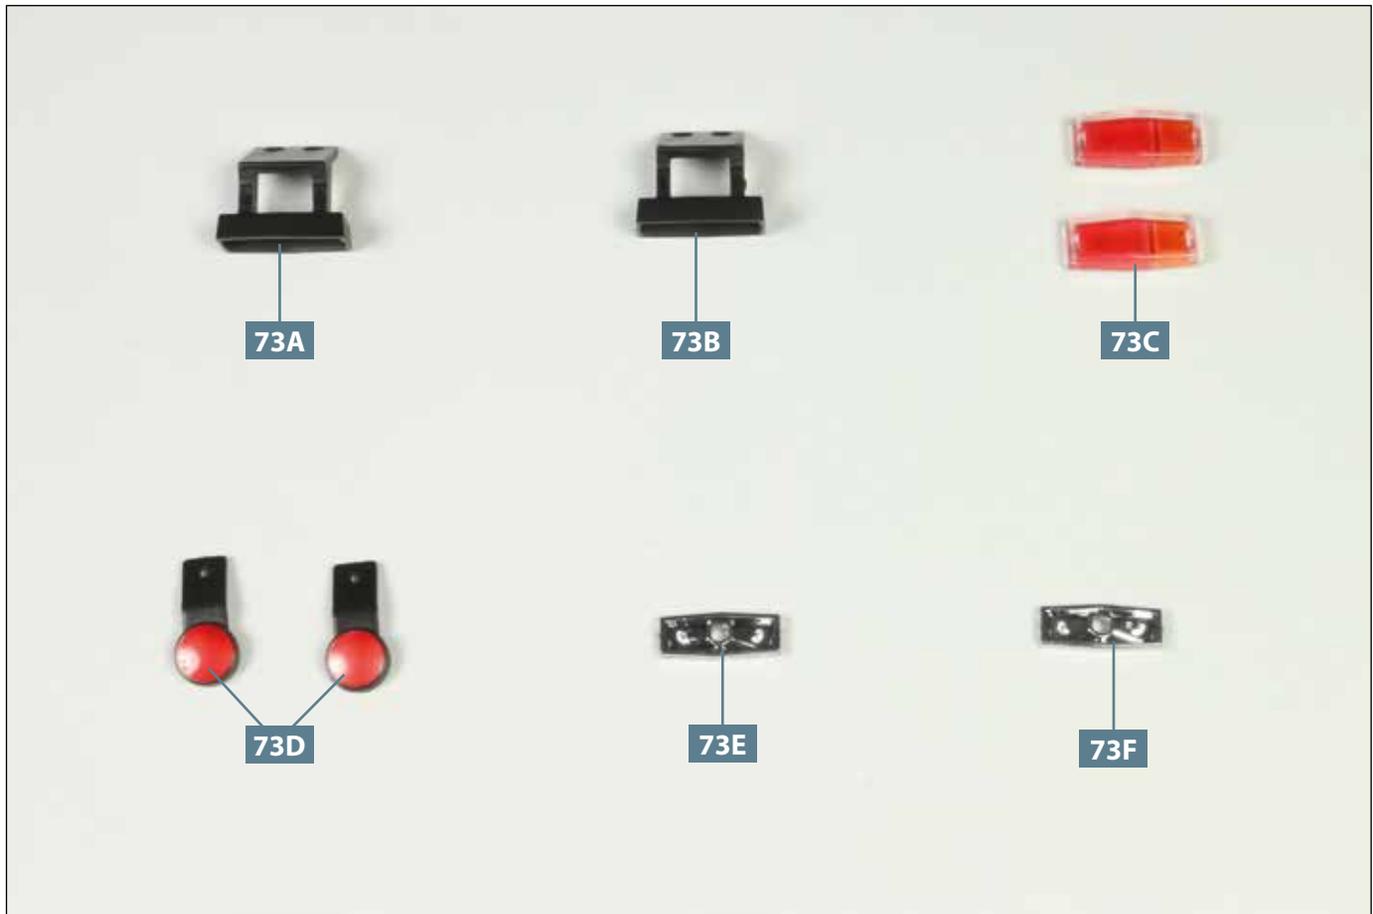

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
73A	linke Halterung	ABS
73B	rechte Halterung	ABS
73C	zwei Lichtscheiben	SAN
73D	zwei Rückstrahler	ABS
73E	linke Schlussleuchte	ABS
73F	rechte Schlussleuchte	ABS

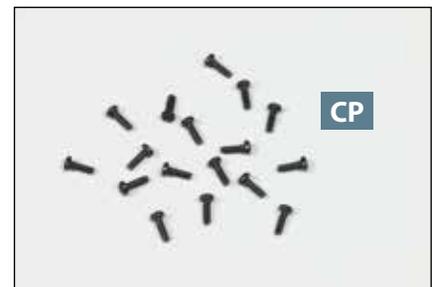


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	14+3	1,7 x 5 mm


SCHRITT 1 // MONTAGE DER SCHLUSSLEUCHTEN

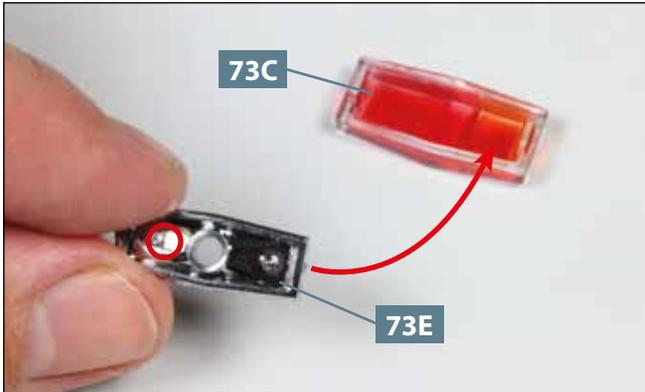


01 Legen Sie eine Lichtscheibe **73C** bereit. Nehmen Sie die linke Schlussleuchte **73E** (mit eingekreistem L) und führen Sie sie zur Lichtscheibe, wie angedeutet.

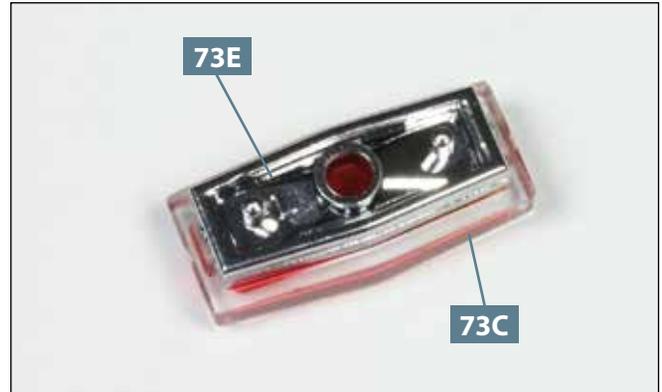


02 Die linke Schlussleuchte **73E** ist korrekt mit der Lichtscheibe **73C** verbunden.

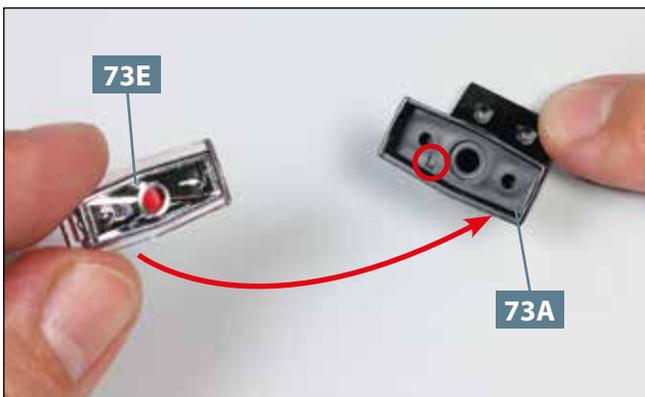


03 Halten Sie die linke Halterung **73A** (mit eingekreistem L) bereit und führen Sie die linke Schlussleuchte **73E** zu dieser hin, wie es der Pfeil andeutet.

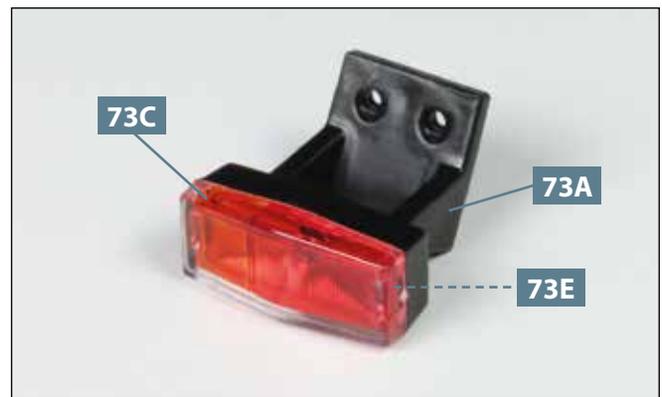


04 Die linke Schlussleuchte **73E** ist an der linken Halterung **73A** angebracht. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lichtscheibe **73C**: Der orangene Bereich befindet sich links.

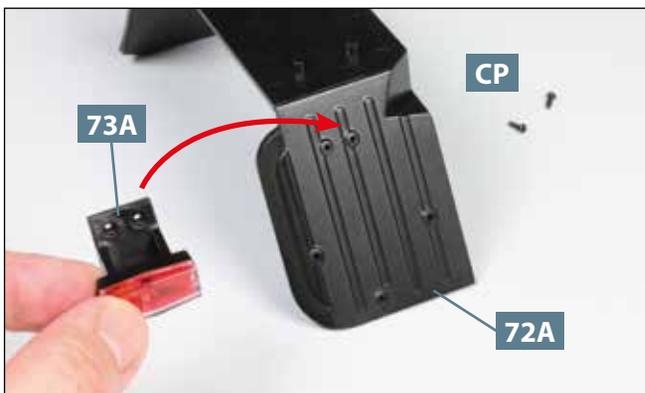


05 Legen Sie den hinteren linken Kotflügel **72A** und zwei Schrauben **CP** bereit. Führen Sie die linke Halterung **73A** zu den Aufnahmen am Kotflügel, wie angedeutet.

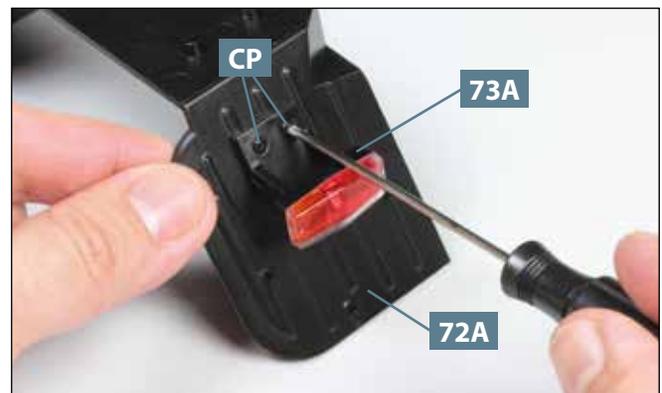


06 Befestigen Sie die linke Halterung **73A** mit den beiden Schrauben **CP** am hinteren linken Kotflügel **72A**.

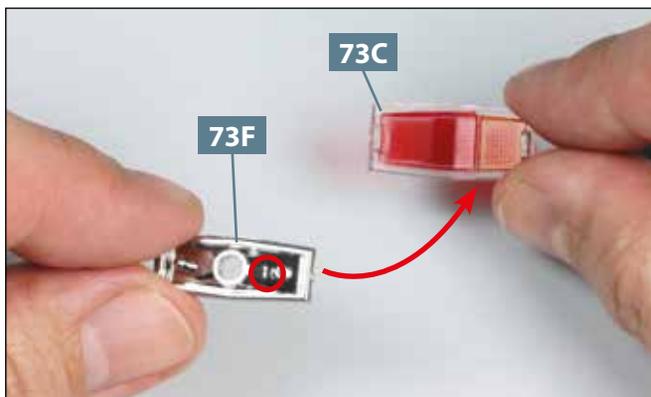


07 Nun sind die rechten Gegenstücke an der Reihe: Führen Sie die rechte Schlussleuchte **73F** (mit eingekreistem R) zur verbliebenen Lichtscheibe **73C**, wie angedeutet.

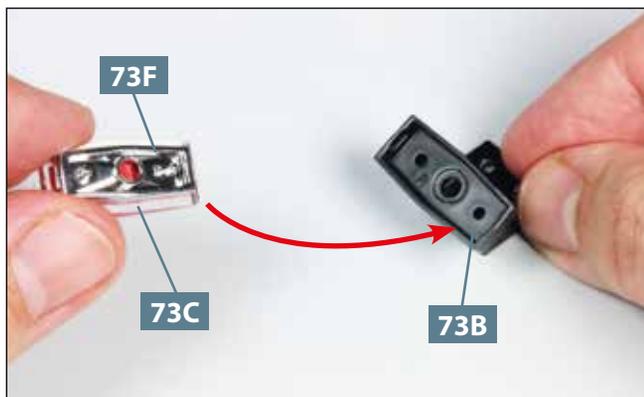

08 Die rechte Schlussleuchte **73F** ist korrekt mit der Lichtscheibe **73C** verbunden. Führen Sie die Baugruppe anschließend zur rechten Halterung **73B**, wie angedeutet.

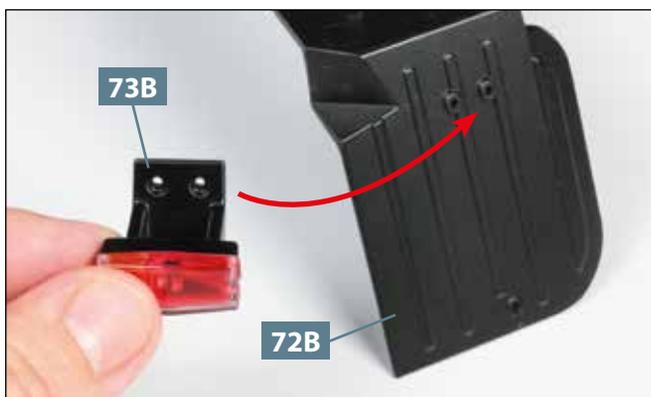


09 Legen Sie den hinteren rechten Kotflügel **72B** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die rechte Halterung **73B** zu den Aufnahmen am Kotflügel, wie angedeutet.

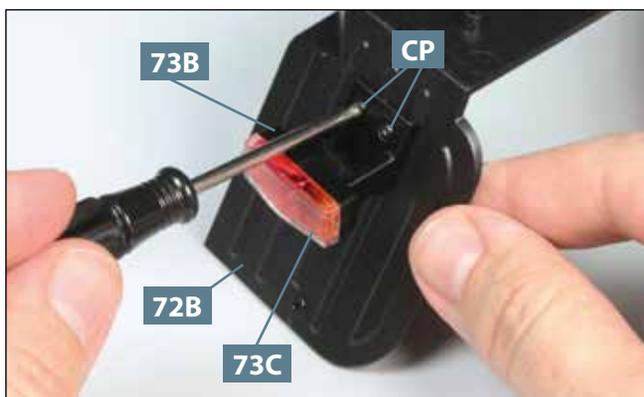


10 Befestigen Sie die rechte Halterung **73B** mit zwei Schrauben **CP** am hinteren rechten Kotflügel **72B**. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lichtscheibe **73C**: Der orangene Bereich befindet sich rechts.

SCHRITT 2 // ANBRINGEN DER RÜCKSTRAHLER

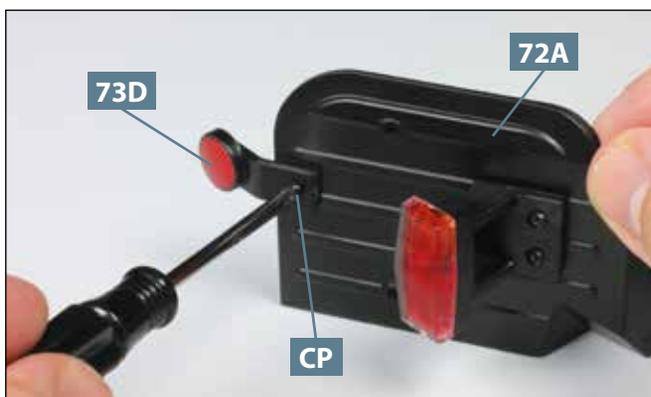

01 Befestigen Sie einen der Rückstrahler **73D** mit einer Schraube **CP** am linken hinteren Kotflügel **72A**.

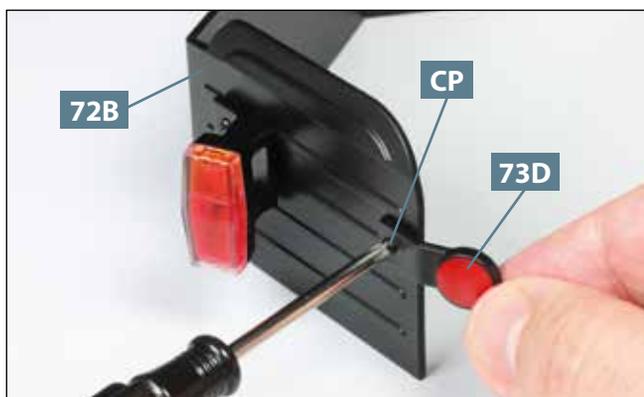


02 Der zweite Rückstrahler **73D** wird mit einer Schraube **CP** am rechten hinteren Kotflügel **72B** fixiert.

SCHRITT 3 // EINBAU DER LEDS




01 Positionieren Sie die Kotflügel **72A** und **72B** so auf Ihrer Arbeitsplatte, wie abgebildet. Nehmen Sie das Kabel mit den beiden Bremslichtern **51G** und richten Sie es so aus, dass sich das etwas längere Kabel links befindet, wie es das Foto zeigt.

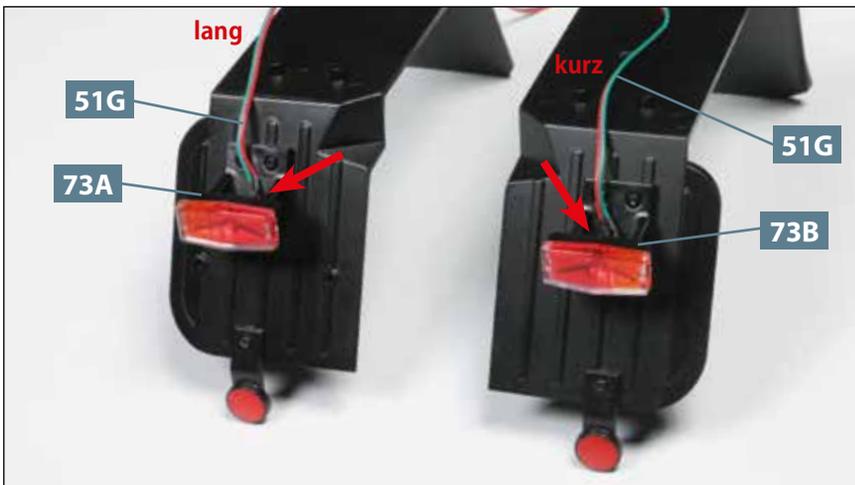


02 Fügen Sie die LED vom langen Kabel **51G** in die Öffnung an der Rückseite der linken Halterung **73A** ein. Entsprechend gehört die LED vom kurzen Kabel **51G** in die Öffnung an der Rückseite der rechten Halterung **73B**. Die beiden Pfeile weisen auf die Stellen.


SCHRITT 4 // FIXIEREN DER KOTFLÜGEL AM HILFSRAHMEN

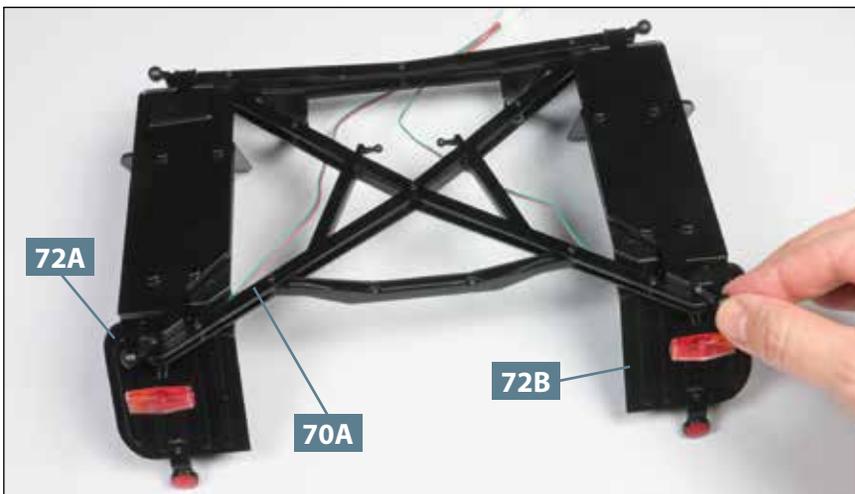

01 Nehmen Sie den zweiten Hilfsrahmen **70A** und platzieren Sie seine beiden Seitenteile auf den beiden Kotflügeln **72A** und **72B**, wie es das Foto zeigt.

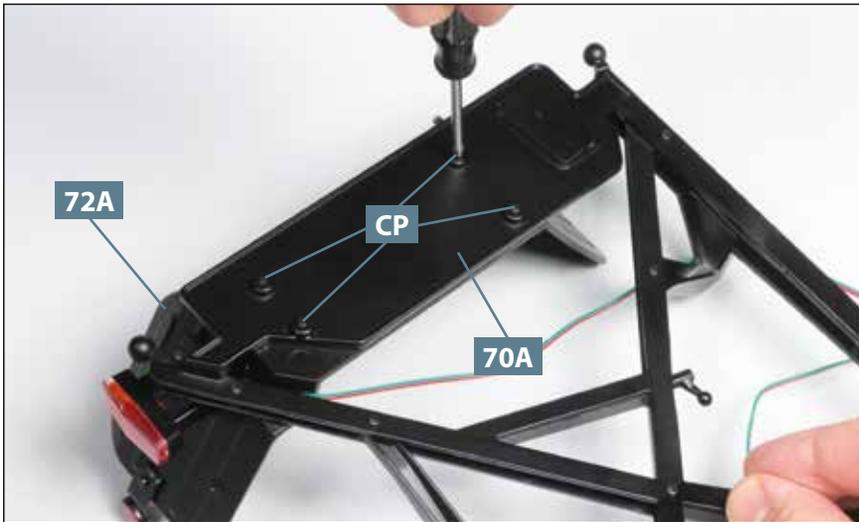

02 Fixieren Sie den Hilfsrahmen **70A** am linken hinteren Kotflügel **72A**, indem Sie vier Schrauben **CP** in die entsprechenden Bohrungen eindrehen.

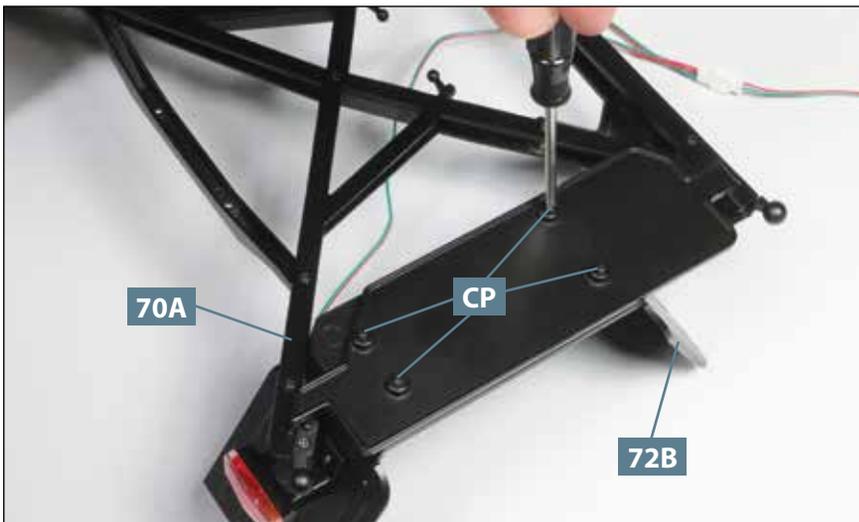

03 Am rechten hinteren Kotflügel **72B** wird der Hilfsrahmen **70A** ebenfalls mit vier Schrauben **CP** befestigt.

DAS BAUERGBNIS



Die Schlussleuchten und die Rückstrahler sind an den hinteren Kotflügeln angebracht. Zwei LEDs wurden platziert, die Kotflügel mit dem zweiten Hilfsrahmen verbunden.