

# DIE MOTORABDECKUNG

An der Motorabdeckung werden vier Halter angebracht. Die Motorabdeckung wird mit der Bauanleitung der Ausgabe 89 auf dem Kabinenboden befestigt.




## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
85A	Motorabdeckung	ABS
85B	vier Halter	TPR

## SCHRITT 1 // BEFESTIGEN DER HALTER




**01** Platzieren Sie die Motorabdeckung **85A** so auf Ihrer Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren rechte Seite haben. Legen Sie zwei Halter **85B** bereit. Nehmen Sie einen von diesen und führen Sie ihn zur Aufnahme an der Abdeckung, auf die der Pfeil weist.

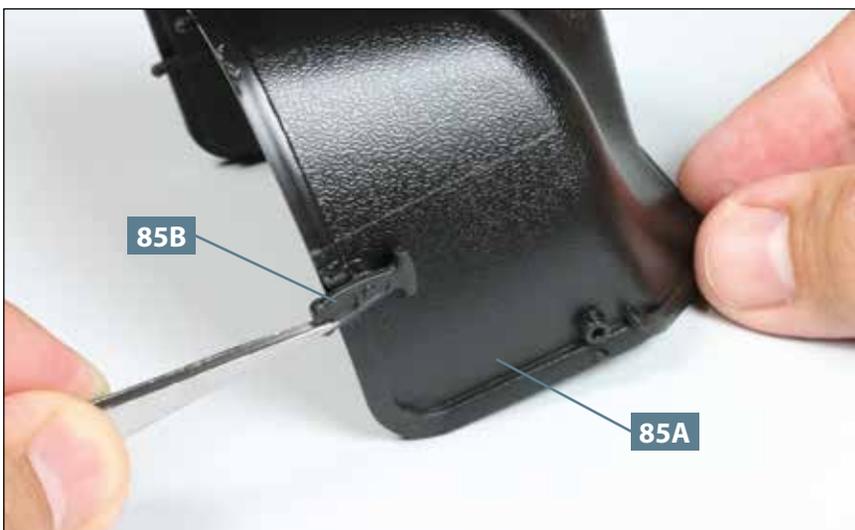

**02** Befestigen Sie den Halter **85B** an der Motorabdeckung **85A**, indem Sie seinen Zapfen in die Aufnahme hineindrücken.



**03** In der zweiten Aufnahme auf der rechten Seite der Motorabdeckung **85A** wird der zweite Halter **85B** befestigt, wie es das Foto zeigt.

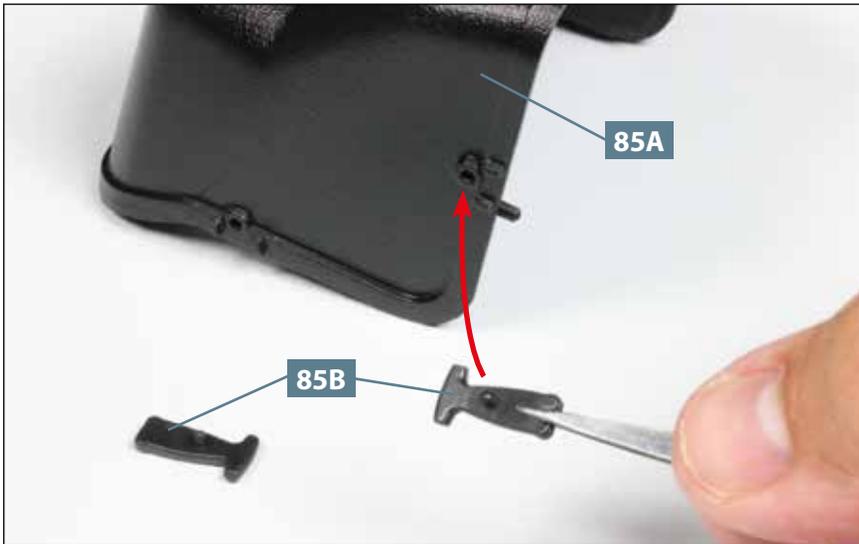

**04** Drehen Sie die Motorabdeckung **85A** um und legen Sie die beiden verbliebenen Halter **85B** bereit. Den ersten von ihnen befestigen Sie an der Aufnahme an der linken Seite der Motorabdeckung, auf die der Pfeil deutet.



**05** Der letzte Halter **85B** gehört in die letzte freie Bohrung auf der linken Seite der Motorabdeckung **85A**, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



Vier Halter sind an der Motorabdeckung befestigt.