


# DER KABINENBODEN



Der Fahrersitz und der Beifahrersitz werden am Kabinenboden befestigt. Wie beim Original lässt sich der Fahrersitz nach vorne und nach hinten bewegen.

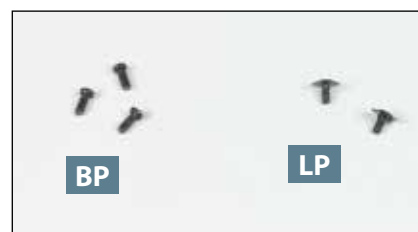


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
86A	Kabinenboden	ABS

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BP	2+1	2,0 x 5 mm
LP	1+1	2,0 x 4 x 6 mm

## SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER SITZE

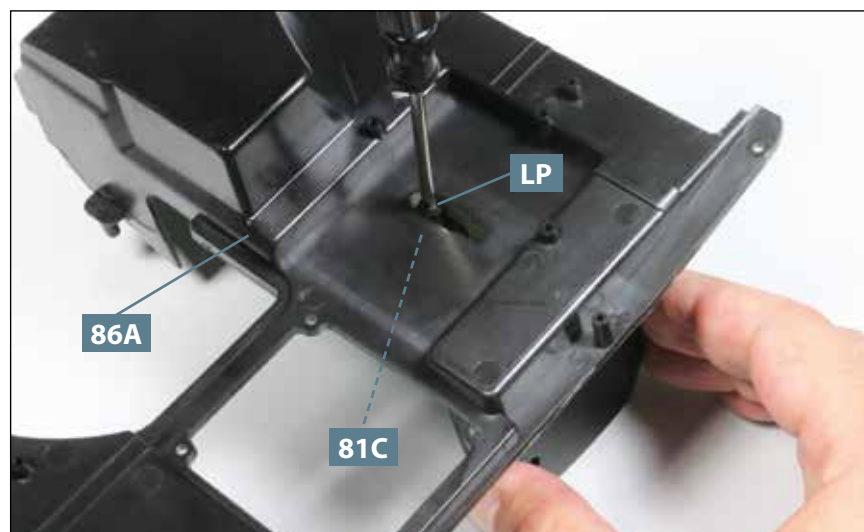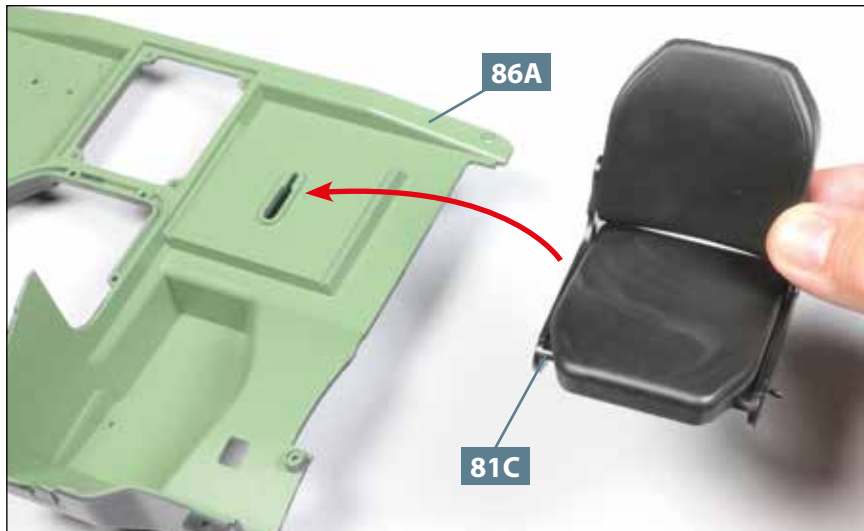


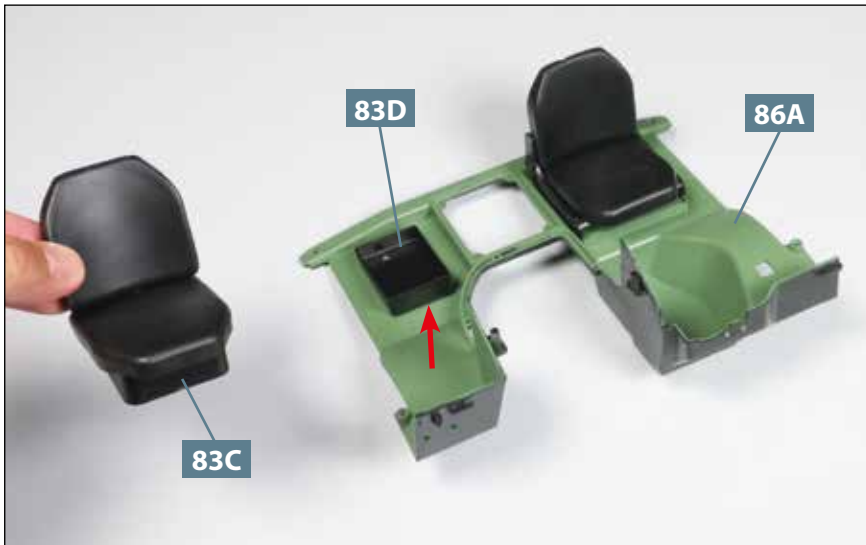

**04** Drehen Sie die Baugruppe wieder um. Nehmen Sie den Beifahrersitz zur Hand und entfernen Sie die Werkzeugkiste **83D** aus dem Sitzgestell **83C**. Platzieren Sie die Werkzeugkiste auf der rechten Seite des Kabinenbodens **86A**. Achten Sie darauf, dass sich ihre breitere Seite, auf die der Pfeil weist, vorne befindet.



**05** Platzieren Sie das Sitzgestell **83C** des Beifahrersitzes auf der Werkzeugkiste **83D**. Halten Sie den Sitz in Position, drehen Sie die Baugruppe um und drehen Sie zwei Schrauben **BP** in die Bohrungen bzw. Aufnahmen von Kabinenboden **86A**, Werkzeugkiste **83D** und Sitzgestell **83C**.

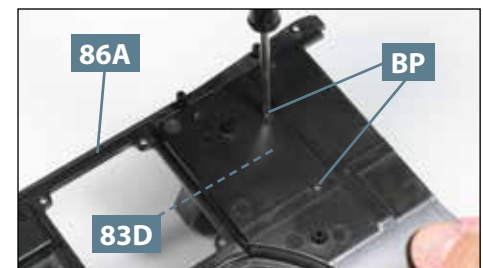

## DAS BAUERGBNIS



Die beiden Sitze wurden am Kabinenboden befestigt.