


DIE SCHALTHEBEL (II)


Drei weitere Hebel werden zusammgebaut, jeweils mit einer Manschette versehen und in die Öffnungen der Schalthebelabdeckung eingefügt.

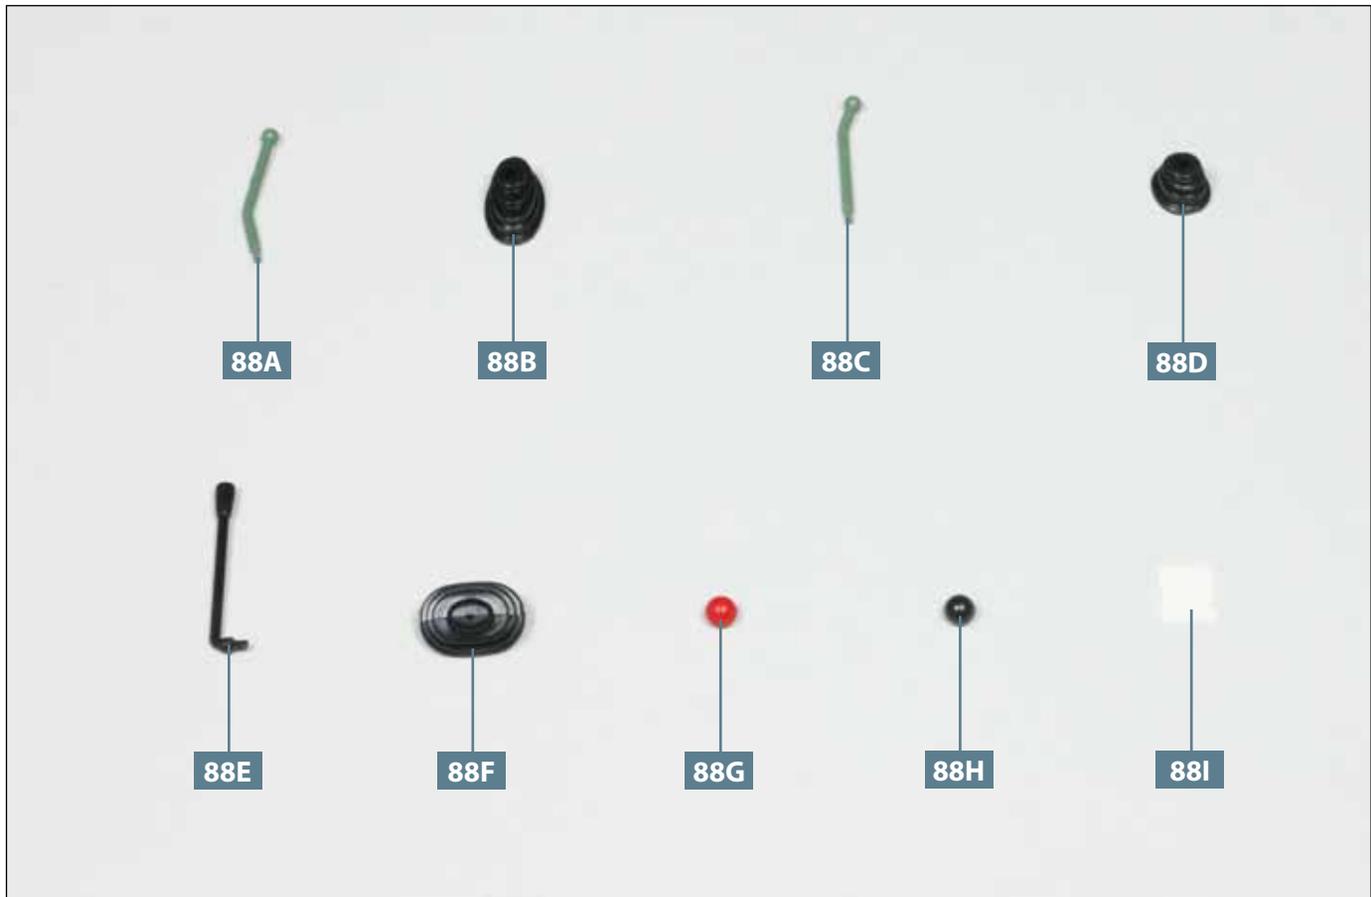

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
88A	Vorwärts-Rückwärts-Schalthebel	ABS
88B	Manschette	TPR
88C	Vorschaltgetriebe-Schalthebel	ABS
88D	Manschette	TPR
88E	Allrad/Differenzialsperren-Hebel	ABS
88F	Manschette	TPR
88G	Knauf	ABS
88H	Knauf	ABS
88I	Doppelseitiges Klebeband	-


SCHRITT 1 // MONTAGE WEITERER HEBEL

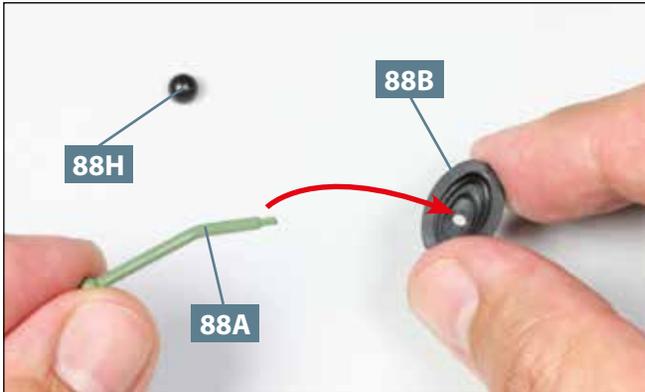

01 Legen Sie den Knauf **88H** bereit. Nehmen Sie den Vorwärts-Rückwärts-Schalthebel **88A** und führen Sie dessen schmales Ende von unten durch die Öffnung der Manschette **88B**, wie angedeutet.




02 Der Schalthebel **88A** ist bis zum Anschlag durch die Manschette **88B** durchgeschoben. Nehmen Sie den Knauf **88H** und befestigen Sie ihn an der Spitze des Hebels.

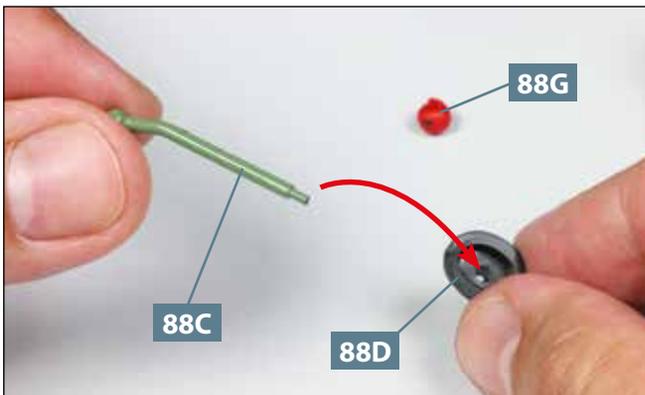


03 Legen Sie den Knauf **88G** bereit. Nehmen Sie den Vorschaltgetriebe-Schalthebel **88C** und führen Sie dessen schmales Ende von unten durch die Öffnung der Manschette **88D**.



04 Der Schalthebel **88C** ist bis zum Anschlag durch die Manschette **88D** durchgeschoben. Befestigen Sie den Knauf **88G** an der Spitze des Hebels.

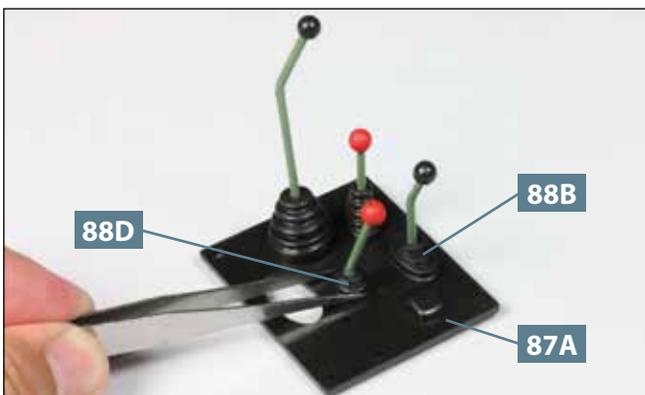


05 Nehmen Sie die Schalthebelabdeckung **87A** zur Hand. Führen Sie die Manschette **88B** und die Manschette **88D** von unten durch die Aussparungen der Abdeckung.

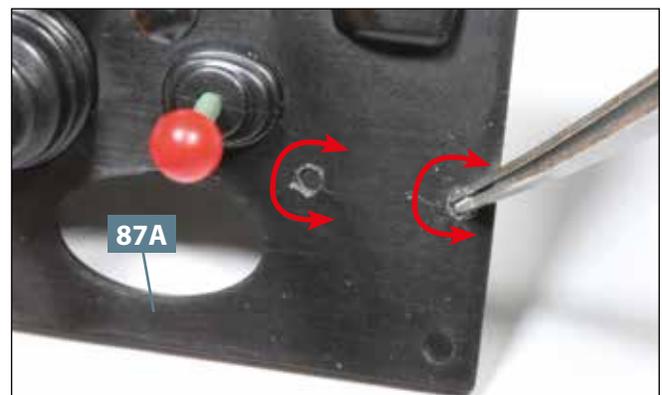

06 Weiten Sie mithilfe einer Pinzette die beiden rechteckigen Löcher in der Schalthebelabdeckung **87A**: Sie sollen kreisförmig werden, um die Zapfen von **88F** aufzunehmen.



07 Nehmen Sie die Manschette **88F** und befestigen Sie an ihrer Unterseite das doppelseitige Klebeband **88I**. Lösen Sie auch den zweiten Trägerpapier vom Klebeband. Fügen Sie anschließend die Zapfen der Manschette in die erweiterten Bohrungen der Schalthebelabdeckung **87A** ein, wie es die beiden Pfeile andeuten.

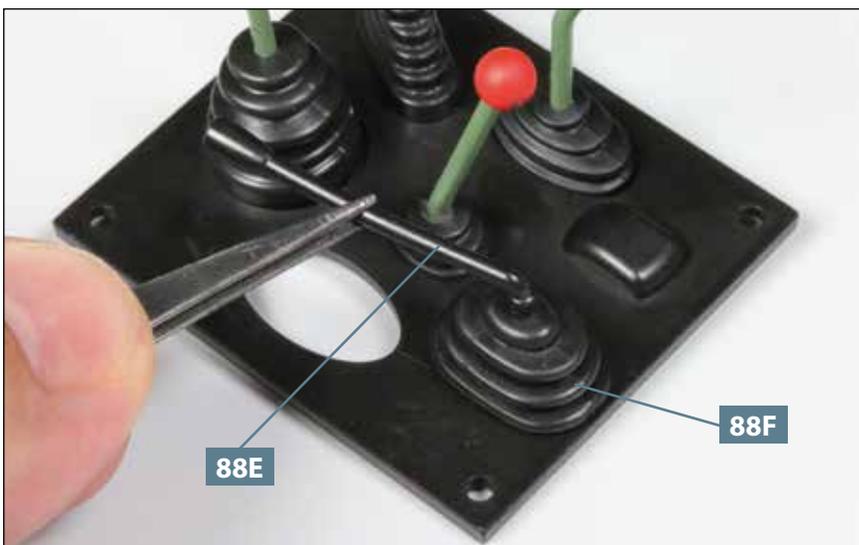

08 Nehmen Sie den Allrad/Differenzialsperrhebhel **88E** und befestigen Sie dessen schmales Ende an der Öffnung der Manschette **88F**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Drei weitere Hebel sind an der Schalthebelabdeckung befestigt. Mit der nächsten Bauanleitung wird die Baugruppe am Kabinenboden montiert.