


DIE LINKE TÜR (I)

Der Zusammenbau der linken Tür beginnt: Der Türaußengriff wird befestigt, ein Stift wird mit einer Feder versehen und an der Innenseite der Tür angebracht.

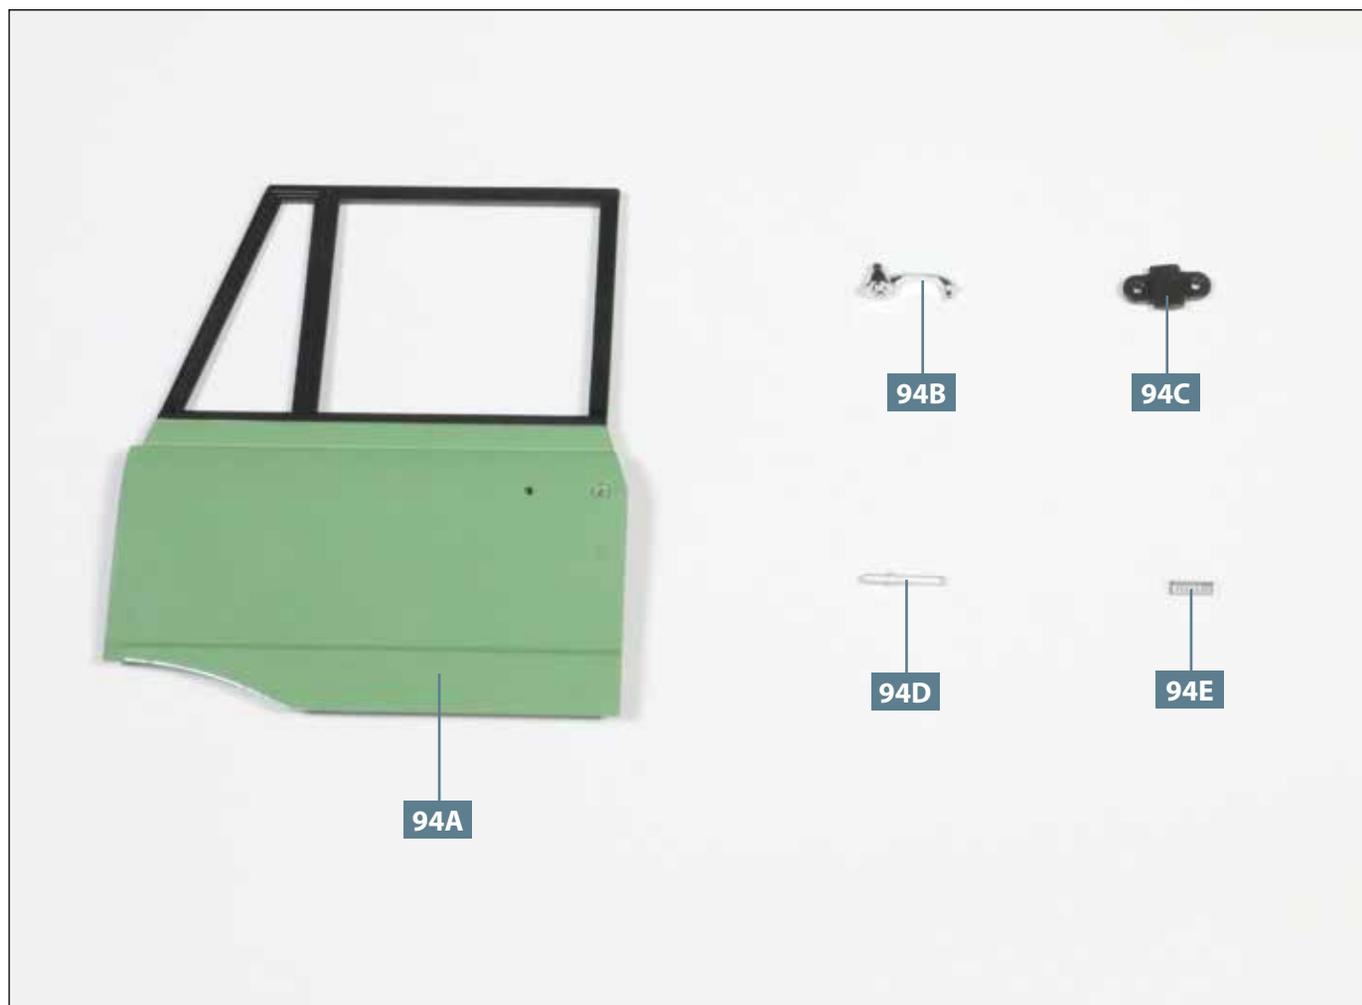

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
94A	linke Tür	Zink
94B	Türaußengriff	Zink
94C	Abdeckung	ABS
94D	Stift	Zink
94E	Feder	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	2+1	1,7 x 4 mm
DM	1+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // MONTAGE VON GRIFF UND STIFT

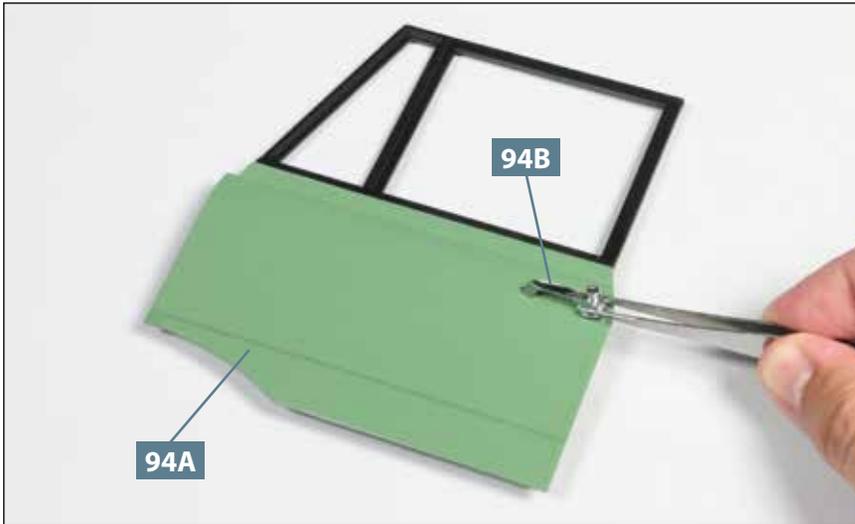


01 Legen Sie die linke Tür **94A** mit der Außenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Türaußengriff **94B** und setzen Sie ihn in die Vertiefungen der Tür, wie es das Foto zeigt.

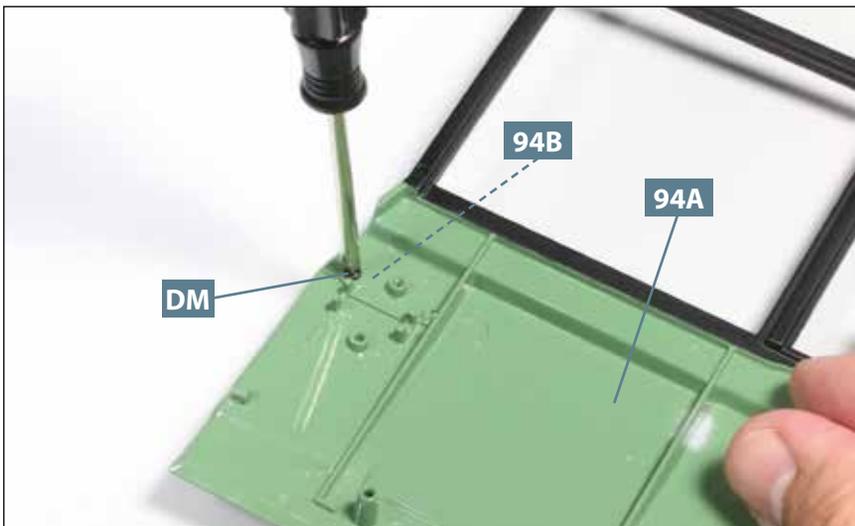


02 Halten Sie den Türaußengriff **94B** in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie den Griff mit einer Schraube **DM** an der Tür **94A**.

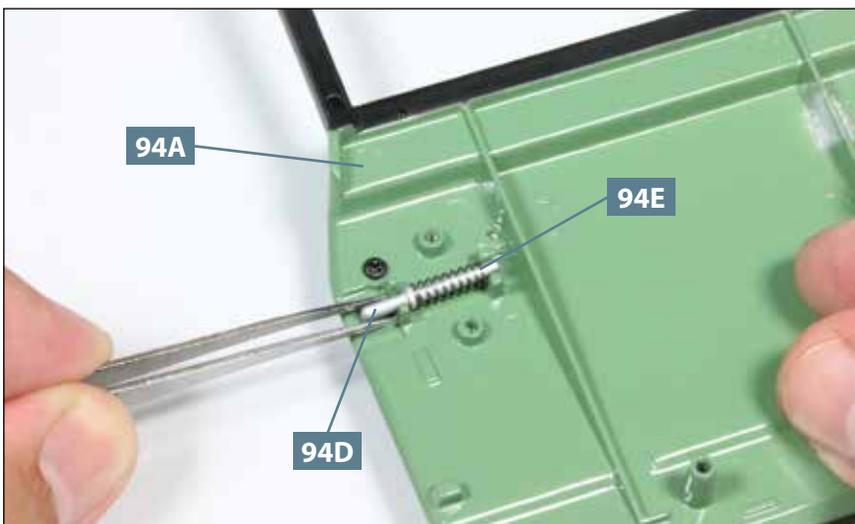


03 Stülpen Sie die Feder **94E** über das „lange Ende“ des Stifts **94D** (Detailbild). Nehmen Sie die Stift-Feder-Baugruppe und fügen Sie sie in die Aufnahmen an der Innenseite der Tür **94A** ein, wie abgebildet.

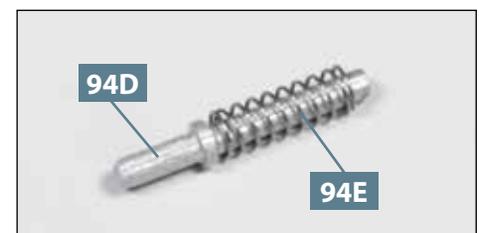

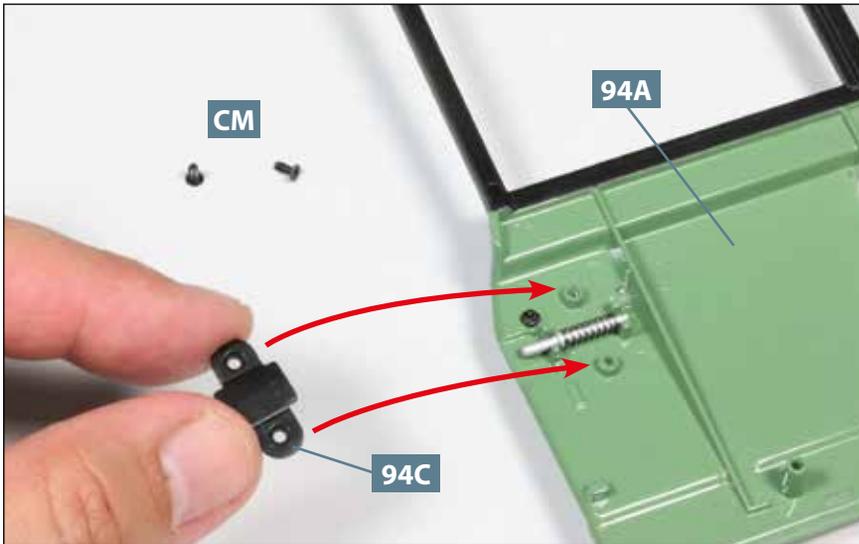

04 Legen Sie zwei Schrauben **CM** bereit. Nehmen Sie die Abdeckung **94C** und führen Sie ihre beiden Bohrungen zu den Aufnahmen an der Tür **94A**, auf die die beiden Pfeile weisen.

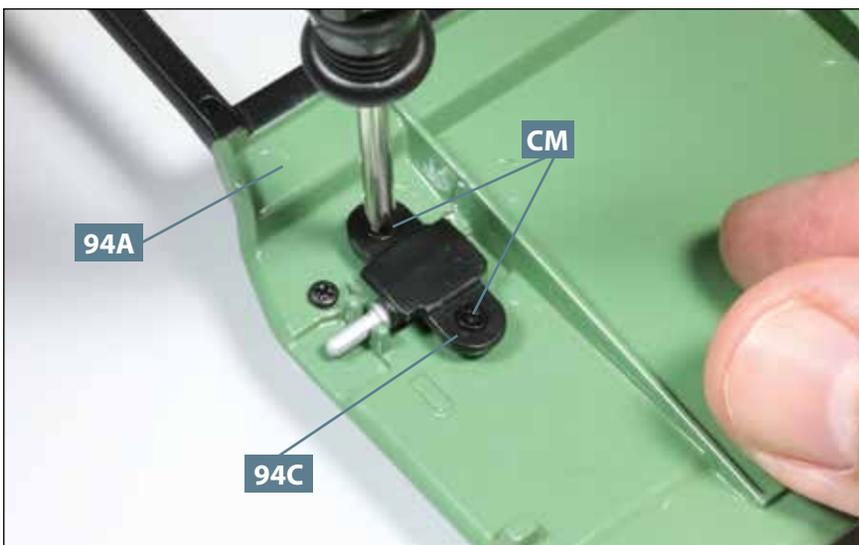

05 Fixieren Sie die Abdeckung **94C** mit den beiden Schrauben **CM** an der Tür **94A**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



An der linken Tür wurden der Außengriff und ein Stift befestigt. Der Weiterbau der Tür erfolgt mit der nächsten Bauanleitung.