

DIE LINKE TÜR (III)

Zwei Zahnräder werden an der Türverkleidung angebracht. Die beiden Fenster werden erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt, in der der Zusammenbau der linken Tür abgeschlossen wird.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
96A	Fensterscheibe	SAN
96B	Drehfenster	SAN
96C	Zahnrad	ABS
96D	Zahnrad	ABS



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
DP	2+1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER BEIDEN ZAHNRÄDER

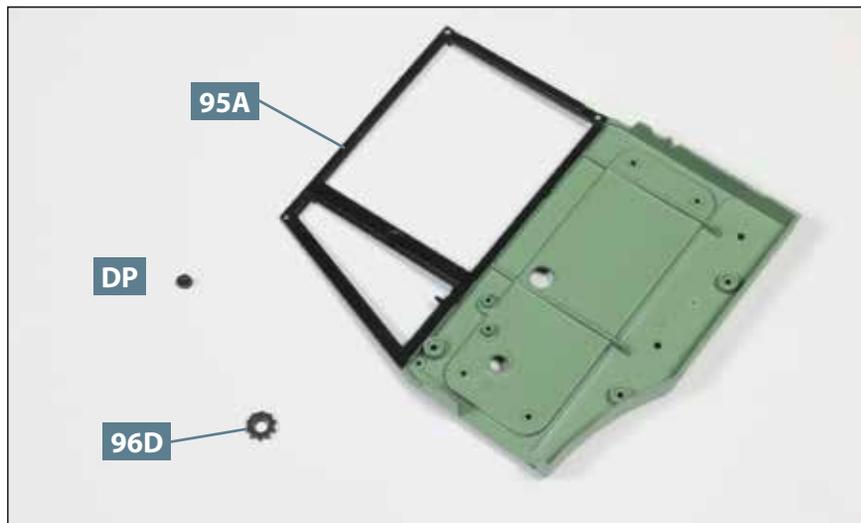


01 Legen Sie die Türinnenverkleidung **95A** mit der Außenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie das Zahnrad **96D** und eine Schraube **DP** daneben.




02 Nehmen Sie das Zahnrad **96D** und platzieren Sie es auf dem abgebildeten Zapfen der Türverkleidung **95A**.

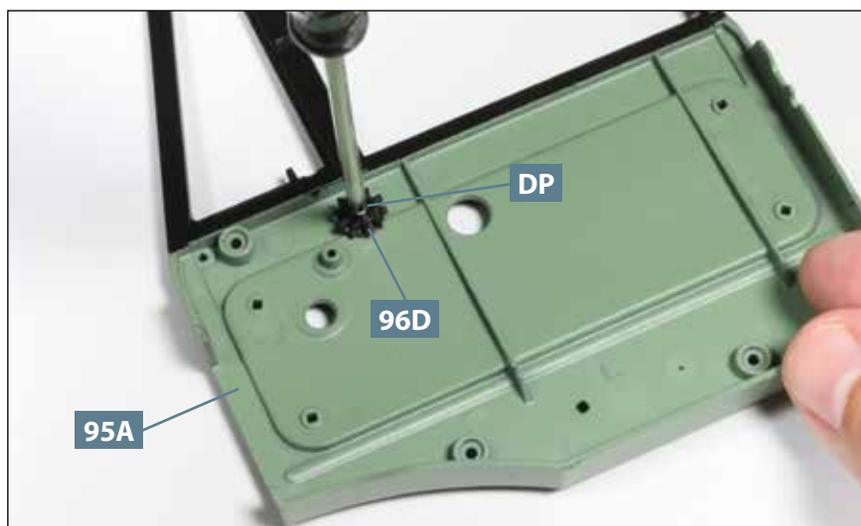

03 Befestigen Sie das Zahnrad **96D** an der Türverkleidung **95A**, indem Sie die Schraube **DP** eindrehen. Das Zahnrad bleibt drehbar.

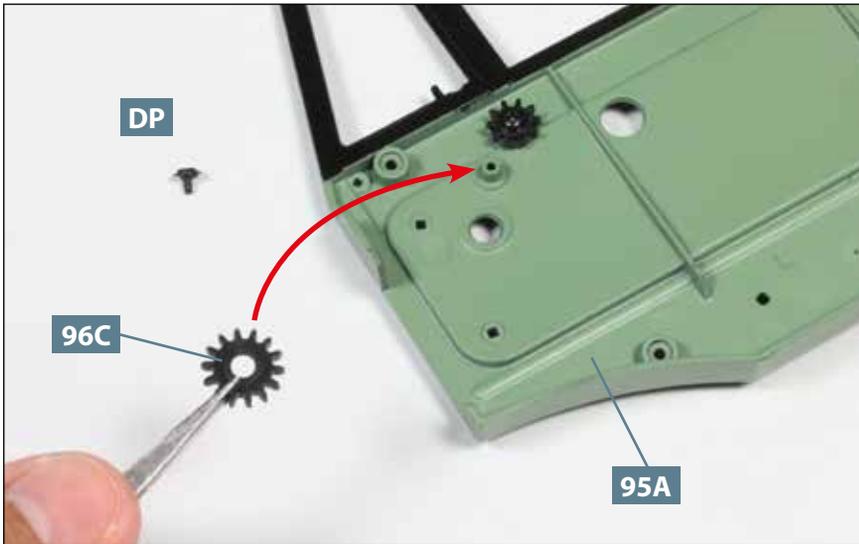


04 Legen Sie eine weitere Schraube **DP** bereit. Nehmen Sie das Zahnrad **96C** und führen Sie es zu dem Zapfen der Türverkleidung **95A**, auf den der Pfeil weist.

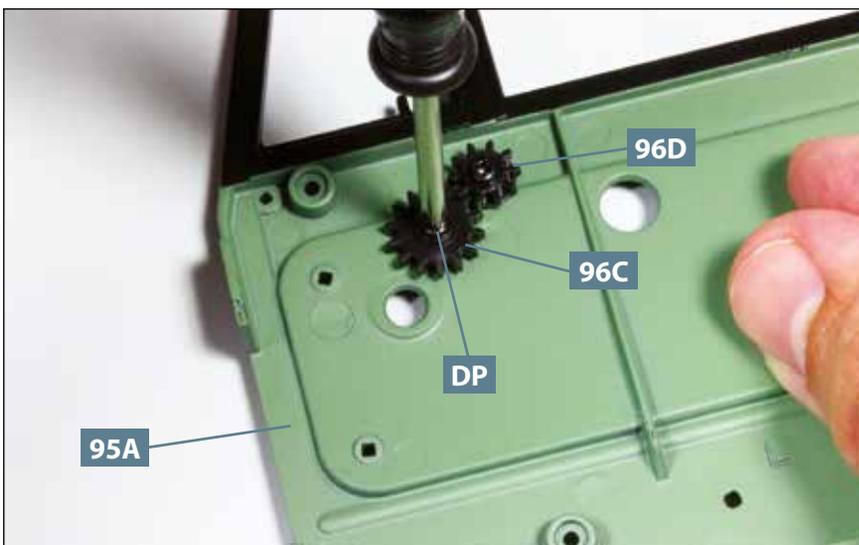

05 Befestigen Sie das Zahnrad **96C** mit der Schraube **DP** an der Türverkleidung **95A**. Auch dieses Zahnrad bleibt drehbar. Seine Zähne greifen in die des Zahnrads **96D**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

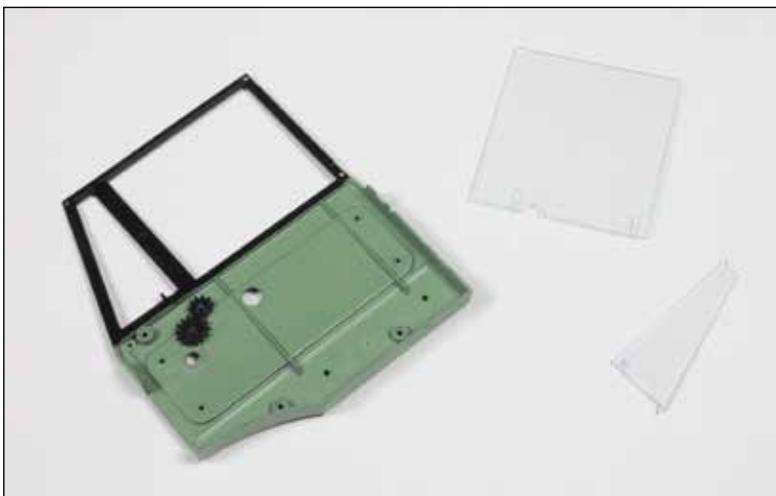

An der Türverkleidung der linken Tür wurden zwei Zahnräder befestigt. Die beiden Fenster werden erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.