

DIE LINKE TÜR (IV)

Die Fensterkurbel und die beiden Fenster werden an der Türverkleidung angebracht. Anschließend wird die Türverkleidung mit der Tür zusammengefügt und verschraubt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
97A	Türpolsterung	ABS
97B	Verkleidungsteil	ABS
97C	Haltegriff	ABS
97D	Innendrücker	ABS
97E	Fensterkurbel	ABS
97F	Zahnrad	ABS
97G	Vorreiber für Drehfenster	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	3+1	1,7 x 4 mm
DM	3+1	1,7 x 4 mm
HP	1+1	1,7 x 4 x 5 mm
IP	1+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // EINBAU DER FENSTER

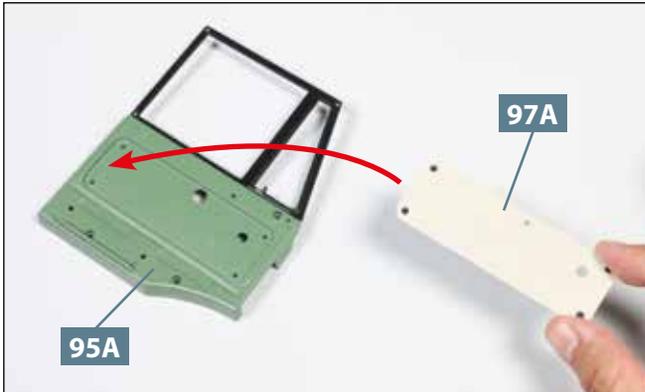


01 Legen Sie die Türverkleidung **95A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Türpolsterung **97A** und führen Sie sie zur Türverkleidung.

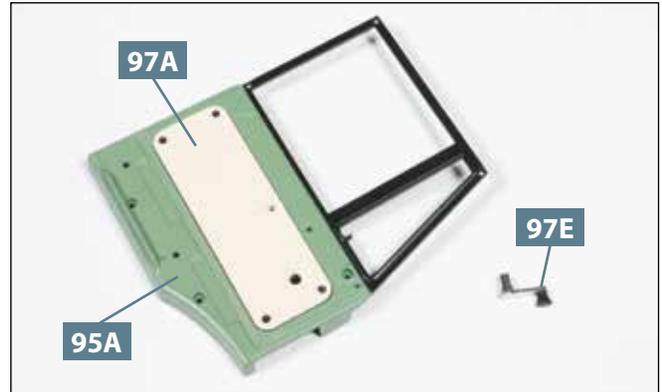


02 Die Türpolsterung **97A** ist korrekt auf der Türverkleidung **95A** platziert. Legen Sie die Fensterkurbel **97E** bereit.

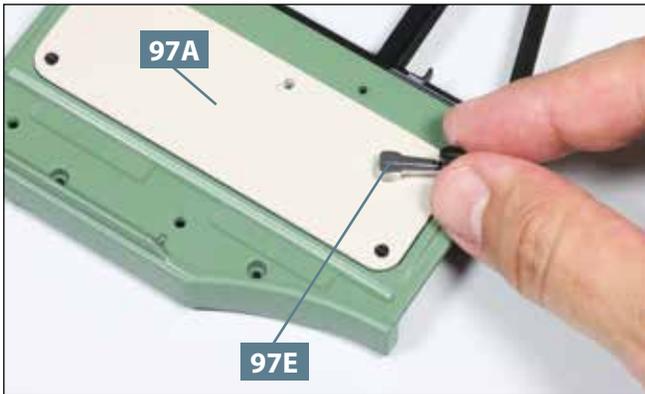


03 Fügen Sie die Fensterkurbel **97E** in die Bohrung der Türpolsterung **97A** ein, wie abgebildet.

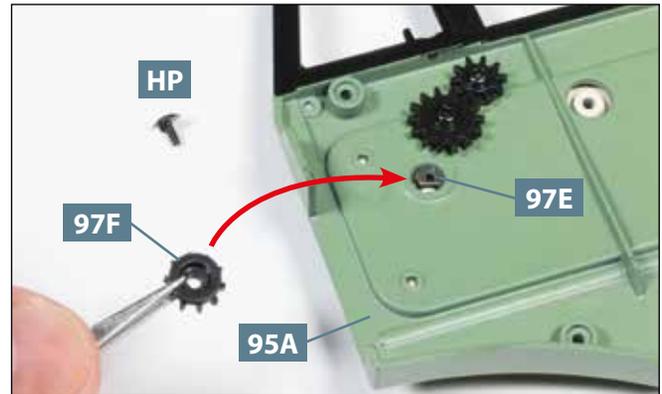


04 Legen Sie eine Schraube **HP** bereit und drehen Sie die Türverkleidung **95A** um. Führen Sie das Zahnrad **97F** zum Schaft der Fensterkurbel **97E**. Beachten Sie, dass beide Teile eine abgeflachte Seite haben.

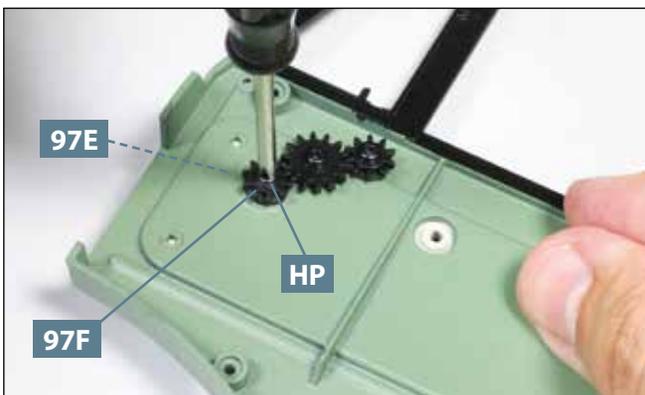


05 Befestigen Sie das Zahnrad **97F** mit der Schraube **HP** am Schaft der Fensterkurbel **97E**. Das Zahnrad bzw. die Fensterkurbel bleibt drehbar.

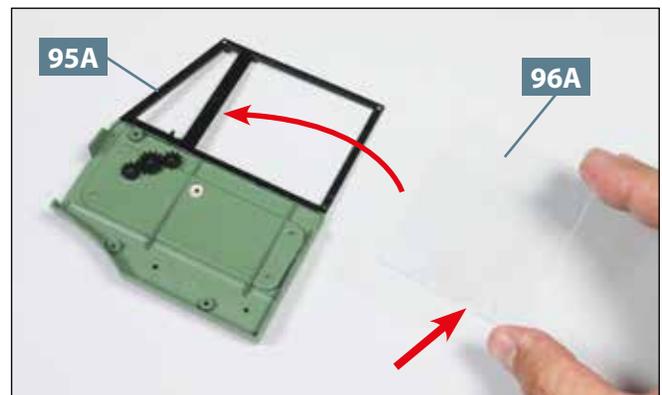

06 Nehmen Sie die Fensterscheibe **96A**, richten Sie sie aus wie abgebildet (gerader Pfeil weist auf die halbrunde Aussparung), und führen Sie sie zur Türverkleidung **95A**.

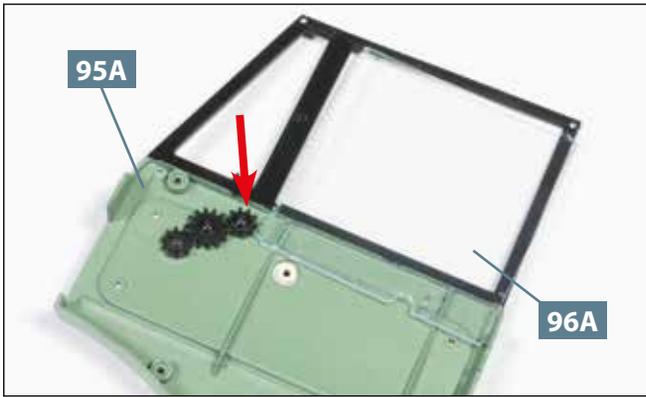


07 Die Fensterscheibe **96A** ist korrekt auf der Türverkleidung **95A** platziert: Die Zähne am linken Fensterrand greifen in die Zähne des Zahnrads, auf das der Pfeil weist.

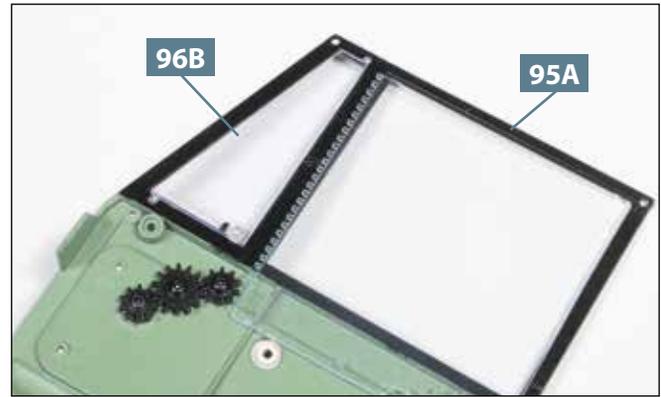


08 Nehmen Sie das Drehfenster **96B** und fügen Sie es in die kleinere Öffnung vorne an der Türverkleidung **95A** ein.


SCHRITT 2 // FUSION VON VERKLEIDUNG UND TÜR

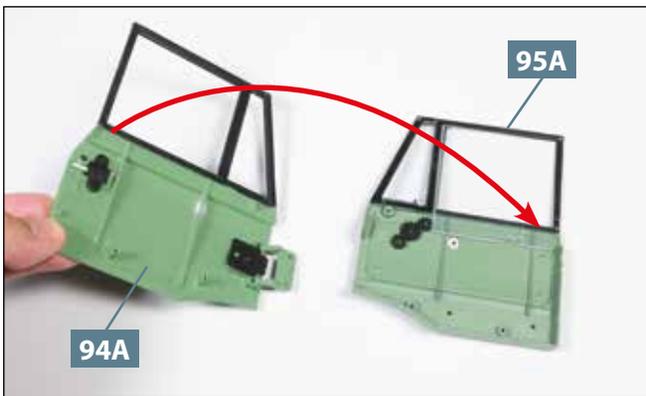


01 Nehmen Sie die linke Tür **94A** und fügen Sie sie mit der Türverkleidung **95A** zusammen, wie es der Pfeil andeutet.

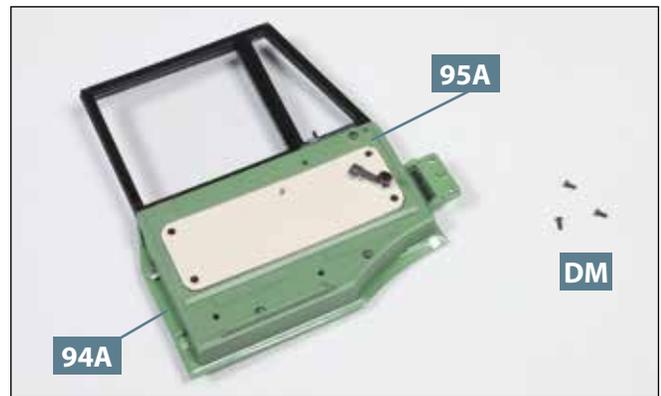

02 Drehen Sie die zusammengefügte Baugruppe um, sodass sich die Türverkleidung **95A** über der Tür **94A** befindet. Legen Sie drei Schrauben **DM** bereit.

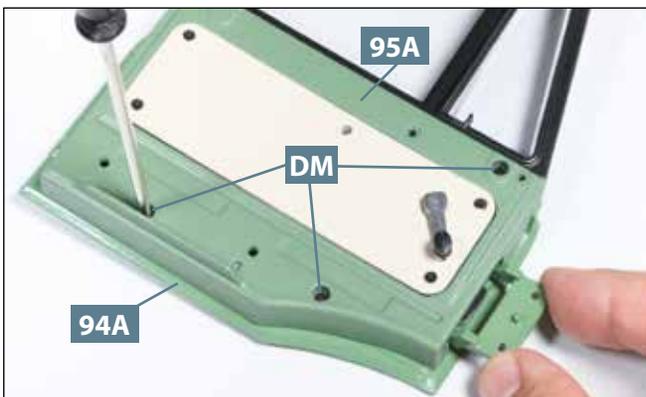


03 Befestigen Sie die Türverkleidung **95A** mit den drei Schrauben **DM** an der Tür **94A**.

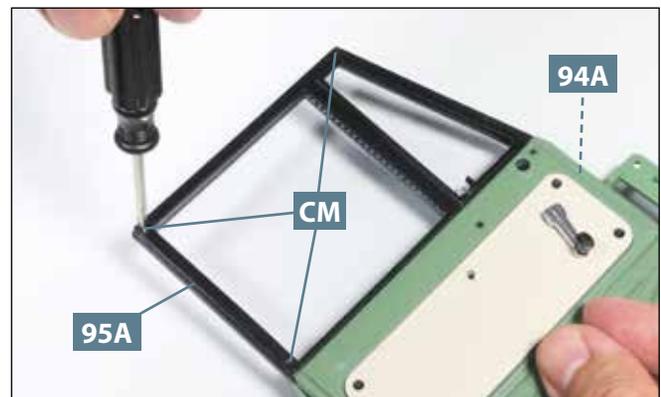


04 Im oberen Bereich der Baugruppe wird die Türverkleidung **95A** zusätzlich mit drei Schrauben **CM** an der Tür **94A** befestigt, wie abgebildet.

SCHRITT 3 // WEITERE TÜRDETAILS ANBRINGEN

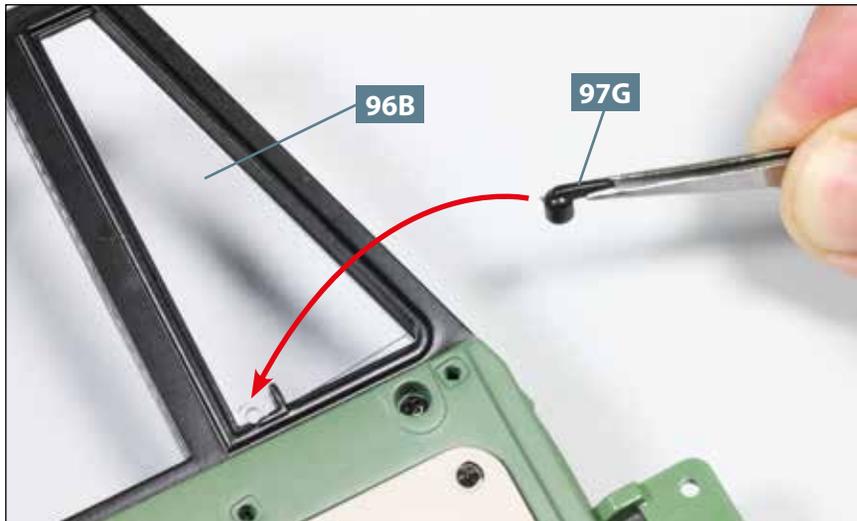


01 Nehmen Sie den Vorreiber **97G** und führen Sie seinen Schaft zur kleinen Öffnung im Drehfenster **96B**, wie es der Pfeil andeutet.

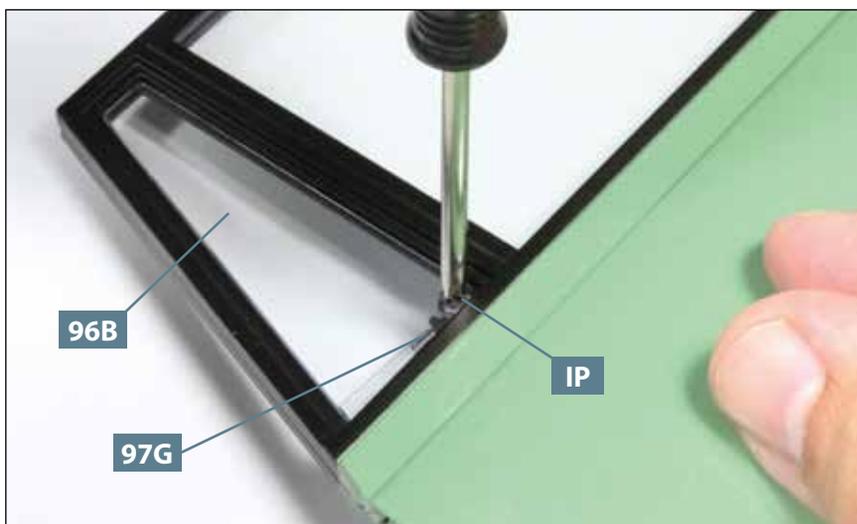


02 Halten Sie den Vorreiber **97G** in Position, während Sie die Tür-Baugruppe umdrehen. Befestigen Sie den Vorreiber mit einer Schraube **IP** am Drehfenster **96B**.



03 Drehen Sie die Tür erneut um. Nehmen Sie den Haltegriff **97C** und befestigen Sie ihn an der Türverkleidung **95A**, indem Sie seine beiden Zapfen in die entsprechenden Löcher hineindrücken.

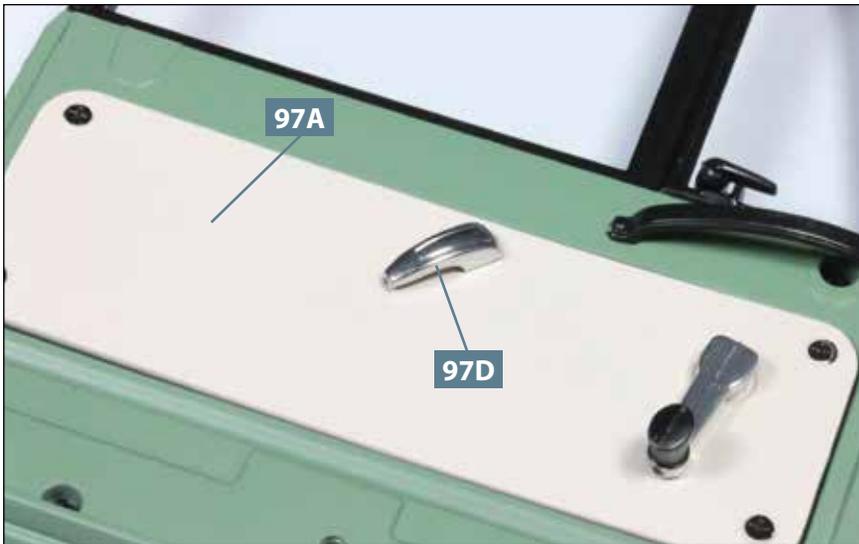

04 Der Innendrücker **97D** wird an der Türpolsterung **97A** befestigt: Drücken Sie dazu seinen Zapfen in die Bohrung der Polsterung hinein.

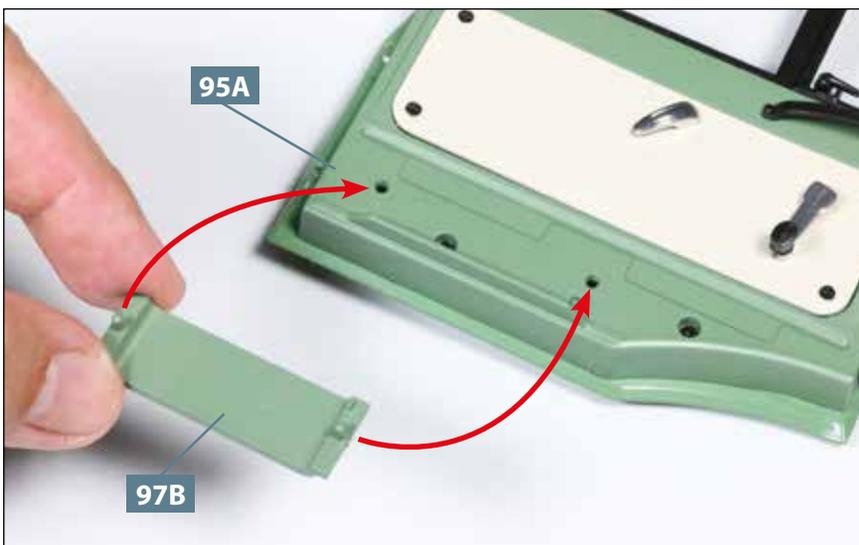

05 Nehmen Sie das Verkleidungsteil **97B** und fügen Sie seine beiden Zapfen in die Bohrungen unten an der Türverkleidung **95A** ein, wie es die beiden Pfeile andeuten.

DAS BAUERESULTAT



Die linke Tür ist komplettiert: Die Fenster sind eingesetzt, die Fensterkurbel ist montiert, die beiden Baugruppen wurden miteinander verbunden.