


# WEITERE SCHLÄUCHE


Am Luftpresser wird ein Anschluss befestigt. Zwei Schläuche werden am Doppelrohrrahmen verlegt. Ein Schriftzug-Decal wird am Batteriefach angebracht. Die Frontscheibe wird erst später benötigt.

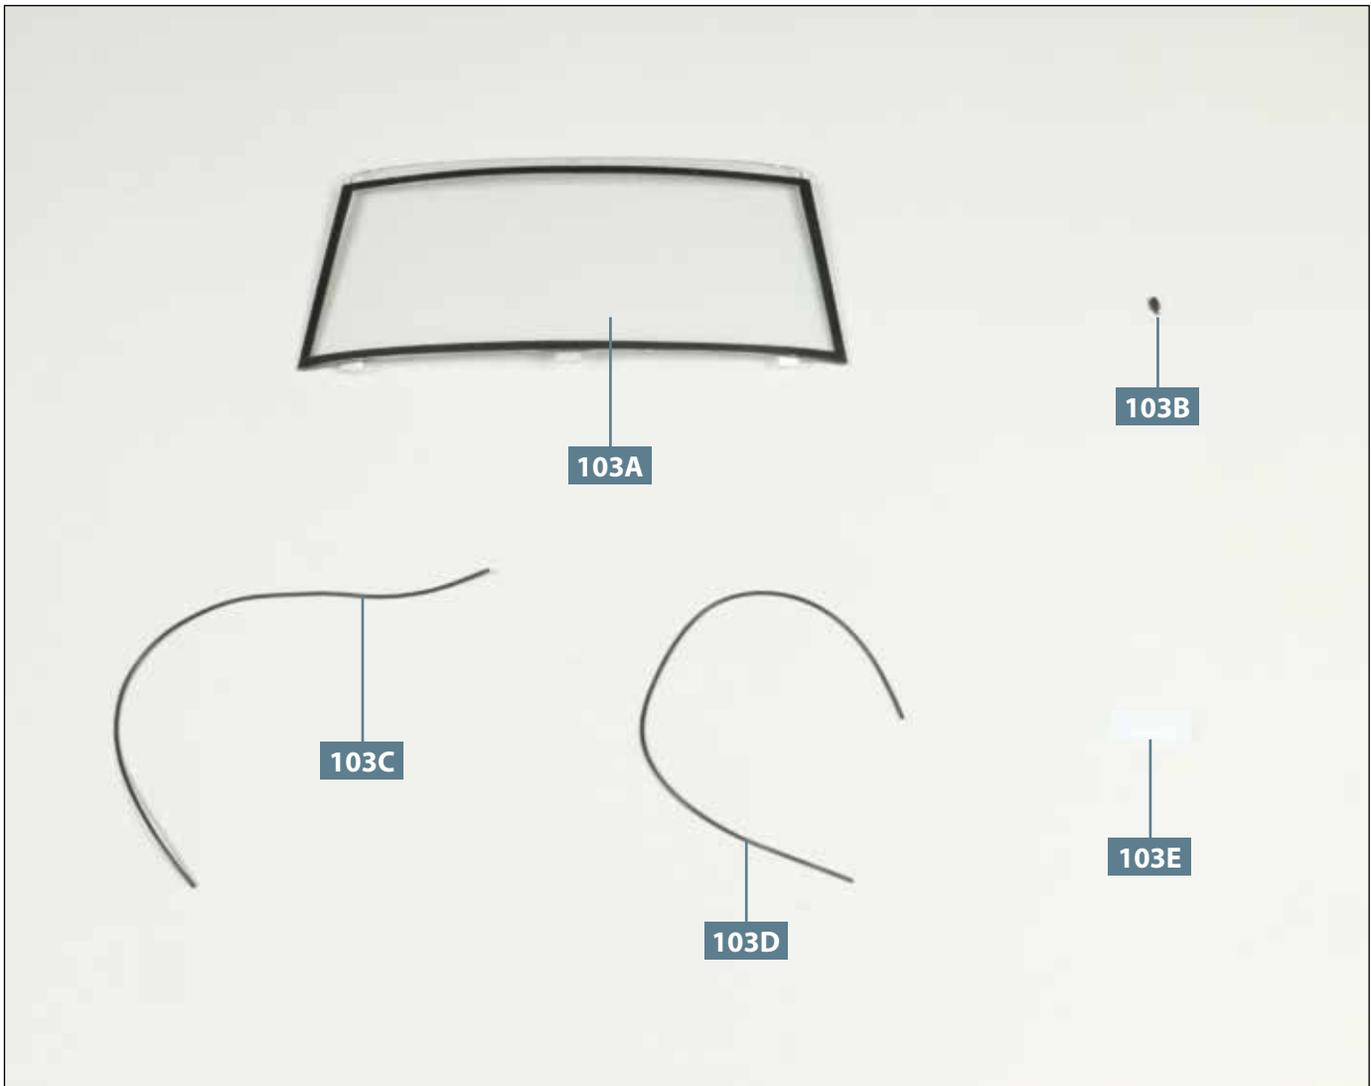

## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
103A	Frontscheibe	SAN
103B	Anschluss	ABS
103C	Schlauch	PVC
103D	Schlauch	PVC
103E	Schriftzug	-


## SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER LEITUNGEN UND DES DECALS

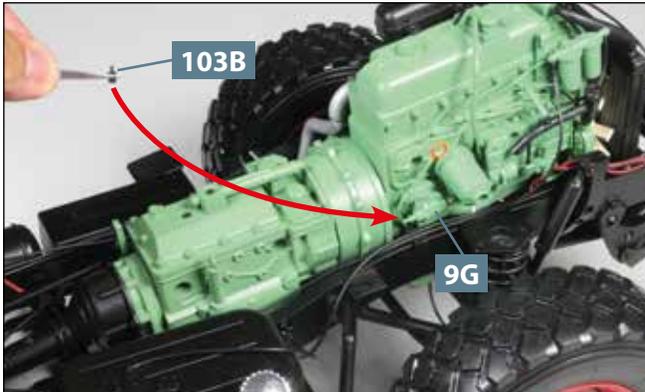


**01** Stellen Sie das Chassis von Ihrem Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf dessen rechte Seite haben. Nehmen Sie den Anschluss **103B** und führen Sie ihn zur Hinterseite des Luftpressers **9G**, wie angedeutet.



**02** Der Anschluss **103B** ist am Zapfen befestigt, der sich an der Hinterseite des Luftpressers **9G** befindet.

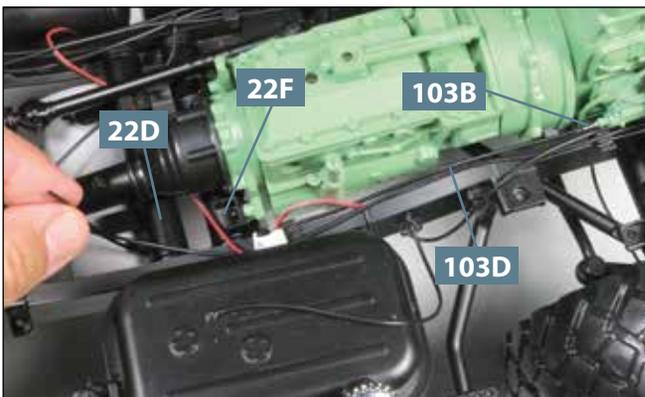

**03** Befestigen Sie den etwas längeren Schlauch **103D** am Anschluss **103B**. Er wird unter den beiden Querträgern **22F** und **22D** durchgeführt, wie abgebildet.

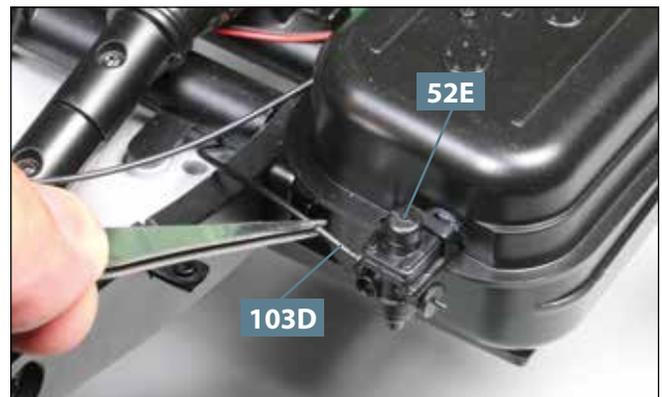


**04** Das hintere Ende vom Schlauch **103D** wird am inneren Zapfen des Vorfilters **52E** befestigt, wie abgebildet.




**05** Am äußeren Zapfen des Vorfilters **52E** befestigen Sie den etwas kürzeren Schlauch **103C**, wie es das Foto zeigt.




**06** Drücken Sie den Schlauch **103C** vorsichtig in die äußerste Vertiefung der Schlauchführung **25C** hinein.

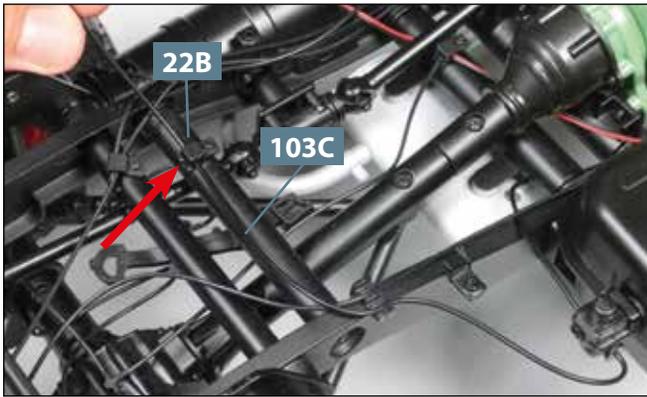

**07** Anschließend wird der Schlauch **103C** durch die Öffnung der Führung **22B** hindurchgeschoben (Pfeil) und zur anderen Seite des Rahmens geführt.

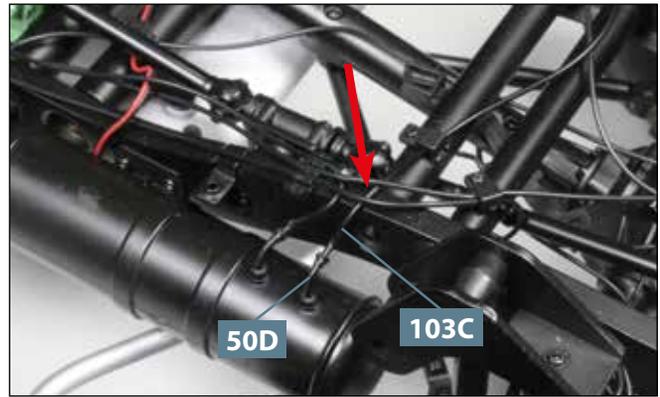

**08** Führen Sie den Schlauch **103C** unter den beiden Leitungen durch, auf die der Pfeil weist. Das freie Ende des Schlauchs befestigen Sie am hinteren Anschluss **50D** des Druckluftbehälters.

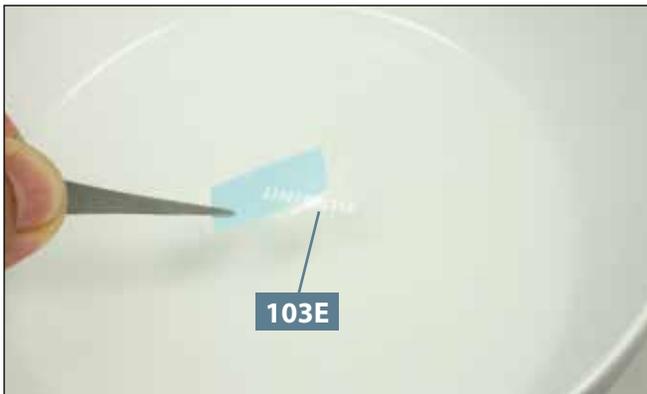

**09** Legen Sie den Schriftzug **103E** für einige Sekunden in etwas Wasser, damit er sich vom Trägerkarton löst.



**10** Platzieren Sie den Schriftzug **103E** oben an der Außenseite des Batteriefachs **48A**, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



Am Chassis sind ein Anschluss, zwei Leitungen und ein Schriftzug angebracht. Die Frontscheibe benötigen Sie erst mit der 106. Bauanleitung.