


DAS DACH

Die beiden Türverriegelungen werden am Fahrerhaus eingesetzt und verschraubt. Das Dach wird erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.

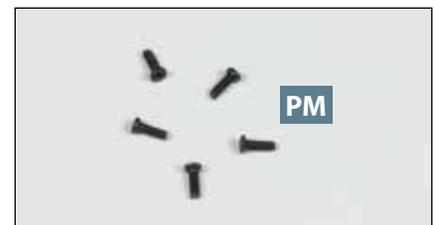


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
104A	Dach	Zink
104B	linke Türverriegelung („L“)	ABS
104C	rechte Türverriegelung („R“)	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
PM	4+1	1,4 x 4 mm


SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER TÜRVERRIEGLUNGEN

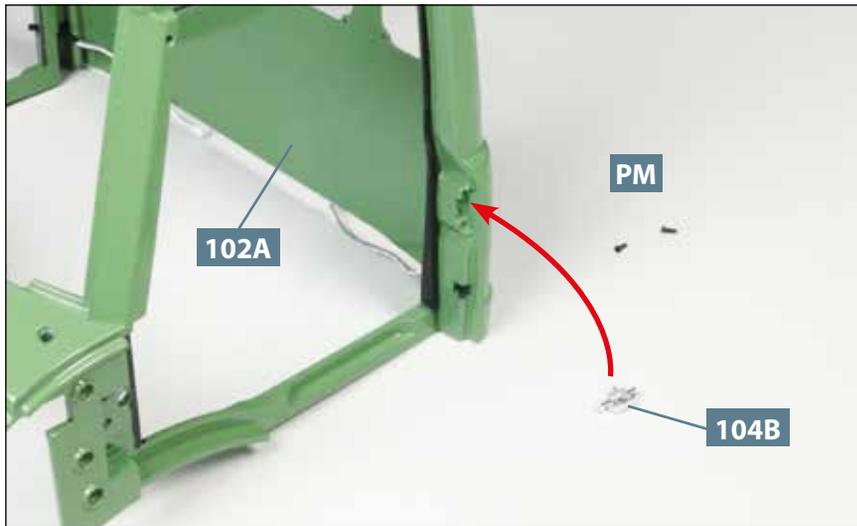


01 Legen Sie das Fahrerhaus **102A** und zwei Schrauben **PM** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die linke Türverriegelung **104B** (mit eingraviertem „L“) und führen Sie sie zur Aussparung auf der linken Seite des Fahrerhauses, wie es der Pfeil andeutet.

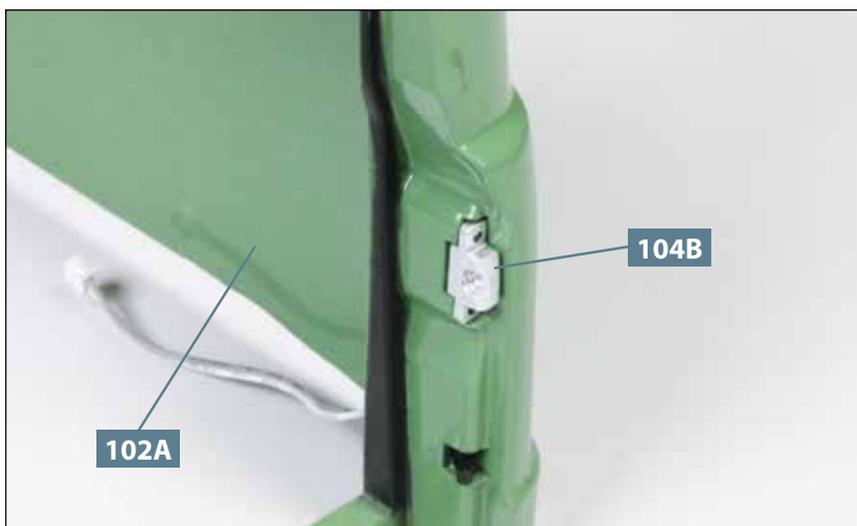

02 Der Zapfen an der Rückseite der linken Türverriegelung **104B** ist in die Bohrung auf der linken Seite des Fahrerhauses **102A** eingefügt.

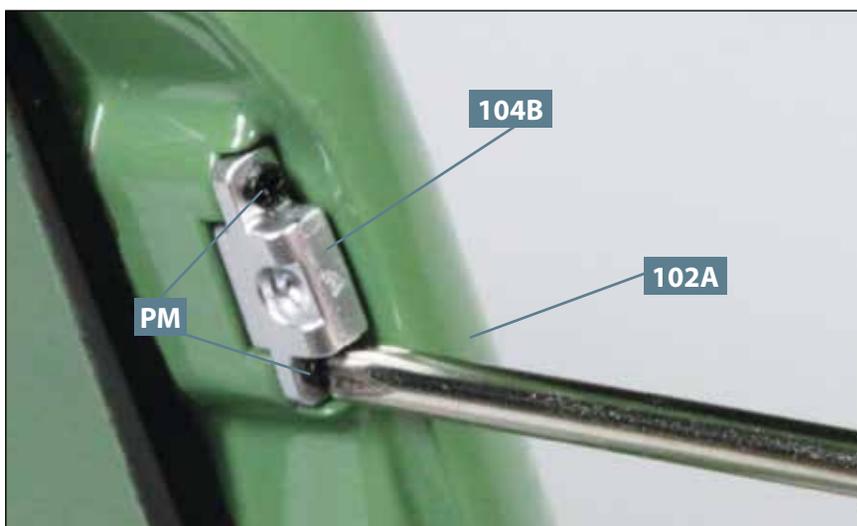

03 Fixieren Sie die linke Türverriegelung **104B** mit den zwei Schrauben **PM** am Fahrerhaus **102A**, wie abgebildet.

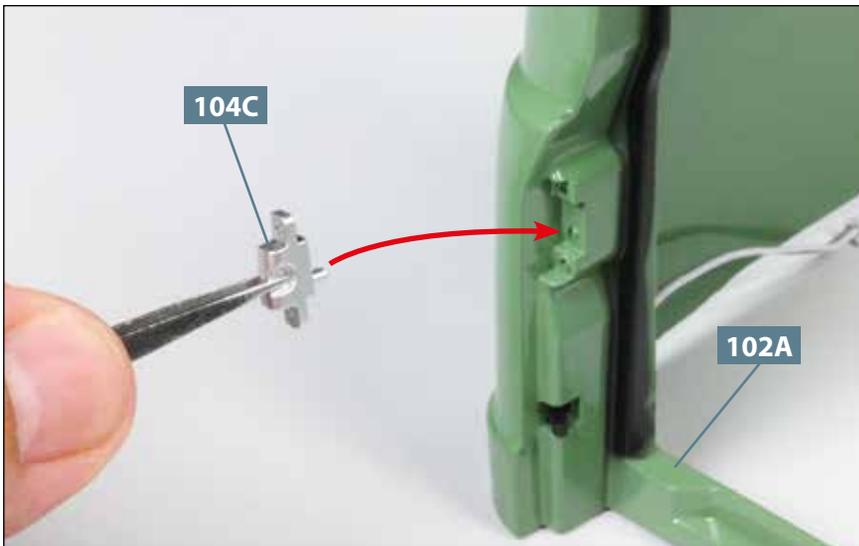

04 Drehen Sie das Fahrerhaus **102A** um. Nehmen Sie die rechte Türverriegelung **104C** (mit eingraviertem „R“) und fügen Sie ihren Zapfen in die Bohrung auf der rechten Seite des Fahrerhauses ein, wie angedeutet.



05 Befestigen Sie die rechte Türverriegelung **104C** ebenfalls mit zwei Schrauben **PM** am Fahrerhaus **102A**.

DAS BAUERGBNIS



Die beiden Türverriegelungen sind an den beiden Seiten des Fahrerhauses angebracht. Das Dach wird erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.