
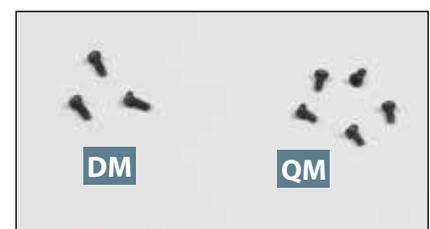


DIE SCHWEDENKLAPPE

An der Schwedenklappe werden zwei Scharniere und ein Handgriff befestigt. Anschließend wird die Klappe an der Unterseite des Dachs vom Fahrerhaus angebracht.

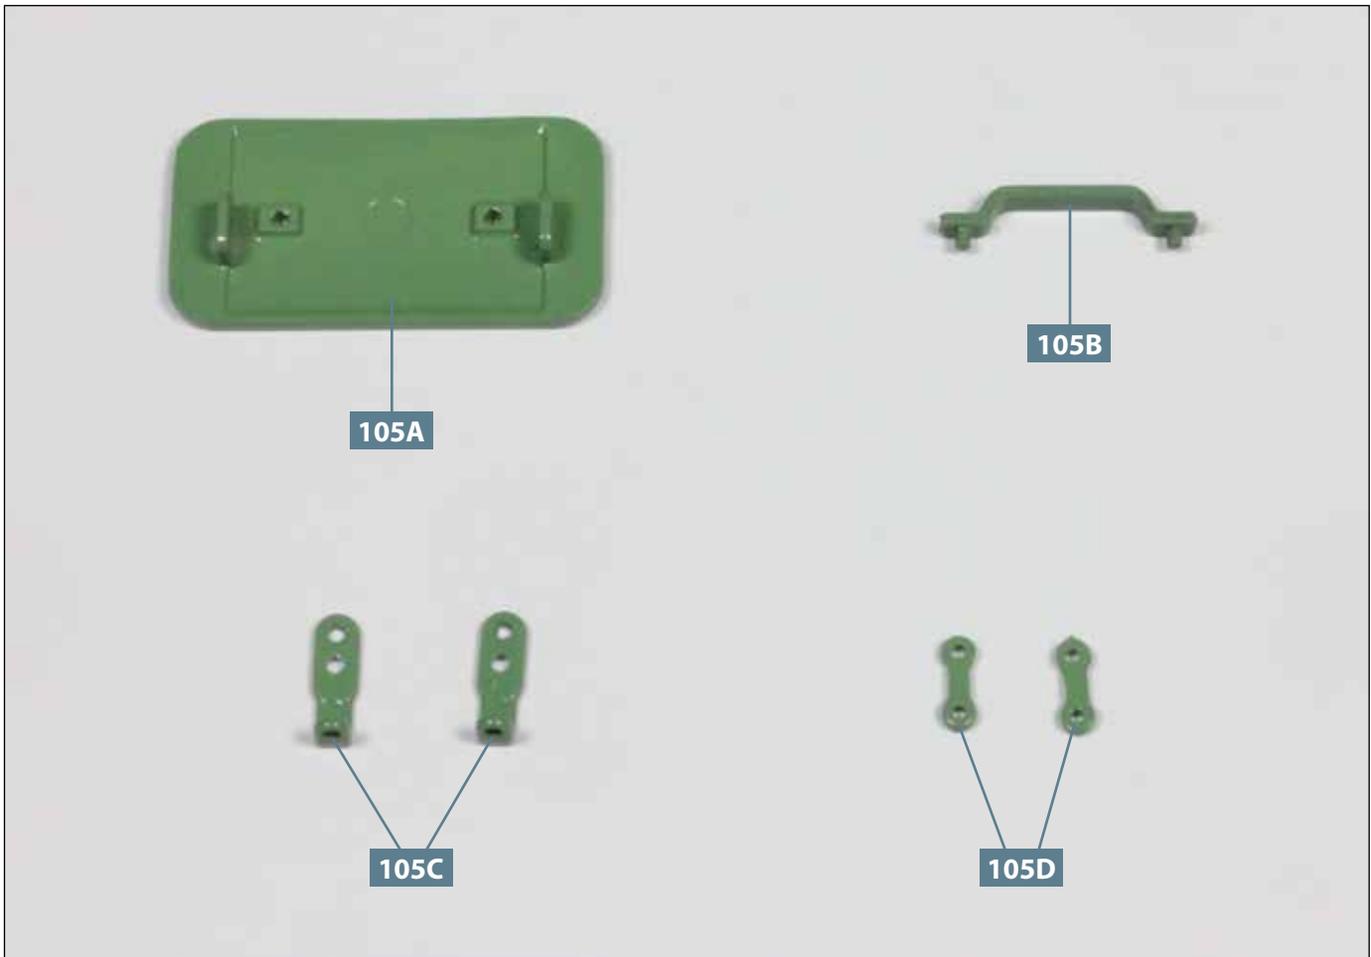


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
105A	Schwedenklappe	Zink
105B	Handgriff	ABS
105C	zwei Halterungen	Zink
105D	zwei Scharniere	Zink


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	2+1	1,7 x 4 mm
QM	4+1	1,5 x 3 mm


SCHRITT 1 // ZUSAMMENBAU UND EINBAU DER SCHWEDENKLAPPE

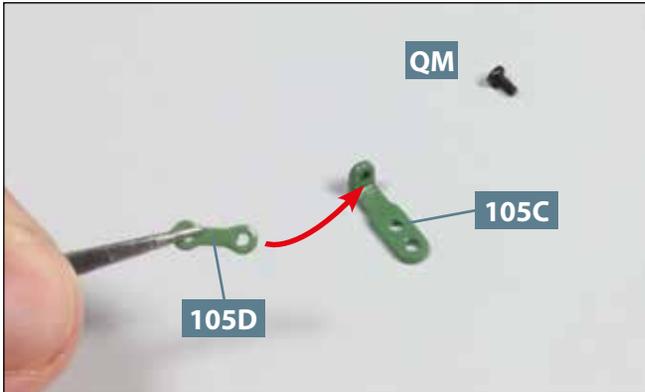


01 Legen Sie eine Halterung **105C** und eine Schraube **QM** auf Ihrer Arbeitsplatte bereit. Führen Sie eines der Scharniere **105D** zur Halterung, wie es der Pfeil andeutet.

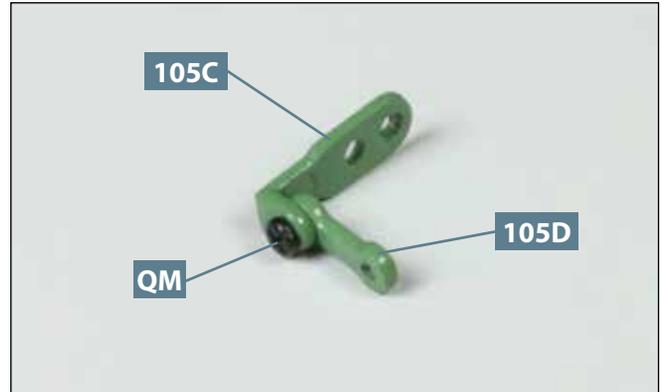


02 Fixieren Sie das Scharnier **105D** mit der Schraube **QM** an der Halterung **105C**.

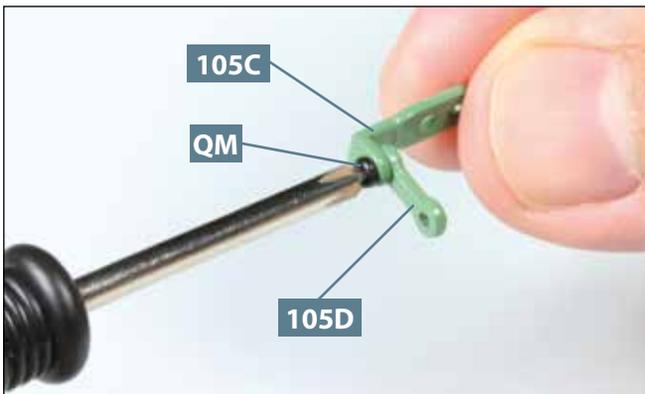


03 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit dem zweiten Scharnier **105D** und der zweiten Halterung **105C**, die Sie mit einer weiteren Schraube **QM** aneinander befestigen.

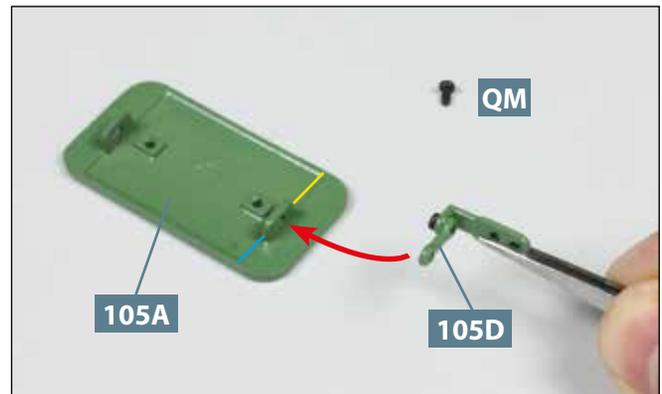


04 Legen Sie die Schwedenklappe **105A** und eine Schraube **QM** bereit. Führen Sie eines der Scharniere **105D** zur Lasche der Klappe. Achten Sie auf die Ausrichtung der Klappe: Der blau markierte Abstand ist kleiner als der gelbe.

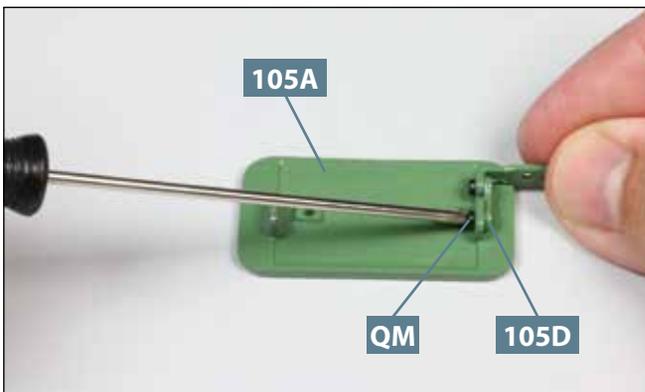


05 Fixieren Sie das Scharnier **105D** mit der Schraube **QM** an der Schwedenklappe **105A**.

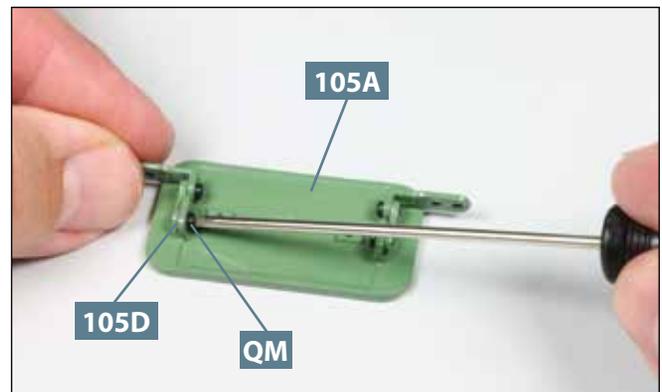

06 Das zweite Scharnier **105D** wird mit einer Schraube **QM** an der anderen Lasche der Schwedenklappe **105A** befestigt.

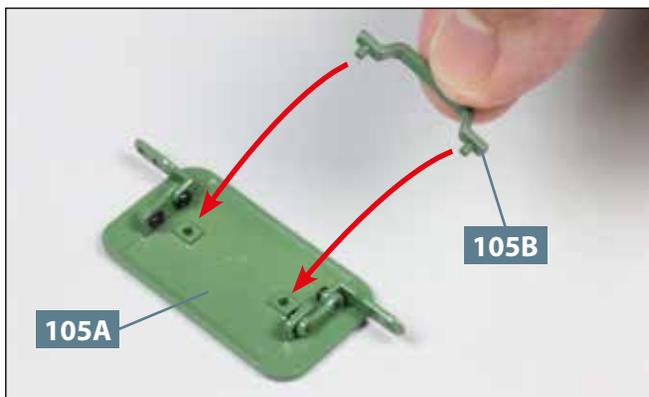


07 Nehmen Sie den Handgriff **105B** und fügen Sie dessen zwei Zapfen in die Sacklöcher der Schwedenklappe **105A** ein, auf die die beiden Pfeile weisen.

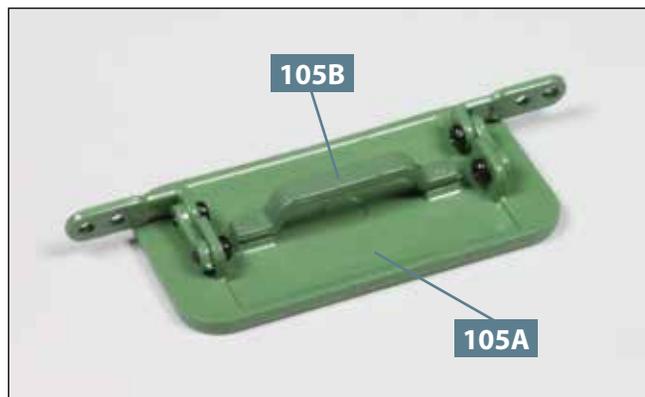

08 Der Handgriff **105B** ist an der Schwedenklappe **105A** befestigt: Es handelt sich um eine Steckverbindung.



09 Legen Sie das Dach **104A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die Schwedenklappe **105A** diagonal verkantet durch die Dachöffnung, wie abgebildet.

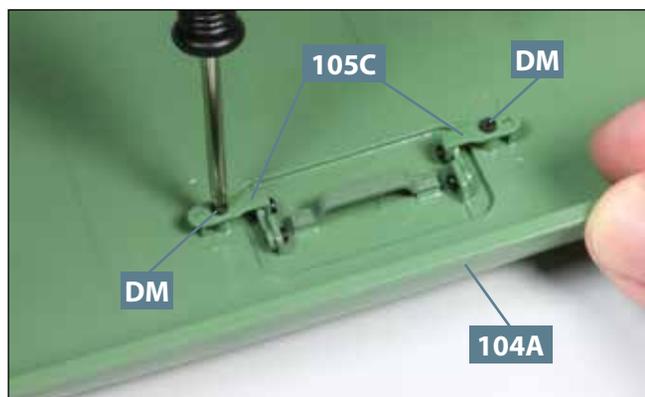

10 Befestigen Sie die beiden Halterungen **105C** mit jeweils einer Schraube **DM** an den Schraubenaufnahmen auf der Unterseite des Dachs **104A**.

DAS BAUERGBNIS



Die Schwedenklappe ist am Dach des Fahrerhauses angebracht. Dank der Scharniere lässt sie sich nach oben schwenken, wie es das Foto zeigt.