


FAHRERHAUSVERKLEIDUNG (I)

Auf der linken Seite des Fahrerhauses wird eine Verkleidung angebracht.

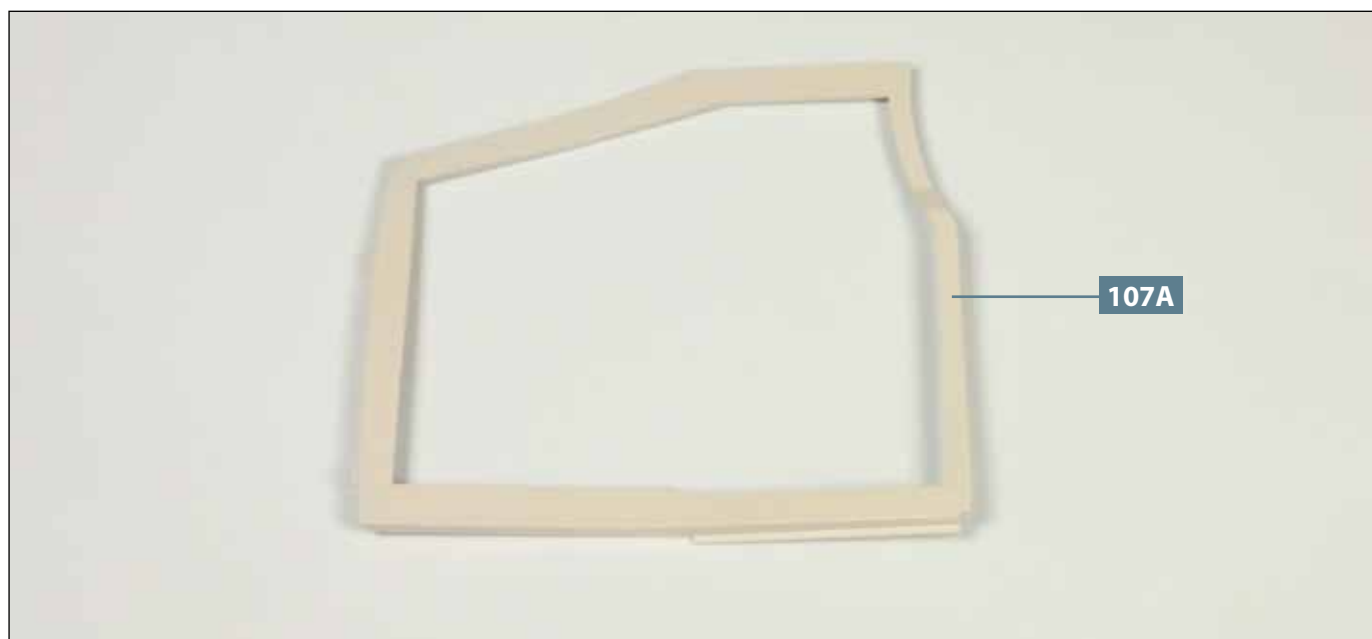

Ihre Bauteile im Überblick


| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|-----------------------------|----------|
| 107A | linke Fahrerhausverkleidung | ABS |




Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|----------------|
| DP | 1+1 | 1,7 x 3 x 5 mm |

SCHRITT 1 // ANBRINGEN DER VERKLEIDUNG

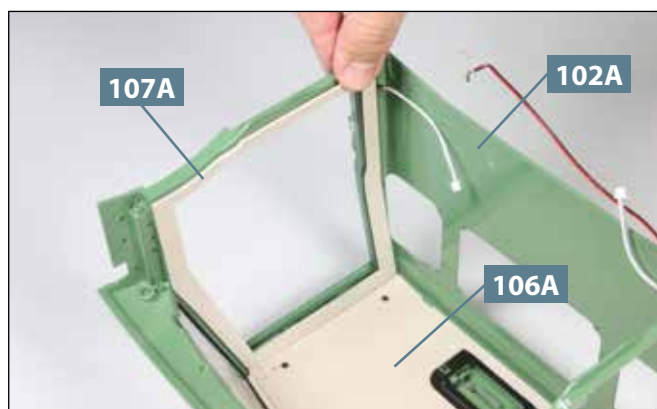

01 Stellen Sie das Fahrerhaus **102A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie die linke Fahrerhausverkleidung **107A** so ein, dass sich die Laschen an ihrer Oberkante in die Aussparungen der Dachverkleidung **106A** einfügen.

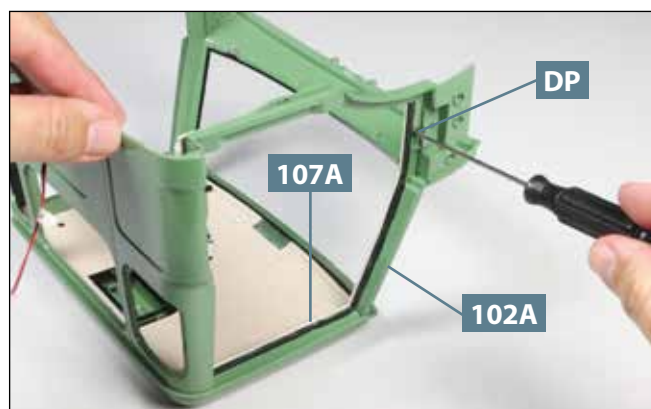

02 Fixieren Sie die linke Fahrerhausverkleidung **107A** von außen mit einer Schraube **DP** am Fahrerhaus **102A**.