


HINTERE WINDSCHUTZSCHEIBEN

Die drei hinteren Windschutzscheiben werden am Fahrerhaus angebracht.

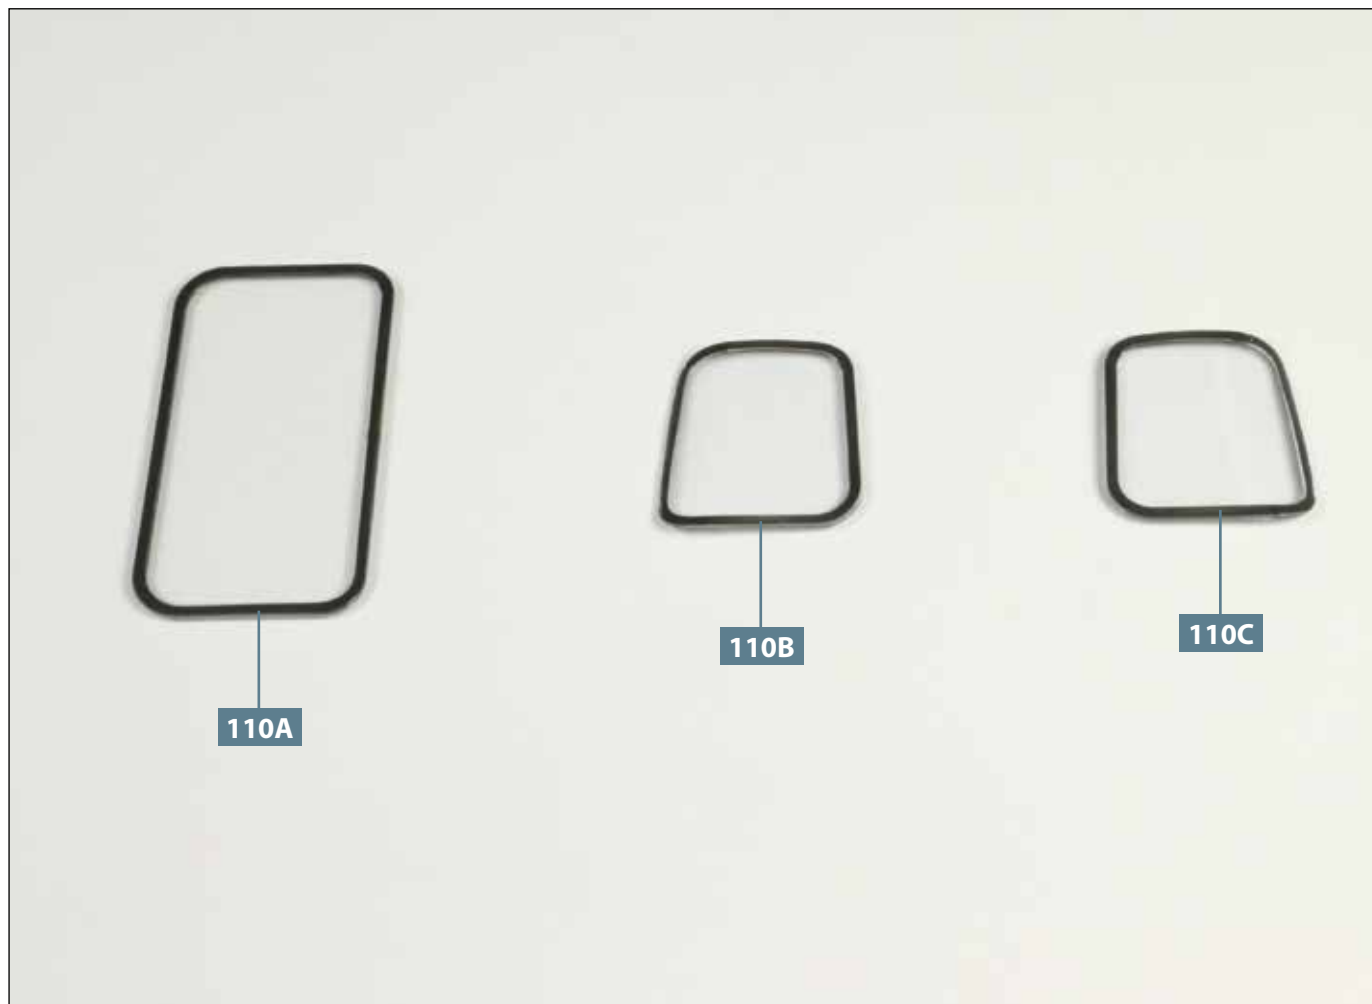


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
110A	mittlere Windschutzscheibe	SAN
110B	linke Windschutzscheibe	SAN
110C	rechte Windschutzscheibe	SAN

Hinweis: Die drei Fenster werden einfach durch Steckverbindungen am Fahrerhaus befestigt. Sie können allerdings mit Sekundenkleber auch zusätzlich winzige Klebepunkte am inneren Rand der Fenster setzen.


SCHRITT 1 // EINSETZEN DER WINDSCHUTZSCHEIBEN

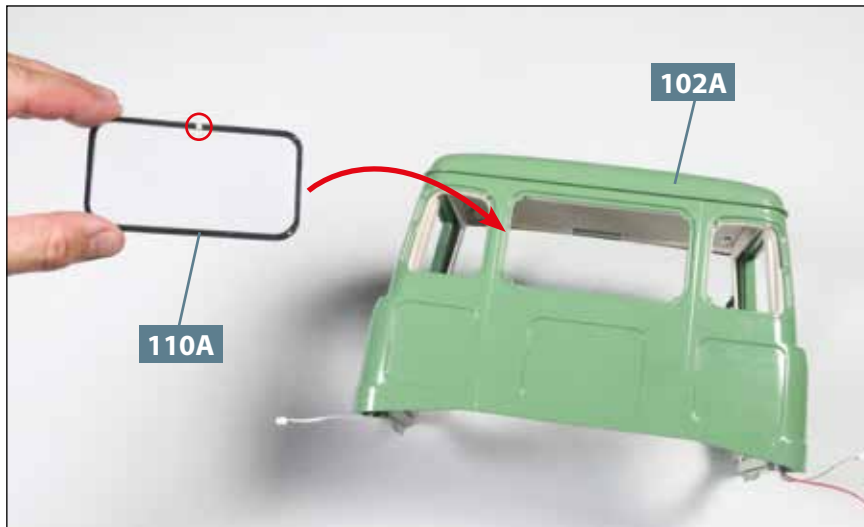

01 Legen Sie das Fahrerhaus **102A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die mittlere Windschutzscheibe **110A** und fügen Sie deren vier Zapfen in die entsprechenden Löcher an der Rückwand des Fahrerhauses ein. Achten Sie darauf, dass sich die Fensterseite mit dem Pfeil (eingekreist) oben befindet.



02 Die mittlere Windschutzscheibe **110A** ist korrekt an der Rückwand des Fahrerhauses **102A** angebracht.

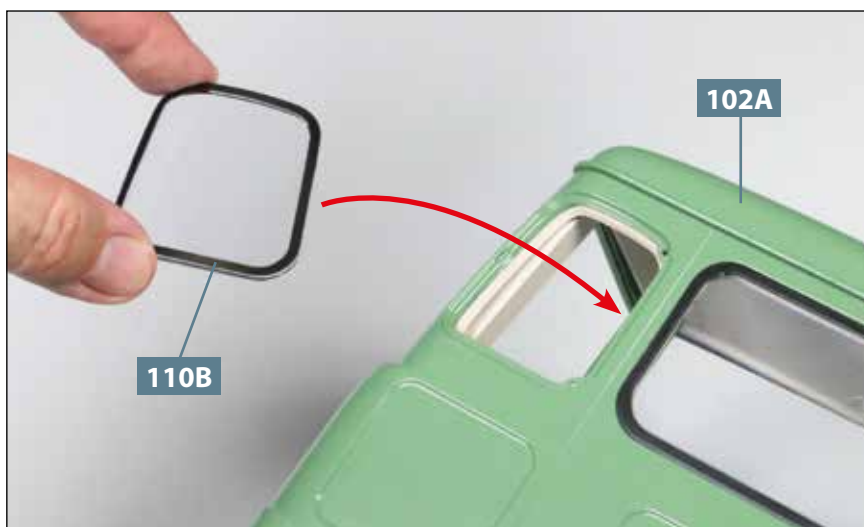

03 Nehmen Sie die linke Windschutzscheibe **110B** und führen Sie sie zur Aussparung links hinten am Fahrerhaus **102A**, wie angedeutet.



04 Befestigen Sie die linke Windschutzscheibe **110B** am Fahrerhaus **102A**, indem Sie deren Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen einfügen.



05 Die rechte Windschutzscheibe **110C** wird rechts hinten am Fahrerhaus **102A** angebracht, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Die drei hinteren Windschutzscheiben sind am Fahrerhaus montiert.