

# DIE SONNENBLENDEN

Die beiden Sonnenblenden werden mit Halterungen und Bügeln versehen und an der Dachverkleidung des Fahrerhauses montiert. Die beiden Türen werden am Fahrerhaus befestigt.




## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
111A	linke Sonnenblende	ABS
111B	rechte Sonnenblende	ABS
111C	vier Halterungen	ABS
111D	vier Bügel	Stahl


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	4+1	2,0 x 4 mm
NP	8+2	1,5 x 4 mm


## SCHRITT 1 // MONTAGE DER SONNENBLENDEN

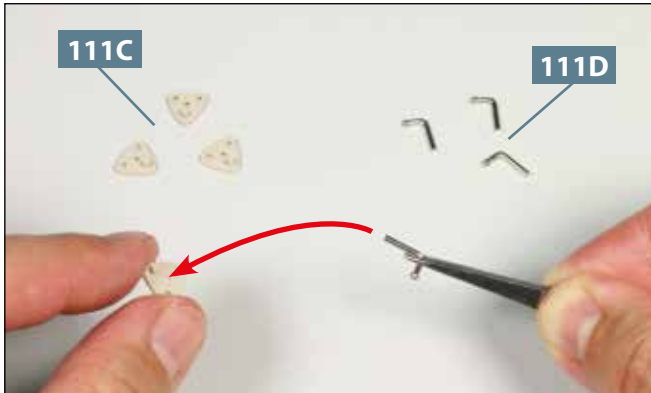


**01** Legen Sie die vier Halterungen **111C** und die vier Bügel **111D** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Schaft des ersten Bügels in die Bohrung der ersten Halterung, wie angedeutet.

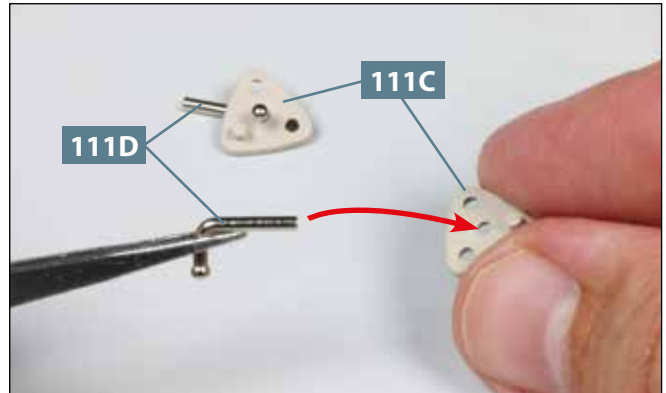


**02** Der erste Bügel **111D** ist in die erste Halterung **111C** eingefügt. Wiederholen Sie den Schritt mit dem zweiten Bügel-Halterungs-Paar, wie abgebildet.

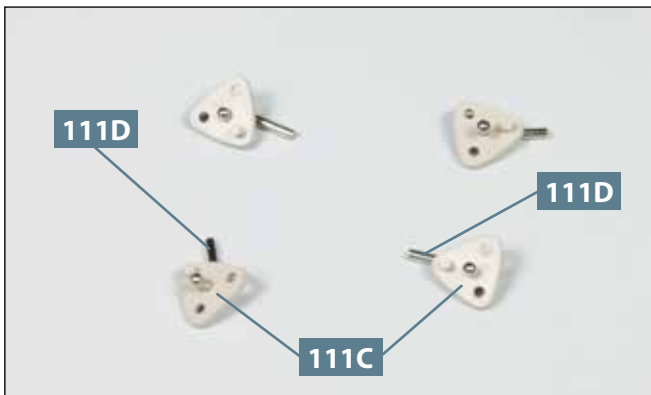


**03** Fügen Sie zwei weitere Bügel-Halterungs-Paare **111C/111D** zusammen. Somit erhalten Sie vier identische Bauteilpaare, wie abgebildet.

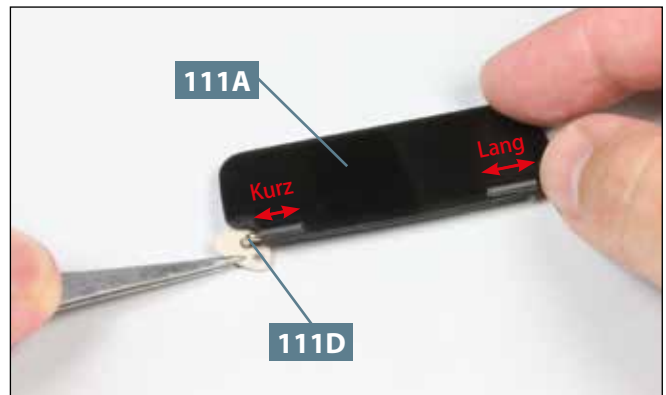


**04** Legen Sie die linke Sonnenblende **111A** bereit und fügen Sie an deren „kurzem“ Ende einen der Bügel **111D** ein, wie es das Foto zeigt.

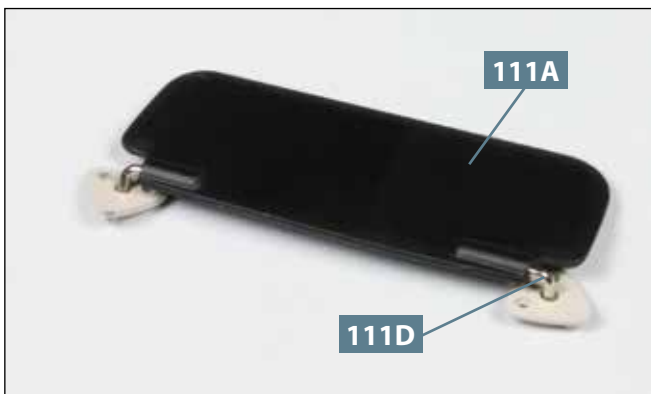


**05** Am „langen“ Ende der linken Sonnenblende **111A** wird ebenfalls einer der Bügel **111D** eingesetzt.

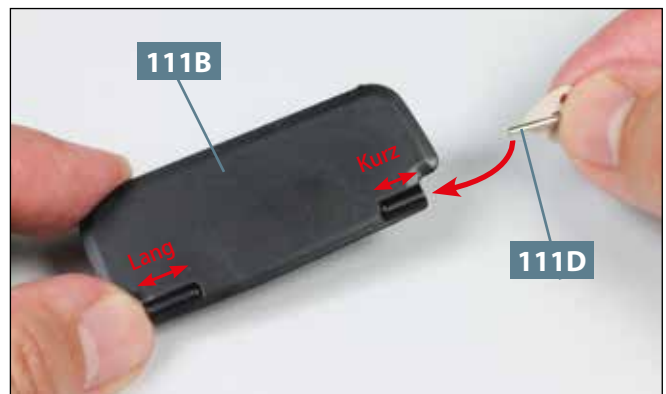


**06** Nun ist die rechte Sonnenblende **111B** an der Reihe: Setzen Sie an deren „kurzem“ Ende einen weiteren Bügel **111D** ein, wie abgebildet.

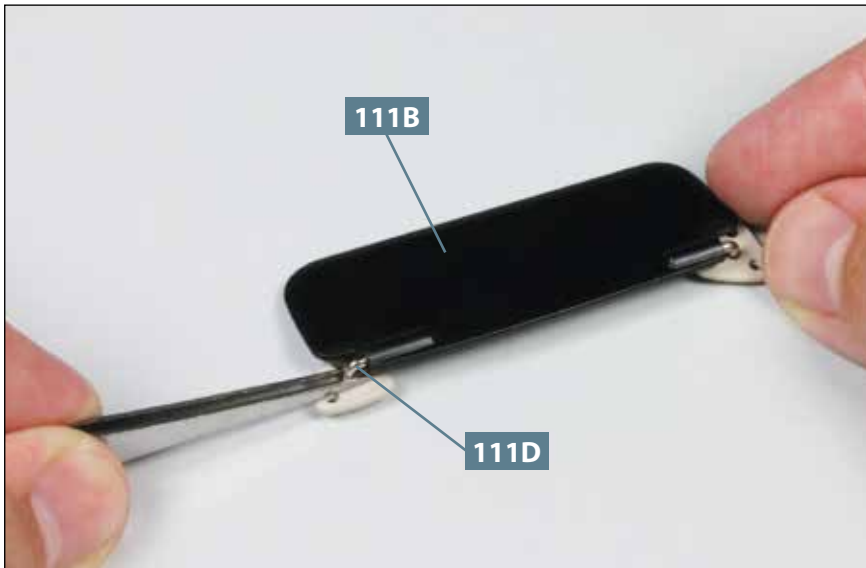


**07** Der letzte verbliebene Bügel **111D** wird am „langen“ Ende der rechten Sonnenblende **111B** angebracht.

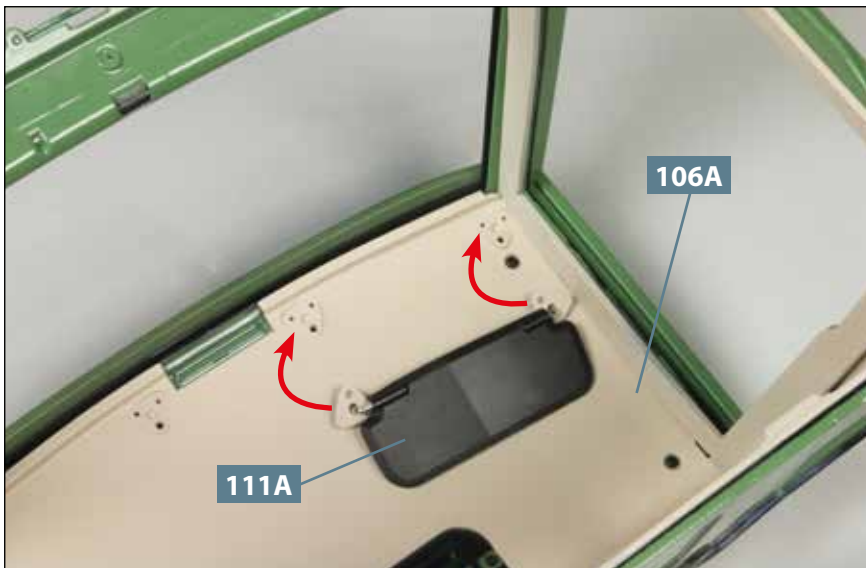

**08** Stellen Sie das Fahrerhaus verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die linke Sonnenblende **111A** auf die Dachverkleidung **106A**. Die Pfeile deuten an, wo die beiden Halterungen hingehören.

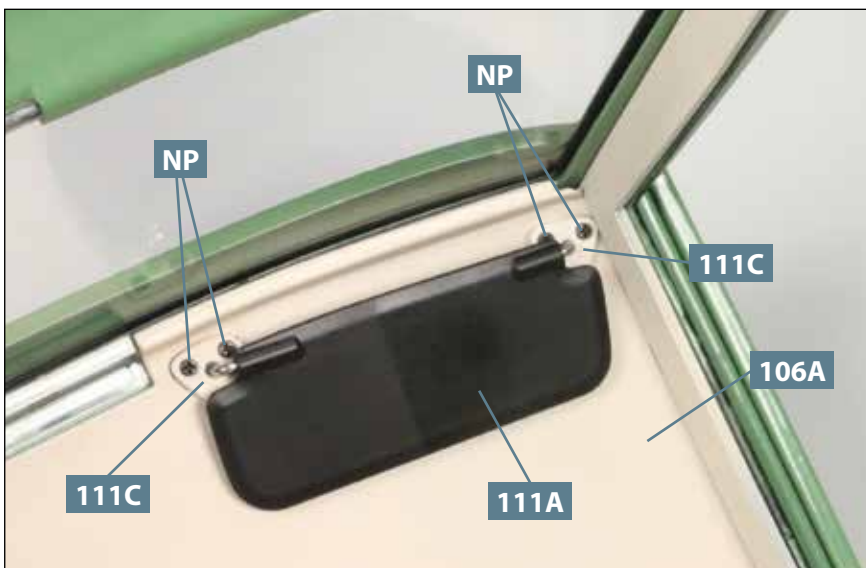

**09** Befestigen Sie die linke Sonnenblende **111A** an der Dachverkleidung **106A**, indem Sie je zwei Schrauben **NP** in die Bohrungen der Halterungen **111C** eindrehen, wie es das Foto zeigt.

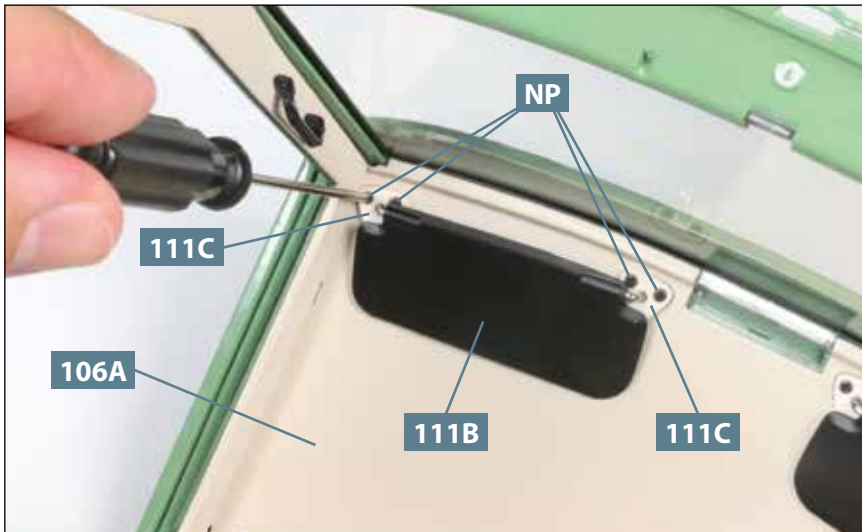


**10** Auf der anderen Seite der Dachverkleidung **106A** wird die rechte Sonnenblende **111B** montiert: Ihre beiden Halterungen **111C** werden dazu ebenfalls mit je zwei Schrauben **NP** fixiert.


## SCHRITT 2 // ANBRINGEN DER TÜREN




**01** Drehen Sie das Fahrerhaus **102A** vorsichtig um. Nehmen Sie die linke Tür **94A** und führen Sie sie zur Öffnung auf der linken Seite des Fahrerhauses, wie es der Pfeil andeutet.

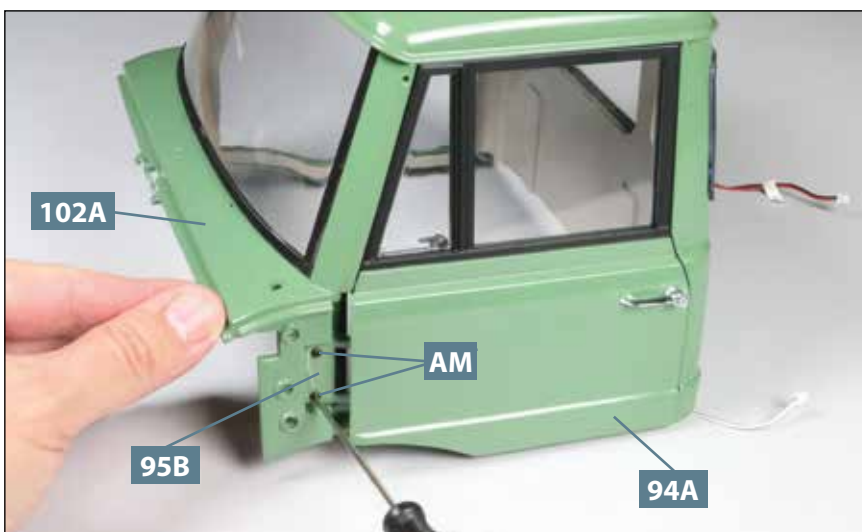

**02** Fixieren Sie die Türhalterung **95B** mit zwei Schrauben **AM** am Fahrerhaus **102A**. Die linke Tür **94A** ist somit am Fahrerhaus angebracht, wie abgebildet.

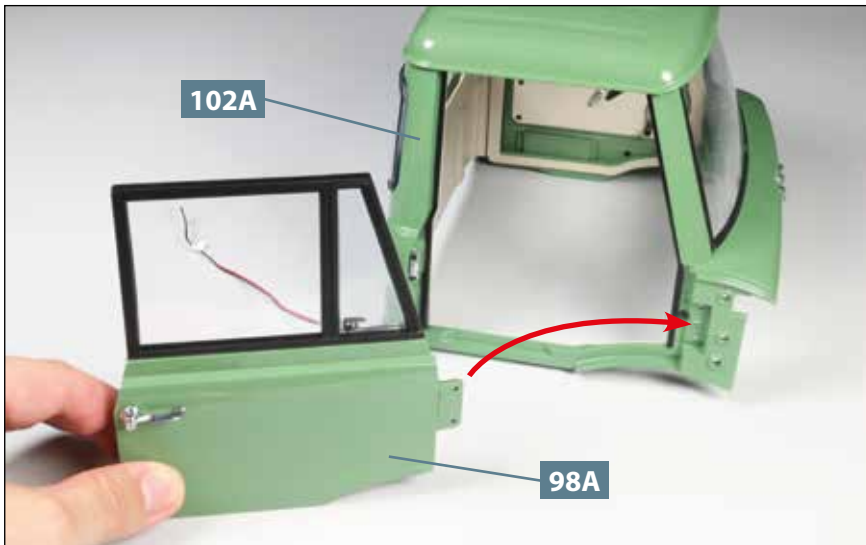

**03** Wechsel auf die andere Seite des Fahrerhauses **102A**: Nehmen Sie die rechte Tür **98A** und führen Sie sie zur großen Aussparung auf der rechten Fahrerhausseite, wie es der Pfeil andeutet.

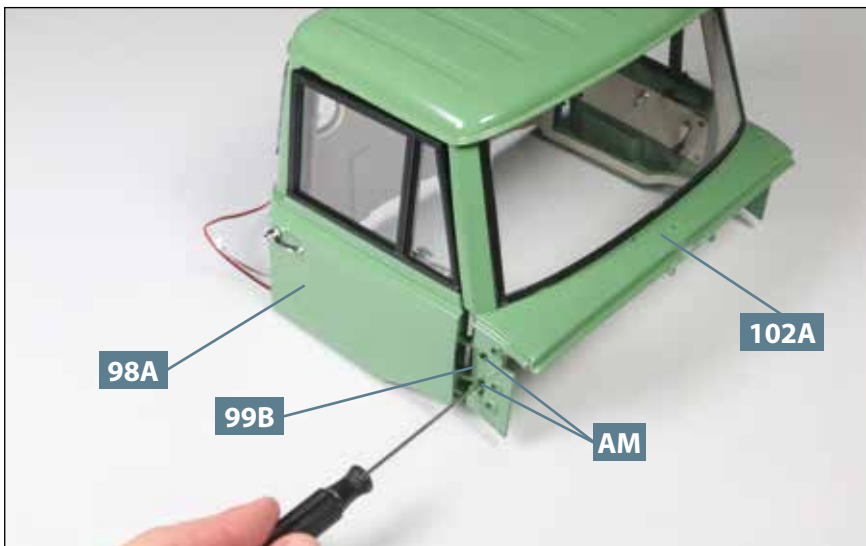

**04** Die rechte Tür **98A** ist in das Fahrerhaus **102A** eingesetzt. Fixieren Sie die Türhalterung **99B** mit zwei Schrauben **AM**.

## DAS BAUERGBNIS



Die beiden Sonnenblenden und die beiden Türen sind am Fahrerhaus angebracht.