

# DIE FRONTSCH EINWERFER

Die beiden Frontscheinwerfer werden zusammgebaut, mit einer Halterung versehen und an der seitlichen Beplankung der Frontplatte angebracht.



## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
112A	rechte Halterung („R“)	Zink
112B	linke Halterung („L“)	Zink
112C	linke Abdeckung („L“)	Zink
112D	rechte Abdeckung („R“)	Zink
112E	zwei Reflektoren	ABS
112F	zwei Linsen	SAN




## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	2+1	1,7 x 4 mm
RM	2+1	1,7 x 5 mm


## SCHRITT 1 // MONTAGE DER FRONTSCHWEINWERFER

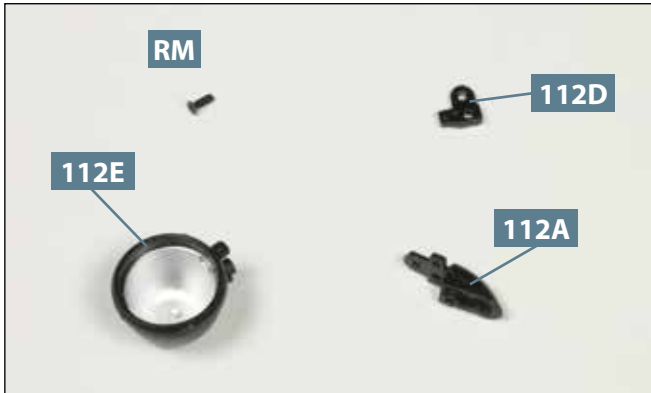


**01** Legen Sie die rechte Halterung **112A**, die rechte Abdeckung **112D**, einen Reflektor **112E** und eine Schraube **RM** auf Ihre Arbeitsplatte.

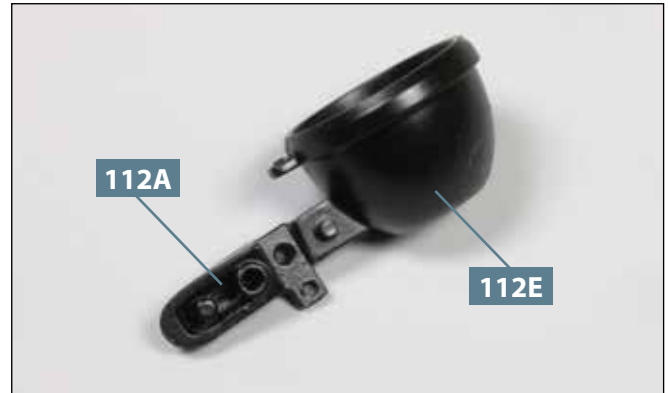

**02** Fügen Sie den Zapfen am Arm des Reflektors **112E** in die Bohrung der Halterung **112A** ein, wie abgebildet.

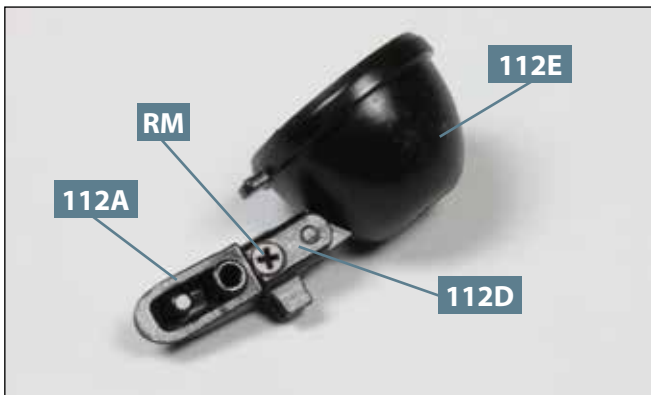


**03** Platzieren Sie die rechte Abdeckung **112D** auf der Halterung **112A** und dem Arm des Reflektors **112E**. Fixieren Sie die Abdeckung, indem Sie eine Schraube **RM** eindrehen.

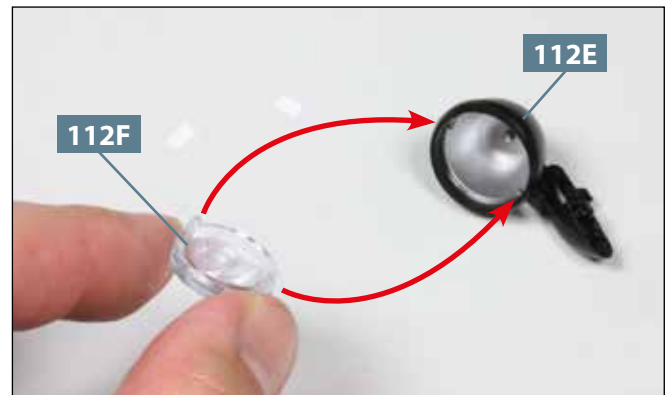

**04** Lösen Sie die beiden kleinen Folien von einer der Linsen **112F**. Führen Sie die Linse zum Reflektor **112E**: Ihre zwei Laschen gehören in die entsprechenden Aussparungen des Reflektors, wie es der Pfeil andeutet.



**05** Sitzt die Linse **112F** bündig im Reflektor **112E** ist der erste Scheinwerfer fertiggestellt.

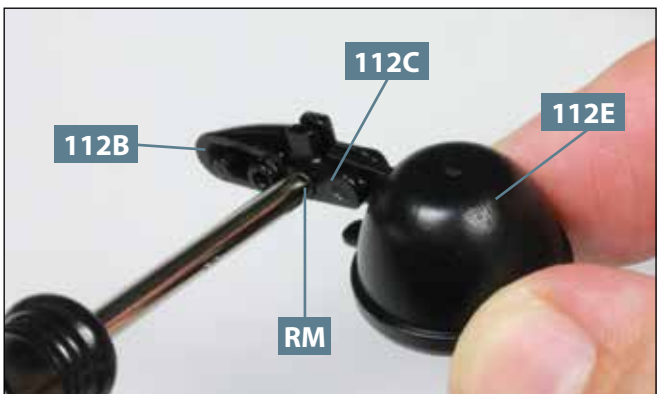


**06** Nun entsteht der linke Scheinwerfer: Den Arm des Reflektors **112E** in die Halterung **112B** einfügen, die Abdeckung **112C** aufsetzen und mit einer Schraube **RM** fixieren.




**07** Fügen Sie die Linse **112F** in den Reflektor **112E** ein – fertig ist auch der zweite Frontscheinwerfer.



**08** Legen Sie die Front-Baugruppe bereit. Führen Sie die Halterung des rechten Frontscheinwerfers **112A** zu den Bohrungen der Beplankung **4B**, auf die der Pfeil weist.

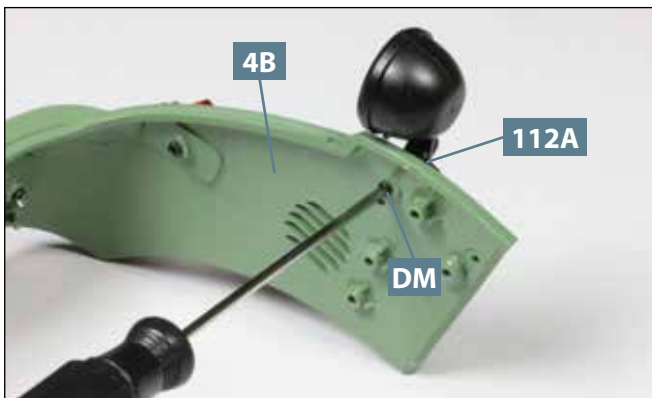


**09** Fixieren Sie den rechten Frontscheinwerfer **112A** an der Beplankung **4B**, indem Sie von innen eine Schraube **DM** eindrehen, wie abgebildet.

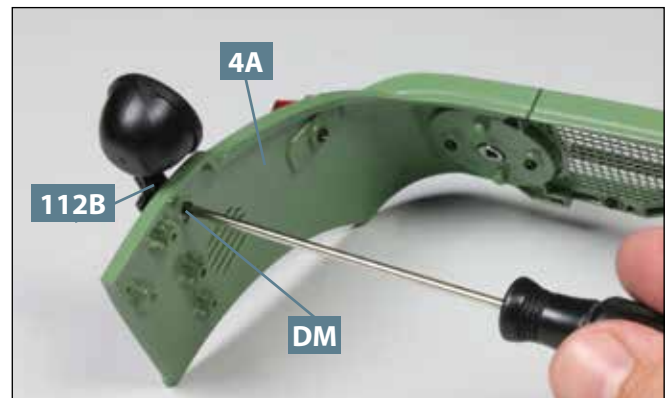

**10** Positionieren Sie den linken Frontscheinwerfer **112B** außen auf der linken Beplankung **4A** und fixieren Sie ihn von innen mit einer Schraube **DM**.

## DAS BAUERGBNIS

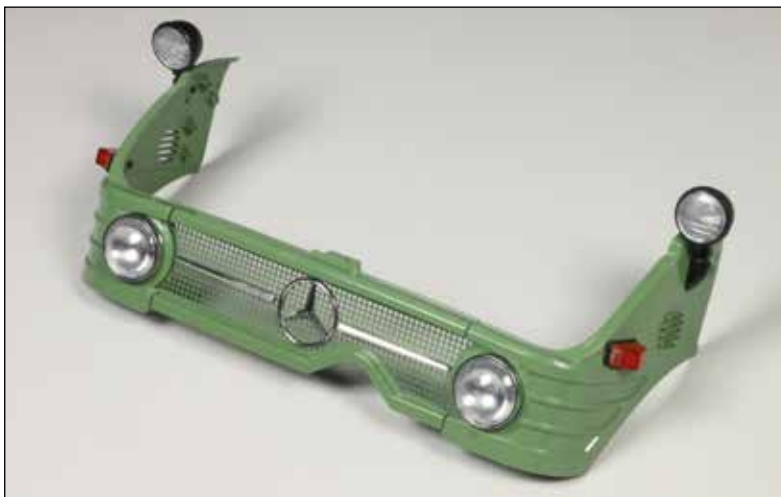

Die beiden Frontscheinwerfer sind zusammengefügt und an der Front-Baugruppe befestigt.